

自動通信にて発生するパケット通信を 抑制する設定方法

SoftBank 003Z編

SoftBank スマートフォンは、ソフトウェアやアプリケーションの各種設定などにより、定期的にパケット通信を自動で行います。

データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、

自動通信におけるパケット通信にも**パケット通信料が発生いたします。**

また、パケット定額サービスにご加入頂いておられますも、携帯電話機の設定により、パケット通信料が下限額を超え、上限額に達する場合があります。

お買上げ時は、**自動通信を行なう各種設定が原則として「ON」となっておりますので、必要に応じて自動通信対象の各種設定の変更をお願いします。**

はじめに

【自動通信を抑制する設定方法】

自動通信における発生パケットを抑制する設定方法(設定をOFFにする方法)をご案内します。

| 掲載ページ | 自動通信対象 | 補足 |
|-------|-------------------|---------------------------------|
| 5ページ | ①位置情報の取得 | |
| 6ページ | ②バックグラウンドデータ/自動同期 | Googleサービスや各種アプリケーションの自動更新/同期など |
| 7ページ | ③データのバックアップ | Googleサーバへの携帯電話機設定情報バックアップ |

※上記設定を全てOFFにしても、発生する自動通信がございます。



ご利用方法によっては下限度額を超え、上限額に達する場合がございますので、予めご了承ください。

＜参考＞

- 1>パケット通信をOFFにする方法 ……8ページ
- 2>海外事業者の設定(海外パケットし放題対象事業者の選択) ……9ページ
- 3>海外でのパケット通信をOFFにする方法 ……10ページ

※パケット通信をOFFにした場合、音声発着信、SMS、およびWi-Fiを利用したデータ通信、のみ利用ができます。


設定メニューの表示

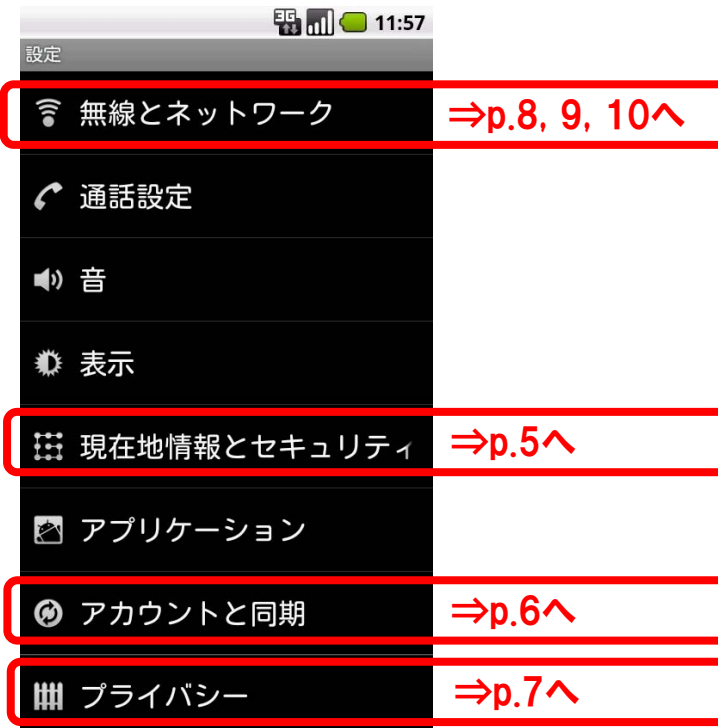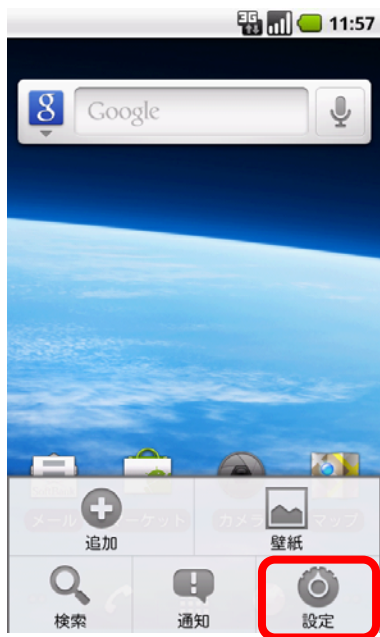

「MENUキー」を押下

[設定]をタップ

※上記以外に、[全てのアプリケーション]を表示し
[設定]をタップする方法もございます。

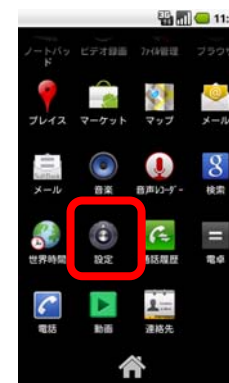

①位置情報の取得をOFFにする

手順:



現在地情報とセキュリティ



【購入時】 無線ネットワークを使用



【変更後】 無線ネットワークを使用

②バックグラウンドデータ、自動同期をOFFにする

手順:



【購入時】

- バックグラウンドデータ
- 自動同期



【変更後】

- バックグラウンドデータ
- 自動同期(グレーアウト)

手動同期


1. 同期したいアカウントをタップ
2. 「Menuキー」を押下後に [今すぐ同期] をタップ



※Google™ アカウントでの画面操作例

③ データのバックアップをOFFにする


手順:

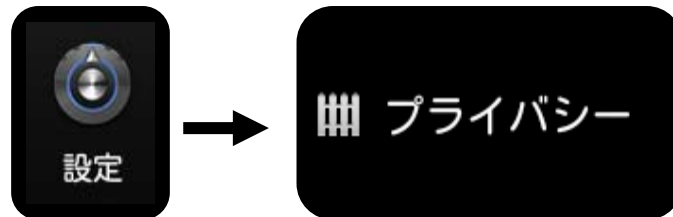

本内容はGoogle アカウントにてログインし、データバックアップをONにしている場合に限りです。



【ログイン+データバックアップ時】
データのバックアップ

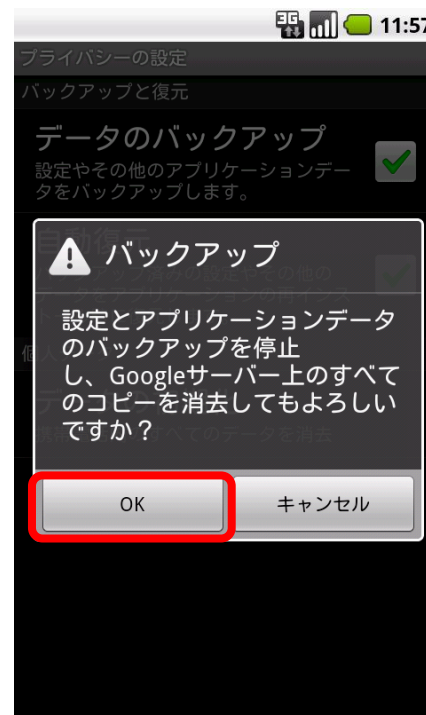

※ [データのバックアップ] のチェックをはずすと、それまでバックアップされていたデータは削除されます。



【変更後】
データのバックアップ


参考>1:パケット通信をOFFにする方法

手順:



**データ通信
有効・無効の見分け方**

有効⇒  11:57
※初期設定

無効⇒  11:57



1. [モバイルネットワーク] をタップ



【購入時】
 データ通信を有効にする



【変更後】
 データ通信を有効にする

参考>2: 海外事業者の設定 (海外パケットし放題対象事業者の選択)

手順:



1. [モバイルネットワーク] をタップ



ネットワークモード
1. 任意のネットワークをタップ

※日本国内ではGSMは利用できません。

ネットワークオペレーター
1. [ネットワークを検索] をタップ
2. 任意のネットワークをタップ

※パケット定額提携事業者を選択してください。
(それ以外の事業者では定額の対象外となります。)

参考>3: 海外でのパケット通信をOFFにする方法

手順:



1. [モバイルネットワーク]を
タップ



データローミング



データローミング
※購入時はOFFとなります