

Step1



「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



「ソフトウェア更新」を押してください

Step4



「実行」を押してください

Step5



最新のソフトウェアが表示されます
「今すぐダウンロード」を押してください

Step6




ソフトウェアダウンロードを開始します

Step7



「今すぐ更新」を押してください

Step8

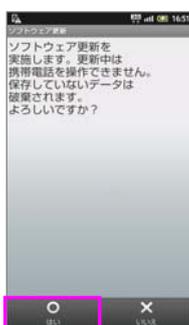

「はい」を押してください

Step9



ソフトウェア更新を開始します

Step10



書き換え処理が2回実施されます

Step11



ソフトウェア書き換え後、再起動します

Step12



ソフトウェア更新は完了です

Step1



「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください