

001HT ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

(1) 手動更新

Step1



「menu」ボタンを押してください

Step2



「設定」を押してください

Step3



「この携帯電話について」を押してください

Step4



「ソフトウェアアップデート」を押してください

Step5




「今すぐチェック」を押してください

Step6




そのまましばらくお待ちください

Step7

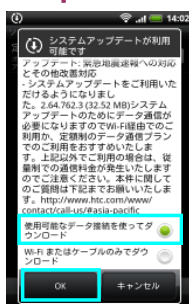

「使用可能なデータ接続を使ってダウンロード」を選択し、「OK」を押してください

Step8

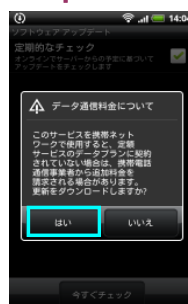


メッセージを確認し、「はい」を押してください

Step9



ソフトウェアのダウンロードが始まりますので、そのまましばらくお待ちください

Step10

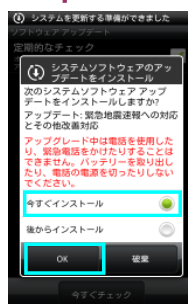

「今すぐインストール」を選択し、「OK」を押してください

Step11




ソフトウェア書き換えが始まりますので、再起動するまでそのまましばらくお待ちください

Step12



画面ロックを解除してください

Step13

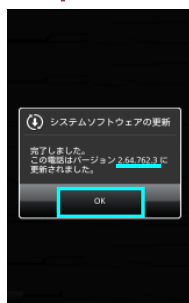

バージョンが「2.64.762.3」になっていることを確認し、「OK」を押してください

Step14



そのまましばらくお待ちください

Step15



待ち受け画面が表示されたら、アップデート作業は完了です


(2) 定期更新

Step1




最新のソフトウェアが見つ
かると、通知バーに「**i**」
アイコンが表示され
ます。

Step2

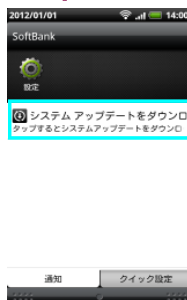


通知バーを表示させ、
「システムアップデートをダウ
ンロード」を押してくだ
さい

Step3

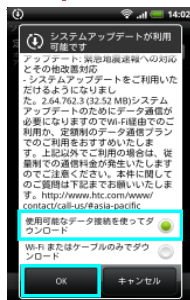

「使用可能なデータ
接続を使ってダウンロード」
を選択し、
「OK」を押してくだ
さい

Step4

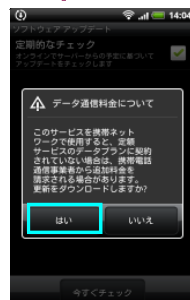


メッセージを確認し、
「はい」を押してく
ださい

Step5




ソフトウェアの「ダウンロード」が
始まりますので、そ
のまましばらくお待
ちください

Step6

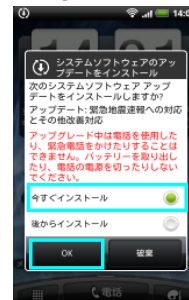

「今すぐインストール」を
選択し、「OK」を押
してください

Step7

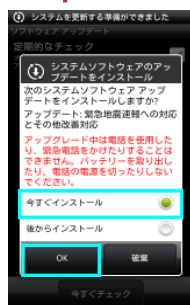

「今すぐインストール」を
選択し、「OK」を押
してください

Step8




ソフトウェア書き換えが始
まりますので、再起
動するまでそのま
ましばらくお待ちく
ださい

Step9



画面ロックを解除してく
ださい

Step10

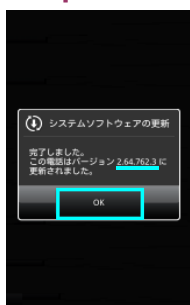

バージョンが
「2.64.762.3」になっ
ていることを確認し、
「OK」を押してくだ
さい

Step11



そのまましばらくお
待ちください

Step12



待ち受け画面が表示
されたら、アップデー
ト作業は完了です