

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「端末情報」を押してください。

Step3




「ソフトウェア更新」を押してください。

Step4



「ソフトウェア更新」を押してください。

Step5

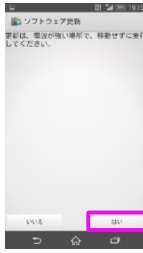

「はい」を押してください。

Step6



1. 今すぐダウンロードを押してください。

Step7




ソフトウェアダウンロードを開始します。

Step8



「今すぐ更新」を押して下さい。

Step9

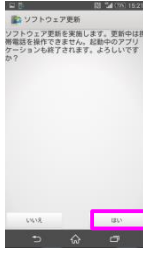

「はい」を押してください。

Step10



ソフトウェア更新を開始し、システムアップデートを準備しています。

Step11



再起動後、システムアップデートをインストールしています。

Step12




再起動後、画面をスワイプしてロック解除を行います。

Step13



ソフトウェア更新の通知ウィンドウをタップします。

Step14

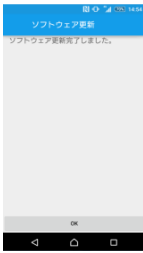


ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

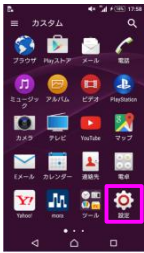

「設定」を押してください。

Step2



「端末情報」を押してください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認して