

# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



「**■**」を押してください

## Step2

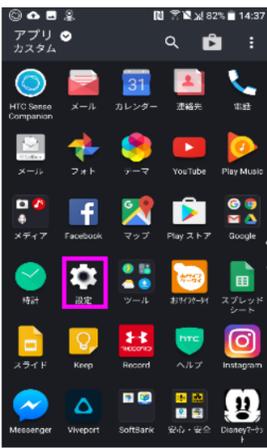

「**設定**」を押してください

## Step3



「**バージョン情報**」を押してください

## Step4



「**ソフトウェアアップデート**」を押してください

## Step5



「**今すぐチェック**」を押してください

## Step6



「**ダウンロード**」を押してください

## Step7



ダウンロード中です

## Step8



アップデート直前の確認。

## Step9



「**今すぐ更新**」を押してください。その後端末が再起動されます。

## Step10



再起動の後、アップデート中です

## Step11



「**OK**」を押してください。アップデート完了します。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「**■**」を押してください

## Step2

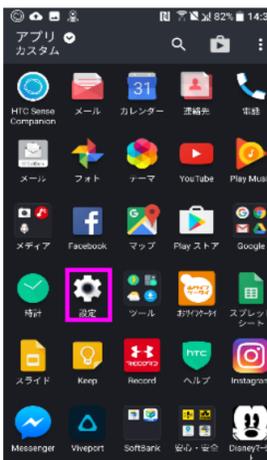

「**設定**」を押してください

## Step3



「**バージョン情報**」を押してください

## Step4



「**ソフトウェア情報**」を押してください

## Step5



「**ソフトウェアの番号**」が最新であることを確認してください