

6

メンテナンス


| | |
|-------------------------------|--------------|
| システム情報の確認 | P.6-2 |
| 本機およびメモリカードのメモリ情報を表示する..... | P.6-2 |
| ファームウェアのバージョン情報を表示する..... | P.6-2 |
| リセット | P.6-3 |
| 本機の名設定をお買い上げ時の状態に戻す..... | P.6-3 |
| 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す..... | P.6-3 |

システム情報の確認


本機およびメモリカードのメモリ情報を表示する

本機内のメモリの空き容量とメモリ容量が確認できます。また、メモリカードを取り付けている場合は、メモリカードのメモリ情報もあわせて確認できます。

- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→

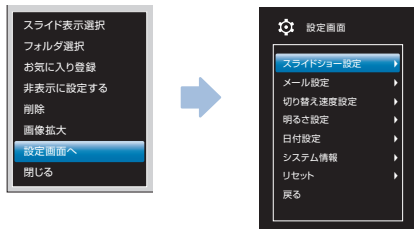



- 2 とで「システム情報」→「メモリ情報」の順に選択

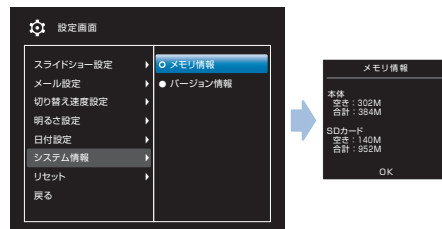

ファームウェアのバージョン情報を表示する


- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→
設定画面が表示されます。



- 2 とで「システム情報」→「バージョン情報」の順に選択
バージョン情報が表示されます。

リセット

本機各設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→

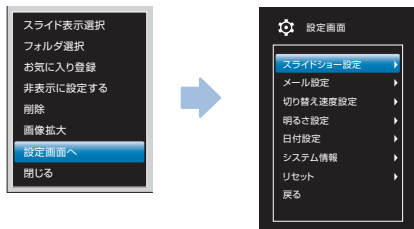






- 2 とで「リセット」→「初期設定に戻す」→「はい」の順に選択
初期状態へのリセットが完了します。



本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す

本機のメモリに保存されている画像をすべて消去して、各設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 スライド表示中→→→「設定画面へ」→
設定画面が表示されます。

- 2 とで「リセット」→「工場出荷状態に戻す」→「はい」の順に選択
出荷時の状態へのリセットが完了します。

