


SoftBank かんたん使い方ガイド SoftBank 003HW

このたびは SoftBank 003HW をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。


- SoftBank 003HW をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクホームページ (<http://www.softbank.jp/mb/r/support/003hw/>) からダウンロードすることができます。

お買い上げ品を確認しましょう

ご使用前に、次の同梱物がそろっていることをご確認ください。

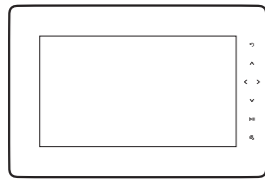

●003HW 本体



●AC アダプタ

- かんたん使い方ガイド (本書)
- 安全上のご注意 (別紙)
- 保証書 (別紙)


ご利用の際のご注意

ご利用の際は、以下の項目を必ずお守りください。また、ご使用前に必ず別紙「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- 濡らさないでください。**
発熱・感電・故障などの原因となります。
- 分解・改造しないでください。**
火災・けが・感電などの原因となります。
- 加熱しないでください。**
発火・故障などの原因となります。
- 病院などでは使用しないでください。**
医療機器・精密機器の誤作動などの原因となります。
- 指定品以外は使用しないでください。**
発熱・発火・故障などの原因となります。

各部の名称と機能を確認しましょう

前面

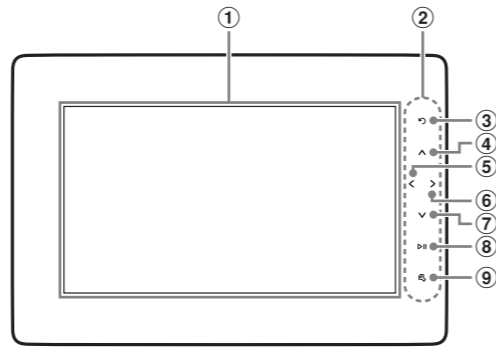


- ①ディスプレイ
- ②タッチキー

タッチキー部分


- 指で軽く触れて(タッチ)操作します。タッチキーの消灯時は、いずれかのタッチキーにタッチすると、点灯して操作できる状態になります。
- ③ 画像を反時計方向に回転します。
 - ④ メニュー表示中や画像一覧表示中に項目や画像などを選択します。
 - ⑤ スライド表示中に前の画像を表示します。
 - ⑥ スライド表示中に次の画像を表示します。
 - ⑦ メニュー表示中や画像一覧表示中に項目や画像などを選択します。
 - ⑧ 画像のスライド表示を一時停止/再生します。
 - ⑨ メニューを表示/非表示します。

背面

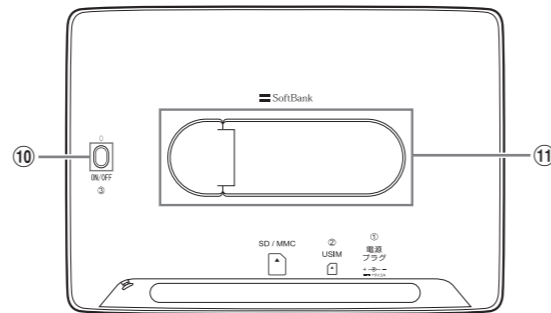

- ⑩電源ボタン
- ⑪スタンド

底面




- ⑫メモ리카ードスロット
- ⑬USIM カードスロット
- ⑭電源プラグ差込口

メールを受け取る準備をしましょう

1 USIM カードを取り付ける

切り欠き部分の向きに注意して、「カチッ」と音がするまでゆっくと差し込みます。

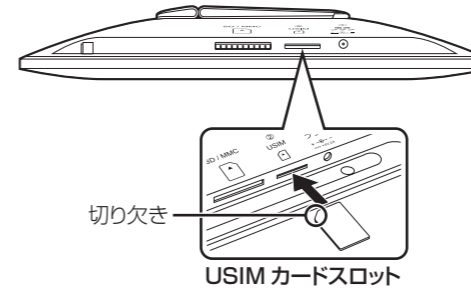


故障などの原因となりますので、電源が入っている状態で USIM カードを取り外さないでください。

2 AC アダプタを取り付ける

付属の AC アダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口に差し込みます。

3 コンセントに差し込む

AC アダプタのプラグを、コンセントに差し込みます。

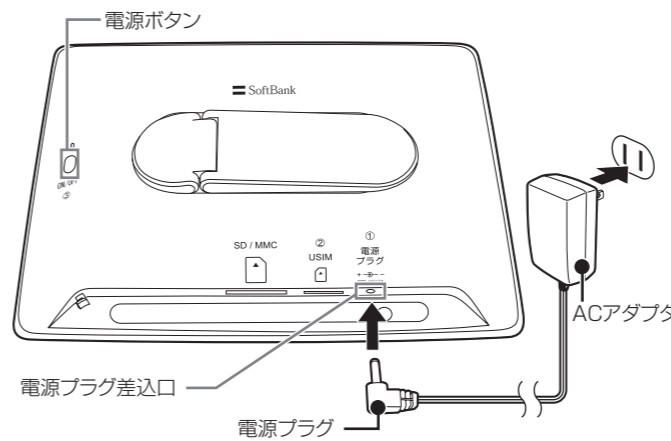


4 スタンドを立てる

スタンドの向きを回転させて、本機を横向きまたは縦向きに置くことができます。スタンドは下図の矢印以外の方向に回転させないでください。故障の原因となります。


■ 横向きに置く場合

矢印 ① の方向に回転させたあと、上方向 (②) に止まるまで軽く倒します。

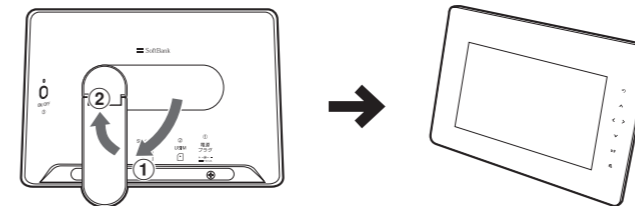

■ 縦向きに置く場合

矢印 ① の方向に回転させたあと、手前方向 (②) に止まるまで軽く倒します。

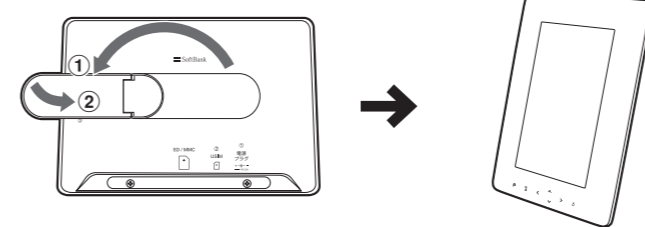

5 電源を入れる

起動画面が表示されるまで、電源を押し続けます。



起動画面

6 ディスプレイの自動点灯/自動消灯を設定する

時刻を指定して、ディスプレイが自動的に点灯/消灯するように設定できます。スライド表示中に → / と で「設定」→「時間の設定」→「タイマー設定」の順に選択し、自動点灯と自動消灯の時刻をそれぞれ設定します。

・手動で電源を入れたり切ったりする場合は、本設定の必要はありません。


・本設定を行う前に、現在の日時の設定が必要です。詳しくは、裏面に記載している「日付を設定する」を参照してください。

ワンポイント

消灯中でもメールは受信しますが、タッチキー操作はできなくなります。手動でディスプレイを点灯させるには、電源ボタンを押してください。

7 電話番号、メールアドレスを確認する

電源を入れ、画像のスライドが表示されている間に をタッチすると、本機の電話番号やメールアドレスを確認できます。

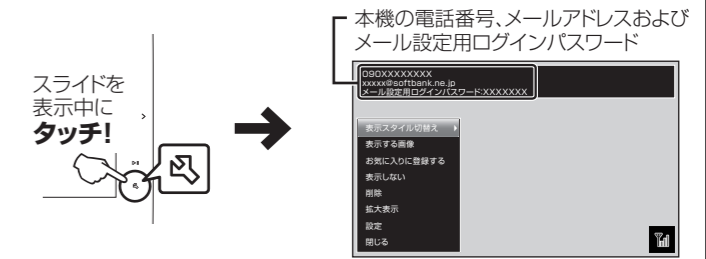


お客様のご契約内容により、ご利用いただけるサービスが異なります。

Eメールサービスにご加入の場合：表示されているメールアドレスがご利用いただけます。ソフトバンク携帯はもちろん、他社携帯やパソコンなどからのメールを受信できます。

Eメールサービスに加入されていない場合：メールアドレスが表示されますが、ソフトバンク携帯、ディスプレイケータイからの電話番号を宛先としたメールのみ受信できます。

メールを受信する

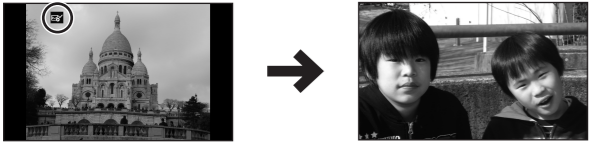- 1 メールを受信すると、受信マークが次の順に表示される
☐ → ☐ → ☐ (受信完了)
- 2 受信した画像が自動的に表示される

- 3 スライド表示に戻る

受信メールの表示内容を設定する

画像とともに、受信したメールの本文を表示できます。また、本文と合わせて差出人の電話番号などや受信した日付を表示させることもできます。お買い上げ時は「表示しない」に設定されています。

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「設定」→ ☐ を選択
フォルダ選択画面が表示されます。
- 2 ☐ / ☐ と ☐ で「メール」→「本文の表示」の順に選択
メール表示内容の設定画面が表示されます。
- 3 ☐ / ☐ で表示したい内容を選択 → ☐ を選択
☐ を押すとスライド表示に戻ります。

表示できるメールについて

本機に表示できるのは、画像が添付されているメールのみです。

画像と文字（絵文字）のメールが送信された場合

画像、絵文字とも表示されます。

送信側のメール表示



メール本文
かわいいでしょう〜♡
絵文字

受信画像

(「本文表示」が「全て」の場合)



絵文字

画像とデコレメールやマイ絵文字などのメールが送信された場合

本機は、デコレメールやマイ絵文字などの HTML 形式のメールには対応していません。そのため、デコレメールやマイ絵文字は画像とは別の単独の画面で表示されます。また、送信側の機種によっては本文が英数字のみの場合など、正しく表示されない場合があります。

送信側のメール表示



メール本文
かわいいでしょう〜♡
絵文字

受信画像

(「本文表示」が「全て」の場合)



マイ絵文字が単独の画像で表示されます。

送信者が、画像が添付されていないメールを送信した場合


画像が添付されていないメールは破棄され、本機には表示されません。なお、本機にメールが表示されない場合でも送信者側に対し通信料は発生しますので、送信者の方にもご注意ください。

保存されている画像を確認／削除する

全部の画像を確認するには

本機およびメモ리카ードに保存されている画像は、「すべての画像」を選択すると一覧表示されます。

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「表示する画像」→ ☐ を選択
表示画像選択画面が表示されます。

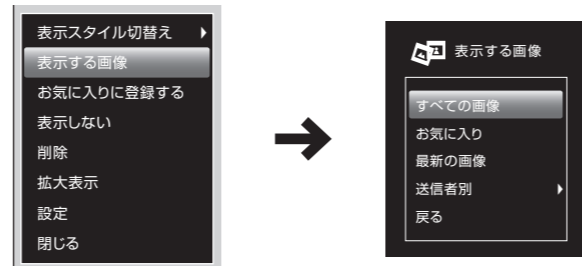


- 2 ☐ / ☐ で「すべての画像」→ ☐ を選択



SD
メモ리카ード内の画像に
表示されます。

最新の受信画像を確認するには


- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「表示する画像」→ ☐ を選択
表示画像選択画面が表示されます。

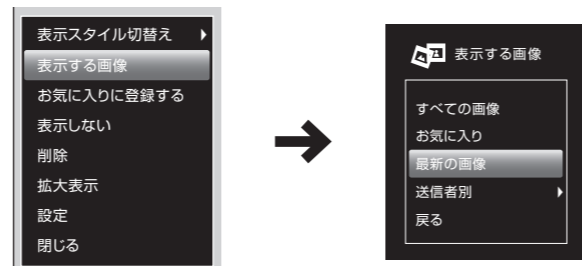

- 2 ☐ / ☐ で「最新の画像」→ ☐ を選択
受信画像が新しい順に一覧表示されます。

送信者別に画像を確認するには

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「表示する画像」→ ☐ を選択
表示画像選択画面が表示されます。

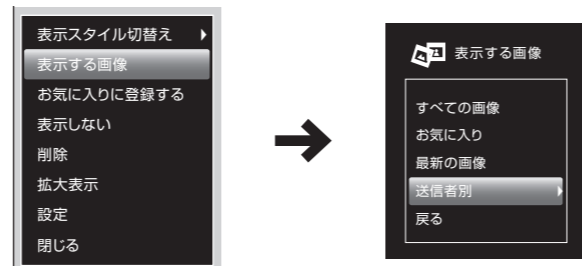


- 2 ☐ / ☐ で「送信者別」→ ☐ を選択
送信者が一覧表示されます。

- 3 ☐ / ☐ で表示したい送信者の電話番号などを選択
→ ☐ を選択
選択した送信者から受信した画像一覧が表示されます。

画像一覧画面から画像を選択して削除するには

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「表示する画像」→ ☐ を選択
表示画像選択画面が表示されます。
- 2 ☐ / ☐ で「すべての画像」→ ☐ を選択
画像一覧画面が表示されます。
- 3 ☐ / ☐ / ☐ / ☐ で削除したい画像に選択枠を移動
→ ☐ を選択
画像一覧メニュー画面が表示されます。
- 4 ☐ / ☐ と ☐ で「削除する」→「はい」の順に選択
選択した画像が削除されます。

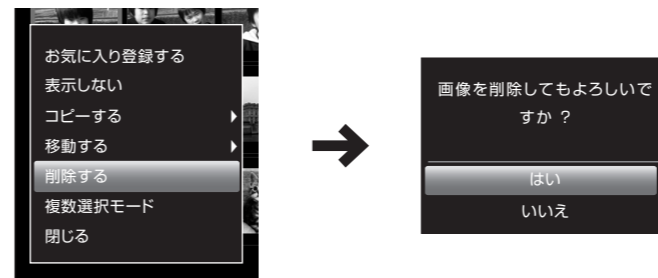

スライド表示している画像を削除するには


- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ と ☐ で「削除」→「はい」の順に選択

ワンポイント

003HW のメモリの空き容量が少なくなると

右のような警告画面や ☐ メール受信不可が表示されます。

画像を受信できなくなりますので、保存されている画像を削除するか、または空き容量があるメモ리카ードを取り付けてください。

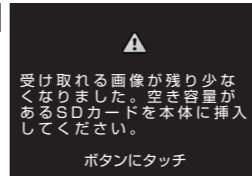

ボタンにタッチ

日付を設定する

2011年1月1日午前8時30分に設定する場合で説明します。

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「設定」→ ☐ を選択
- 2 ☐ / ☐ で「時間の設定」→ ☐ を選択
- 3 ☐ / ☐ で「日時設定」→ ☐ を選択



- 4 ☐ / ☐ で「年」欄へ移動 → ☐ / ☐ で「2011」を選択
- 5 ☐ / ☐ で「月」欄へ移動 → ☐ / ☐ で「1」を選択
同様の操作で、日、時、分を設定します。
- 6 ☐ / ☐ で「表示形式」欄へ移動 → ☐ / ☐ で「12h」を選択
同様の操作で AM/PM を設定します。
- 7 設定が完了したら ☐ / ☐ で「決定」→ ☐ を選択

カレンダー／時計を表示する

スライド表示中の画面の左側に、カレンダーまたは時計を表示できます。

- 1 スライド表示中に ☐ → ☐ / ☐ で「表示スタイル切替え」→ ☐ を選択
表示スタイル切替え画面が表示されます。
- 2 ☐ / ☐ で表示したいパターンを選択 → ☐ を選択
選択したパターンで表示されます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)	ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から 0800-919-0157 (無料)	一般電話から 0088-240-113 (無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域	052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)