





6

音楽を聴く

一覧画面の操作.....	P.6-2
保存されている音楽を一覧表示する.....	P.6-2
音楽を再生する.....	P.6-3
特定の音楽だけ一覧表示する.....	P.6-4
音楽の一覧からお気に入りに音楽を登録／解除する.....	P.6-5
音楽をコピー／移動する.....	P.6-6
音楽の一覧から音楽を削除する.....	P.6-7
音楽の一覧から音楽を複数選択して操作する.....	P.6-7
音楽の一覧を並べ替える.....	P.6-9

保存されている音楽を一覧表示する

本体のメモリまたはメモ리카ードに保存されている音楽を一覧表示することができます。

1 スライド表示中 →  →  /  → 「音楽」 → 

音楽一覧画面が表示されます。

お気に入りの登録されている音楽に表示されます。



メモ리카ード内の音楽に表示されます。


曲名












アーティスト名

再生時間

選択枠

  で移動します。

 で選択している音楽を再生します。

音楽	すべて			
	sample001	008HW	 	00:04:30
	sample002	008HW	 	00:03:30
	sample003	008HW		00:04:10
	sampleABC	008HW		00:01:30
	sampleDEF	008HW		00:05:20
	sampleGHI	008HW		00:04:00

 保護ファイル




サーバから配信された保護ファイルに表示されます。コピーや移動はできません。

音楽一覧画面


音楽を再生する

- 1 スライド表示中→→/→「音楽」
→




音楽一覧画面が表示されます。

- 2 /で再生する音楽を選択→

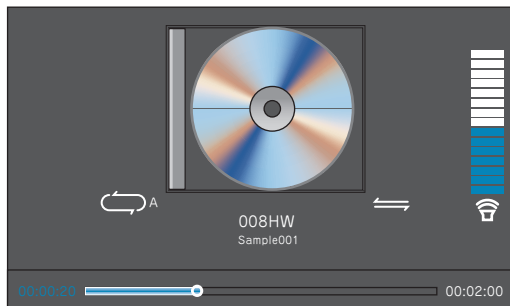


音楽プレーヤー画面が表示され、音楽が再生されます。




音楽プレーヤー画面

- /→音量を変更
→最初から再生、巻き戻し（キー長押し）




※再生開始一定時間内にタッチすると、前の音楽を再生します。

- →次の音楽を再生、早送り（キー長押し）
→再生／一時停止
→メニューの表示


リピートモードを変更する

- 1 音楽プレーヤー画面→

メニュー画面が表示されます。


- 2 /で「全曲リピート」を選択→

手順1～2を繰り返すごとに、リピートモードが変わります。

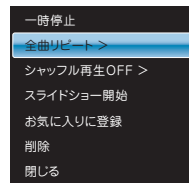




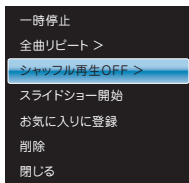
全曲リピート→全曲リピートします。
1曲リピート→1曲だけリピートします。
リピートOFF→リピートしません。

再生順を変更する（シャッフル再生）


1 音楽プレーヤー画面→

メニュー画面が表示されます。


2  /  で「シャッフル再生ON」を選択→







■ シャッフル再生を解除する場合


手順2で「シャッフル再生OFF」を選択→の順に選択します。

再生中の曲をBGMにしてスライドショーを再生する

1 音楽プレーヤー画面→



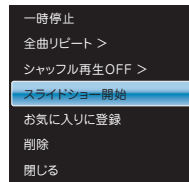

メニュー画面が表示されます。

2  /  で「スライドショー開始」を選択→




特定の音楽だけ一覧表示する


特定の音楽だけを一覧表示することができます。

1 スライド表示中→ →  /  → 「音楽」
→ 

音楽一覧画面が表示されます。

2 音楽一覧画面で →  /  で「表示する音楽を選択」を選択→

表示する音楽を選択する画面が表示されます。

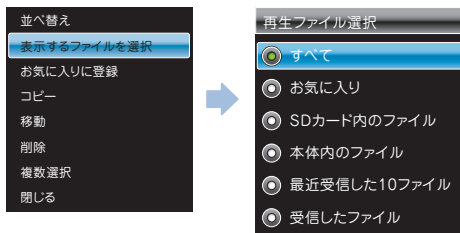

項目	説明
受信した 10 ファイル	受信した音楽を表示します。

音楽の一覧からお気に入りに音楽を登録／解除する


音楽の一覧から、お気に入りの音楽を登録／解除します。




- 3** / で表示したい音楽を選択 → 選択された音楽が一覧表示されます。

● 選択できる音楽は次のとおりです。


項目	説明
すべて	本体内およびメモ리카ードに保存されているすべての音楽を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての音楽を表示します。
SDカード内のファイル	メモ리카ードに保存されているすべての音楽を表示します。
本体内のファイル	本体内に保存されているすべての音楽を表示します。
最近受信した 10 ファイル	受信した最新 10 件の音楽を表示します。

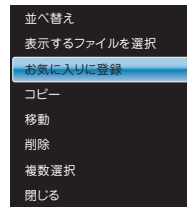- 1** スライド表示中 → → / → 「音楽」 → 音楽一覧画面が表示されます。
- 2** / でお気に入りに登録または解除したい音楽を選択 → メニュー画面が表示されます。














- 3  /  で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択 → 




音楽をコピー／移動する

メモ리카ードが取り付けられている場合は、保存されている音楽を本体とメモ리카ードの間でコピーまたは移動できません。メモ리카ードの取り付けかたについては、「メモ리카ードを取り付ける／取り外す」( P.1-23) を参照してください。

例) コピーする場合

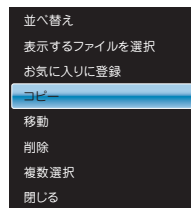- 1 スライド表示中 →  →  /  → 「音楽」 → 
- 2  /  でコピーしたい音楽を選択 →  メニュー画面が表示されます。
- 3  /  で「コピー」を選択 → 



- 4  /  で「本体へコピー」または「SDカードへコピー」を選択 → 


選択した音楽が本機またはメモ리카ードにコピーされます。



■ 音楽を移動する場合

手順3で「移動」を選択 → 「本体」または「SDカード」の順に選択します。

ご注意

- 保護ファイル ( P.6-2) のコピー／移動はできません。

音楽の一覧から音楽を削除する


音楽を選択して削除することができます。

- 1** スライド表示中 →  →  /  → 「音楽」
→ 

音楽一覧画面が表示されます。

- 2**  /  で削除したい音楽を選択 → 

メニュー画面が表示されます。

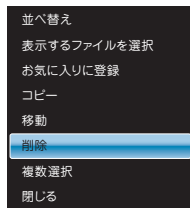

- 3**  /  で「削除」を選択 → 




確認画面が表示されます。

- 4**  /  で「はい」を選択 → 





音楽が削除されます。

音楽の一覧から音楽を複数選択して操作する


音楽一覧画面で複数の音楽をまとめて操作することができます。

- 1** スライド表示中 →  →  /  → 「音楽」
→ 

音楽一覧画面が表示されます。

- 2** 音楽一覧画面で  →  /  で「複数選択」
を選択 → 

複数選択画面が表示されます。

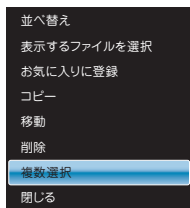

複数選択画面

3 / で操作したい音楽を選択 →


選択した音楽には、 が表示されます。

■ 選択を解除する場合

/ で が表示されている音楽に選択枠を移動 → をタッチします。

4 → / で操作したい項目を選択 →

選択した操作が実行されます。

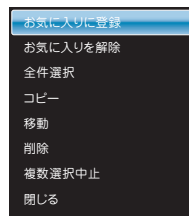






■ すべての音楽を選択 / 選択解除する場合


/ で「全件選択」 / 「全件選択解除」を選択 → をタッチします。




音楽の一覧を並べ替える

音楽の並び順を変更することができます。

- 1** スライド表示中 →  →  /  → 「音楽」
→ 
音楽一覧画面が表示されます。

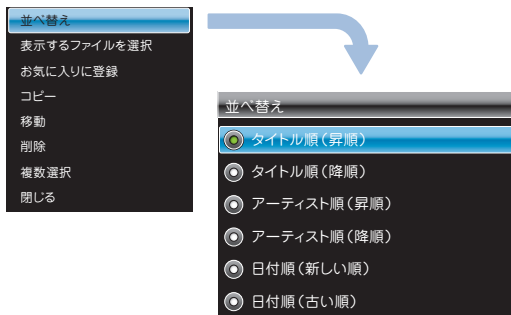- 2** 音楽一覧画面で  →  /  で「並べ替え」
を選択 → 
並べ替え画面が表示されます。



- 3**  /  で並び順を選択 → 
一覧画面の並びが変わります。

6

音楽を聴く