


SoftBank

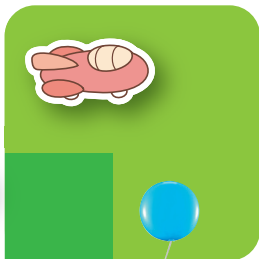

PTA
推薦

(公社)日本PTA全国協議会



子ども会推薦マーク
認定番号:KGM-P003



みまもりケータイ3

SoftBank 202Z

クイックスタート

みまもりケータイ3



でんわができる



ぼうはんブザー

かんたん、ワンタッチ。だから、あんしん



メールがおくれる

メールが見られる




でんげん
を
入れよう

- ・だいにおかず、せんようこうぐをつかってでんげんを入れることもできます。
- ・おうちのかたにかくにんしてください。



1

ケータイを
だいにおく

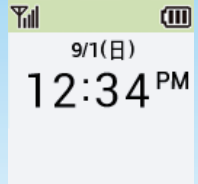

でんげんが入ります。

これがまちうけ
がめんです。



でんわを かけよう

えらんででんわをかけます

- 1 キーをおす
またはサイドキーで
「でんわちょう」を
えらぶ
- 2 サイドキーで
かけたい
あいてをえらぶ
- 3 キーをおすと
でんわがかかります
- 4 キーをもう
いちどおすと
でんわが
きれます

サイドキーで「きんきゅう」をえらぶと
110(けいさつ)、119(けが・かじ)、
118(うみのじこ)にでんわをかけられます。




でんわを かけよう

ワンタッチででんわをかけます

- ・はじめてつかうときは、このほうほうでは
でんわをかけられません。
おうちのかたに settings をしてもらってください。
- ・**X**がひょうじされているとでんわと
メールができません。

- 1 キーを
おす
ワンタッチ
- あいてにでんわがかかります。

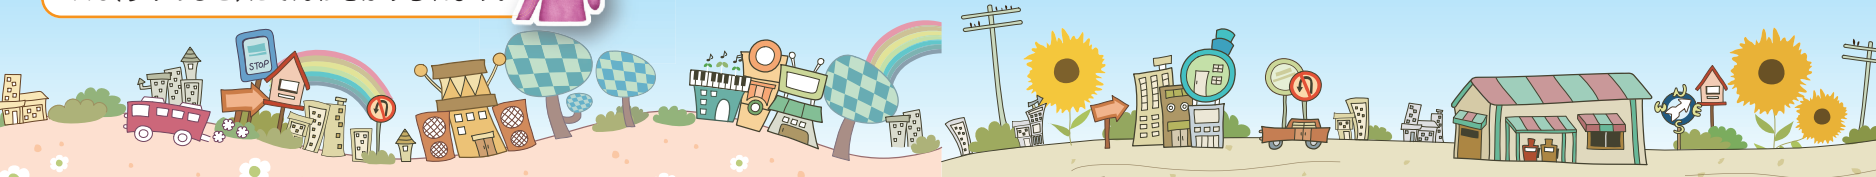

でんわに
ですよ

ボタンをおしてでんわにです



1 キーをおす

おはなしができます。

でんわに
ですよ

ボタンをおさずにでんわにです



はじめてつかうときは、このほうほうではでんわはうけられません。おうちのかたにせていしてもらってください。

音がなってから5びょうたつと、耳にちかづけなくてもおはなしができます。



ちゃくしん をかくにん しよう

1 キーをおす

まちうけがめんの
ときはサイドキーで
「うけたでんわ」を
えらぶ



2 サイドキーで
あいてをえらび
キーをおす





3 やりたいことを
えらび
キーをおす



メールやでんわが
できます。



でんわにでられなかったときは
📶   がひょうじ
されます。

あおいライトがてんめつします。

るすでんの メッセージ をきこう

1 キーをおす

まちうけがめんの
ときはサイドキーで
「うけたでんわ」を
えらぶ



2 サイドキーで
あいてをえらび
キーをおす





3 「るすでんをきく」
をえらび
キーをおす



メッセージが
きけます。



きいていないるすでんがあると
📶   がひょうじ
されます。

あおいライトがてんめつします。



メールをおくろう


こえ

1


サイドキーで「メール」をえらぶ

2

キーをおす

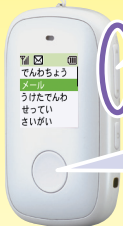


3

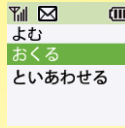


「おくる」をえらび
○キーをおす。

4

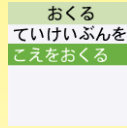


「こえをおくる」
をえらび○キー
をおす。

5

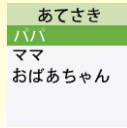


あてさきをえらび
○キーをおす。

6

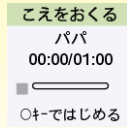


○キーをおして
おくりたいメッセージ
をろくおんする。

7

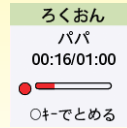

○キーをおして
ろくおんを
しゅうりょうする。

8

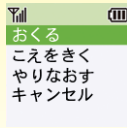

「おくる」をえらび
○キーをおす。

メールをおくろう


ていけいぶん

1


サイドキーで「メール」をえらぶ

2

キーをおす

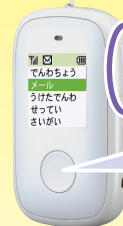


3

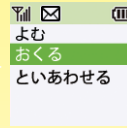


「おくる」をえらび
○キーをおす。

4

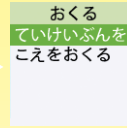


「ていけいぶんを
おくる」をえらび
○キーをおす。

5

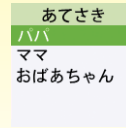


あてさきをえらび
○キーをおす。

6

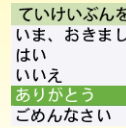


おくりたいいけいぶんを
えらび○キーをおす。

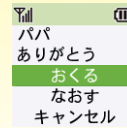


7

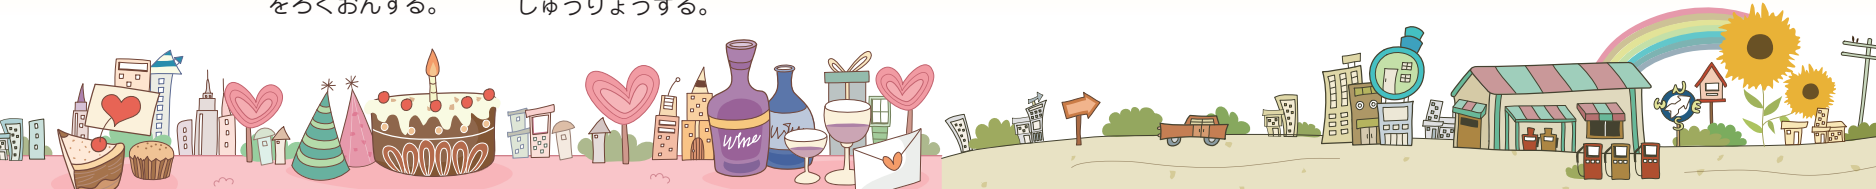

「おくる」をえらび
○キーをおす。




メールを見よう

見ていないメールがあるときは
   がひょうじされます。

音またはケータイが
ふるえてお知らせします。

1 キーをおす
まちうけがめんのときはサイドキーで
「メール」→「よむ」をえらんで○キーをおす

2 サイドキーで見た
メールをえらぶ

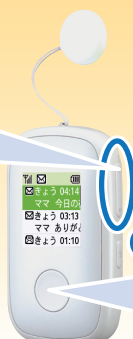




3 ○キーをおす

メールが見られます。

04:14 PM
今日の夜
今日のよるごは
んはハンバーグ
だよ。お楽しみ



じしんや さいがい おきたら

じしんやつなみなどのおしらせをじゅしん
すると    がひょうじされます。

じしんやさいがいきたら


けいこくおんとおんせいで
じしんやさいがいを
しらせます。






1 ○キーを
おして
音をけす

かくにんするには

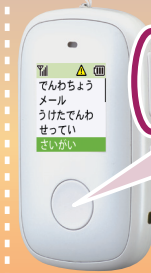1 サイドキーで
「さいがい」を
えらぶ



2 ○キー
をおす

3   
きょう 01:12
きょう 01:12
きのう 01:12
09/20 01:26 P
09/20 01:14 P

サイドキーで見た
じょうほうをえらび
○キーをおす。



きけんを
かじたら



ブザーストラップ
をひくと
ブザーがなります。



ブゼースイッチをおしこむと
ブザーがとまります。

じゅうでん
しよう

でんちが
すくなく
なったら



ケータイをだいにおいて
じゅうでんします。

りょう
マナー

でんしゃやとしょかんの中などのこうきょうのばしょでは、
マナーモードまたはサイレントモードにしましょう。


▼をながくおして
モードを
きりかえます



マナーモードにすると、でんわの音がならないで、ケータイが
ふるえてお知らせします。
サイレントモードにすると、でんわの音はなりません。
ケータイもふるえません。

こんな
ことも
できます

① サイドキーで
「せってい」
をえらぶ

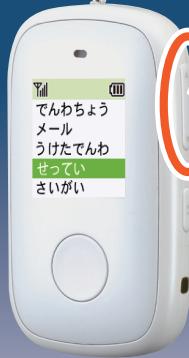

でんわやメール
の音のしゅるい
や大きさを
かえられます

おと	
おと1	✓
おと2	
おと3	
おと4	
おと5	

がめんのいろを
かえられます

がめんのいろ	
しろ	✓
ピンク	
あお	
きいろ	
くろ	

キーロック

▲をながく
おす



キーロックをかけると、
まちがったそうさを
ふせぐことができます。
キーロックをやめるには
もういちど▲をながくおします。

こんな
ひょうじ
が出たら

がめんにしたのひょうじが
出たら、おうちのかたに
かくにんしてください。





気をつけて
ください

♡ すな、よごれはにがて!

すながついた手でさわらないでください。よごれたらたくしぼったぬのなどで水ぶきしてください。

♡ つよいしょうげきはにがて!

おとさないでください。つぶさないでください。

♡ 音に気をつけて!

ブザーなど、大きな音がなっているときは耳にちかづけないでください。

ちゃくしんおんがなっているときは、音に気をつけてしようしてください。

♡ ネックストラップをつかうときは気をつけて!

木のえだなどにひっかけないように気をつけてください。

MEMO



MEMO

MEMO