

メディアプレイヤー	9-2
メディアプレイヤーについて	9-2
音楽再生	9-4
音楽を再生する	9-4
動画再生	9-5
動画を再生する	9-5

音楽／動画管理	9-6
プレイリストを利用する	9-6
便利な機能	9-7
こんなときは	9-10

9


メディアプレイヤー




メディアプレイヤーについて

本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

- 音楽や動画は、インターネットから入手したり、パソコンやAQUOSブルーレイ（以降「BDレコーダー」と記載）から取り込んで利用することもできます。

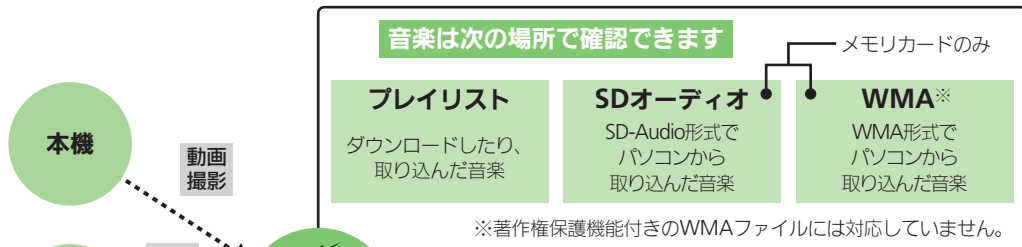

本機で音楽や動画を再生/管理

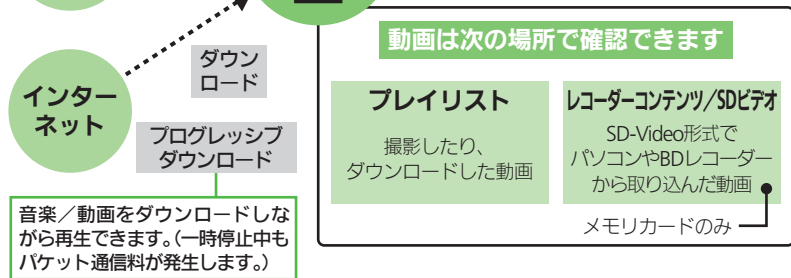

音楽/動画をダウンロードしながら再生できます。(一時停止中もパケット通信料が発生します。)

音楽/動画再生時のご注意


- データ状態や保存方法、メモ리카ードの状態によっては、本機で再生できない音楽/動画があります。
- 再生中に電話がかかってきたとき、再生は停止します。
- 電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、はずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

- パソコンから取り込んだファイルは、着信音や効果音には、設定できません。





音楽をパソコンから取り込む

- ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの動作保証はしておりません。
- USBケーブルはオプション品です。
- あらかじめ、USBドライバをパソコンにインストールしておく必要があります。
( P.15-13)

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式( P.17-25)に変換し、カードリーダーモードなどを使って、メモ리카ードの該当するフォルダに保存してください。
( P.17-27)

WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

1 USBケーブルで本機をパソコンと接続








2 「MTPモード」 ➡

- パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使用のソフトウェアのヘルプなどを参照してください。

3 ➡ 「はい」 ➡ ➡ 接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。

1の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
 ➡ 「ツール」 ➡  ➡  「外部接続」
 ➡ 「USB接続モード」 ➡  ➡  以降
 ■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。



音楽を再生する

- 1 → 「メディア」 →
- 2 「ミュージック」 →
- 3 「プレイリスト」 →
 - タブ (フォルダ) 選択



音楽プレイリスト画面

- 4 「全ミュージック」 →
- 5 再生する音楽選択 →



音楽再生画面

- ジャケット画像対応の着うたフル®を再生したときは、画像が表示されます。(WMAファイルのジャケット画像には対応していません。)

音楽を聴きながら他の機能を利用するとき

のあと /

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

→ 「はい」 →

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき

で「SDオーディオ」/「WMA」 →

→ 以降

再生する音楽を検索するとき

のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

歌詞表示対応の音楽を再生したとき


- を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

再生中の音楽をはじめから聴く	(長く：巻戻し※、2回連続：前の音楽へ)
次の音楽を聴く	(長く：早送り※)
音量を上げる	(消音時：音を出す)
音量を下げる	(長く：消音)
一時停止	
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	

※ ボタンを離れた時点から再生します。

音楽再生画面の見かた

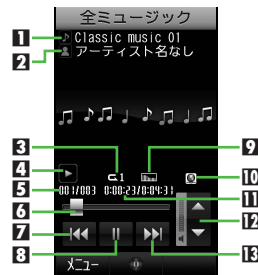


1 曲名 (タイトル)	3 一時停止
2 アーティスト名	9 サウンド効果
3 再生モード	10 Webリンク情報あり
4 動作状態	11 再生経過時間
5 トラック番号	12 音量調節
6 再生位置つまみ	13 次のトラックへ
7 トラックの先頭へ	

使いこなしチェック!

- 便利 ● 前回の続きから再生したい ● 経過時間を指定して再生したい ● 再生方法を変更したい ● 音質を変更したい ほか (P.9-7)

動画を再生する

- ① → 「メディア」 →
- ② 「ムービー」 →
- ③ 「プレイリスト」 →
 - 「メモリカード」 / 「本体」
 -

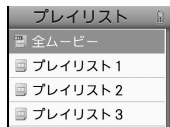

動画プレイリスト画面

- ④ 「全ムービー」 →

- ⑤ 再生する動画選択 →



動画再生画面

- ⑥ → 再生終了

BDレコーダーから転送した動画を再生するとき

で「レコーダーコンテンツ」 → →

SDビデオの動画を再生するとき

で「SDビデオ」 → →

再生する動画を検索するとき

④のあと → 「検索」 → → 検索文字入力 →

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおまな操作

●音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

早送り／巻戻し	(早送り) / (巻戻し) ※
スロー再生	一時停止中に
コマ送り／コマ戻し	一時停止中に (コマ送り) / (コマ戻し)
再生中の動画の先頭へ	(長く)
次／前の動画を見る	(次) / (前)
表示切替	(ガイド表示) / (サイズ) / (ワイド表示)

※ 押すたびに速さが変わります。

動画再生画面の見かた



1	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード	10	一時停止

使いごなしチェック！

- (便利) ●前回の続きから再生したい ●経過時間を指定して再生したい ●インターネットにアクセスしたい ●ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい ●再生方法を変更したい ●動画を静止画として保存したい ●Webリンク情報を表示しない ほか (P.9-7～P.9-8)



プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽／動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

- プレイリストには、音楽／動画の保存場所情報が記憶されます。音楽／動画そのものは、保存されません。
- データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」内にフォルダを作成して音楽データを保存すると、プレイリスト画面にも反映されます。フォルダ内に保存した音楽だけを連続再生するなど、プレイリストと同様に利用することができます。

プレイリストに音楽／動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- 1 [] → 「メディア」 → []
- 2 「ミュージック」 → []
- 3 「プレイリスト」 → []




プレイリスト画面

- 4 「全ミュージック」 → []
→ 音楽選択 → []
- 5 「リストに追加」 → []
→ 「プレイリスト1」 → []
●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- 1 プレイリスト画面で
プレイリスト選択 → []
- 2 「リスト名編集」 → []
→ プレイリスト名入力 → []

使いこなしチェック！

-  **便利** ●プレイリスト／プレイリスト内の音楽を管理したい ●音楽の順番を並べ替えたい ●音楽の詳細情報を確認したい ●SDオーディオ内の音楽を管理したい ●WMA内の音楽をすべて削除したい ●音楽のコンテンツ・キーを取得したい (P.9-8～P.9-9)
●プレイリスト／プレイリスト内の動画を管理したい ●動画の順番を並べ替えたい ●動画のコンテンツ・キーを取得したい ●動画の詳細情報を確認したい ●SDビデオ内の動画を削除したい ●BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい ほか (P.9-9)

音楽／動画再生

■ 共通

前回の続きから再生したい 【続き再生】	<p>●▶「メディア」▶●▶「ミュージック」／「ムービー」▶●▶「続き再生」▶●</p>
経過時間を指定して再生したい 【タイムサーチ】	<p>音楽／動画再生中にⓂ▶「タイムサーチ」▶●▶時間入力▶●</p>
インターネットにアクセスしたい 【Webリンク接続】	<p>音楽／動画再生中にⓂ▶「Webリンク接続」▶●▶「はい」▶●</p>
ワイヤレス出力対応機器で音声を出力したい 【オーディオ出力切替】	<p>●▶「メディア」▶●▶「ミュージック」／「ムービー」▶●▶「設定」▶●▶「オーディオ出力切替」▶●▶「Bluetoothデバイス」▶●</p>

■ 音楽再生

再生方法を変更したい 【再生モード】	<p>【共通操作】音楽再生中にⓂ▶「再生モード」▶●▶下記の操作</p>
	<p>1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」▶●</p>
	<p>すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」▶●</p>
	<p>順不同に再生する 「ランダム」▶●</p>
	<p>順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」▶●</p>
音質を変更したい 【サウンド効果】	<p>音楽再生中にⓂ▶「サウンド効果」▶●▶効果選択▶●</p>

イルミネーションの動作を変更したい 【ミュージックイルミ設定】	<p>【共通操作】●▶「メディア」▶●▶「ミュージック」▶●▶「設定」▶●▶「ミュージックイルミ設定」▶●▶下記の操作</p>
	<p>イルミネーションを点灯する 「On/Off設定」▶●▶「On」▶●▶</p>
	<p>イルミネーションのパターンを変更する 「パターン/色設定」▶●▶パターン選択▶●▶ライト色選択▶●▶</p> <p>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。</p>
	<p>ボタンイルミネーションのパターンを変更する 「キーイルミパターン」▶●▶パターン選択▶●▶</p>

■ 動画再生

●動画によっては、設定できない項目があります。

再生方法を変更したい 【再生モード】	<p>【共通操作】動画再生中にⓂ▶「設定」▶●▶「再生モード」▶●▶下記の操作</p>
	<p>1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」▶●</p>
	<p>すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」▶●</p>
	<p>順不同に再生する 「ランダム」▶●</p>
動画を静止画として保存したい 【静止画キャプチャ】	<p>動画再生中に●▶（長く）</p> <p>●データフォルダの「ピクチャー」に静止画が保存されます。</p>
音質を変更したい 【サウンド効果】	<p>動画再生中にⓂ▶「設定」▶●▶「サウンド効果」▶●▶効果選択▶●</p>
表示サイズを変更したい 【表示サイズ】	<p>動画再生中にⓂ▶「設定」▶●▶「表示サイズ」▶●▶表示サイズ選択▶●</p>



バックライトの点灯方法を設定したい 【バックライト】	動画再生中に \odot →「設定」→ \odot →「バックライト」→ \odot →点灯方法選択→ \odot ●「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない 【Webリンク情報表示設定】	動画再生中に \odot →「設定」→ \odot →「Webリンク情報表示設定」→ \odot →「Off」→ \odot

音楽管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の音楽を管理したい 【ミュージックプレイリスト】	<p>[共通操作] \odot→「メディア」→\odot→「ミュージック」→\odot→「プレイリスト」→\odot→\squareタブ(フォルダ) 選択→下記の操作</p> <p>新しいプレイリストを作成する \odot→「リスト作成」→\odot→リスト名入力→\odot</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト 選択→\odot→「プレイリスト削除」→\odot→「はい」→\odot</p> <p>音楽を削除する プレイリスト 選択→\odot→音楽選択→\odot→「リストから削除」→\odot→「はい」→\odot</p> <p>順番を変更する プレイリスト 選択→\odot→音楽選択→\odot→「リスト内移動」→\odot→移動位置選択→\odot</p>
音楽の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	\odot →「メディア」→ \odot →「ミュージック」→ \odot →「プレイリスト」→ \odot → \square タブ(フォルダ) 選択→「全ミュージック」→ \odot → \odot →「並べ替え」→ \odot →並べ替え方法選択→ \odot

音楽の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>[共通操作] \odot→「メディア」→\odot→「ミュージック」→\odot→下記の操作</p> <p>SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」→\odot→「全ミュージック」→\odot→音楽選択→\odot→「プロパティ」→\odot</p> <p>その他の音楽を確認する 「プレイリスト」→\odot→\squareタブ(フォルダ) 選択→プレイリスト 選択→\odot→音楽選択→\odot→「プロパティ」→\odot</p>
SDオーディオ内の音楽を管理したい 【SDオーディオ】	<p>[共通操作] \odot→「メディア」→\odot→「ミュージック」→\odot→「SDオーディオ」→\odot→下記の操作</p> <p>1曲削除する 「全ミュージック」→\odot→音楽選択→\odot→「1トラック削除」→\odot→「はい」→\odot ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p> <p>すべて削除する 「全ミュージック」→\odot→「全トラック削除」→\odot→「はい」→\odot→「はい」→\odot ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p> <p>音楽の情報を編集する 「全ミュージック」→\odot→音楽選択→\odot→「トラック情報編集」→\odot→項目選択→\odot→情報入力→\odot</p>
WMA内の音楽をすべて削除したい 【WMA全件削除】	\odot →「メディア」→ \odot →「ミュージック」→ \odot →「設定」→ \odot →「WMA全件削除」→ \odot →「はい」→ \odot ●音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。



音楽のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>共通操作 ▶ 「メディア」 ▶ 「ミュージック」 ▶ 「プレイリスト」 ▶ タブ (フォルダ) 選択 ▶ プレイリスト選択 ▶ 音楽 (表示) 選択 ▶ 「はい」</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>
---------------------------------	---

動画管理/利用

プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい 【ムービープレイリスト】	<p>共通操作 ▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「プレイリスト」 ▶ 「メモリアカード」 / 「本体」 ▶ 下記の操作</p> <p>新しいプレイリストを作成する ▶ 「リスト作成」 ▶ リスト名入力</p> <p>プレイリストを削除する プレイリスト選択 ▶ 「プレイリスト削除」 ▶ 「はい」</p> <p>動画を削除する プレイリスト選択 ▶ 動画選択 ▶ 「リストから削除」 ▶ 「はい」</p> <p>順番を変更する プレイリスト選択 ▶ 動画選択 ▶ 「リスト内移動」 ▶ 移動位置選択</p>
動画の順番を並べ替えたい 【並べ替え】	<p>▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「プレイリスト」 ▶ 「メモリアカード」 / 「本体」 ▶ 「全ムービー」 ▶ ▶ 「並べ替え」 ▶ 並べ替え方法選択</p>
動画のコンテンツ・キーを取得したい 【コンテンツ・キー】	<p>▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「プレイリスト」 ▶ 「メモリアカード」 / 「本体」 ▶ 「全ムービー」 ▶ 動画 (表示) 選択 ▶ 「はい」</p> <p>●以降は、画面の指示に従って操作してください。</p>

動画の詳細情報を確認したい 【プロパティ】	<p>共通操作 ▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 下記の操作</p> <p>SDビデオ内の動画を確認する 「SDビデオ」 ▶ 動画選択 ▶ 「プロパティ」</p> <p>BDレコーダーから転送した動画を確認する 「レコーダーコンテンツ」 ▶ 動画選択 ▶ 「プロパティ」</p> <p>その他の動画を確認する 「プレイリスト」 ▶ 「メモリアカード」 / 「本体」 ▶ プレイリスト選択 ▶ 動画選択 ▶ 「プロパティ」</p>
SDビデオ内の動画を削除したい 【クリップ削除】	<p>▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「SDビデオ」 ▶ 動画選択 ▶ 「クリップ削除」 ▶ 「はい」</p> <p>●動画データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</p>
BDレコーダーから転送した動画のファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	<p>▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「レコーダーコンテンツ」 ▶ ファイル選択 ▶ 「ファイル名変更」 ▶ ファイル名入力</p>
メモリアカードの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	<p>▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「レコーダーコンテンツ」 ▶ ▶ 「メモリ残量表示」</p>
BDレコーダーから転送した動画を削除したい 【削除/全件削除】	<p>共通操作 ▶ 「メディア」 ▶ 「ムービー」 ▶ 「レコーダーコンテンツ」 ▶ 下記の操作</p> <p>1件削除する ファイル選択 ▶ 「削除」 ▶ 「はい」</p> <p>すべて削除する ▶ 「全件削除」 ▶ 「はい」</p>



音楽

? 全ミュージック内の音楽の削除方法がわからない

- プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

? WMA形式の音楽が表示されない(取り込めない)

- カードリーダーモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモリカードのフォルダに移動すると表示されます。
- ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

動画

? 全ムービー内の動画の削除方法がわからない

- 全ムービー内の動画は、データフォルダの「ムービー」から削除します。

? 動画が再生できない

- パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

