

その他の機能



位置ナビ.....	6-2	省エネモードを利用する.....	6-11
位置ナビを利用する.....	6-2	イヤホンマイク接続時の動作を設定する.....	6-12
機能制限.....	6-3	お買い上げ時の状態に戻す.....	6-12
機能制限について.....	6-3		
発着信を制限する.....	6-3		
時間帯で機能を制限する.....	6-3		
アラーム.....	6-4		
アラームを設定する.....	6-4		
ユーザ辞書.....	6-5		
ユーザ辞書を利用する.....	6-5		
パソコン接続.....	6-6		
パソコン接続について.....	6-6		
データ転送.....	6-6		
設定.....	6-7		
PINコードを設定する.....	6-7		
暗証番号を変更する.....	6-7		
キー操作ロックを設定する.....	6-8		
防犯ブザーを設定する.....	6-8		
時計を設定する.....	6-8		
着信／通知時の動作を設定する.....	6-9		
受話音量を調節する.....	6-10		
マナーモードを設定する.....	6-10		
ボタン確認音を設定する.....	6-10		
画面表示を設定する.....	6-11		

6



位置ナビを利用する

本機が今どこにあるかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索できます。

- 位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。
- 位置ナビで本機を検索するには、検索者側がソフトバンクショップにて所定の手続きを行い、位置ナビおよび指定先操作ロックにご加入いただく必要があります。指定先操作ロックに未加入の場合、本機では位置ナビ検索要求を受信できません。

指定先操作ロックは、本機の「位置ナビ 位置通知設定」の各種操作を、管理者によってご利用いただける機能です。

詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご覧ください。

<http://www.softbank.jp>

- 位置ナビ検索要求を受信すると、通信料が発生します。
- 位置ナビの検索許可リストで、「応答設定」が「要求時選択」に設定されている電話番号から位置ナビ検索が行われた場合、許可/拒否の選択中に電話の着信があると位置ナビ検索は失敗します。
- 「応答設定」が「自動許可」の場合、または位置ナビ検索要求を受信後に許可/拒否を選択した後の場合は、電話の着信があっても位置ナビ検索は可能です。

- 1 → 「安心/管理機能」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「位置ナビ」 →



位置ナビ画面

位置送信したときの通知を設定する

本機から位置情報が送信されたことを、ディスプレイに表示するかどうか設定します。

- 1 【位置ナビ画面】で「位置提供完了表示」 →
- 2 「表示する」 / 「表示しない」 →


位置送信した履歴を確認する

本機から位置情報が送信された履歴を確認できません。


- 1 【位置ナビ画面】で「位置履歴」 →

- 2 位置履歴を選択 →

を押すと、前後の位置履歴に切り替わります。

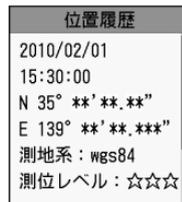

位置送信成功画面

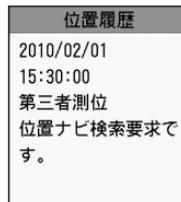

位置送信失敗画面

履歴を削除する

- 1 【位置ナビ画面】で「位置履歴」 → →

- ▶ 1件削除の場合
削除する履歴を選択 → → 「1件削除」 → → 「はい」 →
- ▶ 全削除の場合
 → 「全削除」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「はい」 →



機能制限について

「大人モード」／「キッズモード」で、それぞれ使用できる機能を制限できます。機能制限には、以下の種類があります。

- ・発信制限（大人モードのみ）
- ・着信制限（大人モードのみ）
- ・キッズモード時制限（キッズモードのみ）

補足

- ・各モードで制限できる機能については、P.8-2を参照してください。

発信信を制限する

「大人モード」のとき、電話の発信信と、メールの送信／閲覧ができる相手を、電話帳に登録されている電話番号のみに制限します。

- 1 ⇒「安心／管理機能」⇒⇒
端末暗証番号を入力⇒⇒「発信制限」／「着信制限」⇒
- 2 「On」／「Off」⇒

補足


- ・発信信制限中は、電話帳の新規登録／編集／削除を行うことができません。
- ・携帯電話から国際電話がかかってきた場合は、「国番号＋先頭の0を除いた電話番号」で着信します。着信制限中に国際電話を受ける場合は、着信制限を解除後、「国番号＋先頭の0を除いた電話番号」を電話帳に登録してください。

時間帯で機能を制限する

「キッズモード」のとき、時間帯によって使用できる機能を制限します。

- 制限内容を設定できるのは「大人モード」のみです。
- 制限できる機能については、P.8-2を参照してください。

- 1 ⇒「安心／管理機能」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「キッズモード時制限」⇒

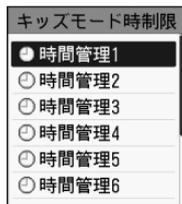

キッズモード時制限一覧画面

- 2 設定する項目を選択⇒⇒「設定名」⇒⇒設定名を入力⇒

- 3 「開始時刻」⇒⇒時刻を入力⇒

- 4 「終了時刻」⇒⇒時刻を入力⇒

- 5 「繰り返し設定」⇒⇒「繰り返しなし」／「毎日」／「曜日指定」⇒⇒
繰り返し曜日にチェックをつける⇒

- 6 「設定On／Off」⇒⇒「On」⇒

- 7

注意

- ・同じ時間帯にキッズモード時制限を複数設定することはできません。

6

その他の機能

キッズモード時制限を解除する

- 1 【キッズモード時制限一覧画面】で目的の項目を選択⇒
押すたびに「⊕」(On)／「⊖」(Off)が切り替わります。

補足

- ・以下の操作でもキッズモード時制限を解除することができます。
【キッズモード時制限一覧画面】で目的の項目を選択⇒⇒「設定On／Off」⇒⇒「Off」⇒⇒



アラームを設定する

設定した時刻にアラームを鳴らすことができます。

1 → 「アラーム」 →



アラーム一覧画面

2 設定する項目を選択 →

3 「時刻設定」 → → 時刻を入力 →

4 「繰り返し設定」 → → 「繰り返しなし」 / 「毎日」 / 「曜日指定」 → (→ 繰り返し曜日にチェックをつける →)

5 「アラーム音」 → → アラーム音を選択 →

6 「アラーム名」 → → アラーム名を入力 → 入力したアラーム名がアラーム通知時に表示されます。

7 「設定On / Off」 → → 「On」 →

8

注意

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ本機の電源を切ってください。アラームの設定時刻になっても自動的に電源は入りません。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラーム音が停止します。
- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口から通知音が鳴ります。
- アラーム音の音量は、「音量」(P.6-9)の「着信音量 / アラーム」で設定した大きさを鳴ります。「着信音量 / アラーム」を「消音」に設定した場合、アラーム音は鳴りません。

補足

- アラーム音を選択し を押し、アラーム音を確認することができます。

アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、設定した動作でアラームを通知し、ディスプレイには通知アニメーションが表示されます。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まりません。

補足

- アラーム通知中にディスプレイが消灯した場合は、アラームを止めるときは、 を押してディスプレイを点灯させてから、いずれかのボタンを押してください。

アラームを解除する

- ### 1 【アラーム一覧画面】で目的のアラームを選択 →
- 押すたびに「」(On) / 「」(Off) が切り替わります。

補足

- 以下の操作でもアラームを解除することができます。
【アラーム一覧画面】で目的のアラームを選択 → → 「設定On / Off」 → → 「Off」 → →
- アラームを解除しても、設定内容は保持されます。



ユーザ辞書を利用する

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に登録すると、文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換できるようになります。

- 1 → 「設定」 → → 「ユーザ辞書」
→



ユーザ辞書画面

補足

- 登録済みの単語がある場合、登録内容を確認するには、単語を選択し を押します。

ユーザ辞書に単語を登録する

- 1 【ユーザ辞書画面】で → 「新規登録」
→ → 単語を入力 → → 読みを入力
→

ユーザ辞書の単語を編集する

登録済みの単語の内容を編集します。

- 1 【ユーザ辞書画面】で目的の単語を選択
→ → 「編集」 →
- 2 単語を編集 → → 読みを編集 →

ユーザ辞書の単語を削除する

登録済みの単語を削除します。

- 1 【ユーザ辞書画面】で削除する単語を選択
→ → 「削除」 → ▶
 - ▶ 1件削除の場合
「1件削除」 → → 「はい」 →
 - ▶ 選択削除の場合
「選択削除」 → → 削除する単語を選択
→ → 単語選択の操作を繰り返す →
→ 「はい」 →
 - ▶ 全件削除の場合
「全件削除」 → → 端末暗証番号を入力 →
 → 「はい」 →



パソコン接続について

本機とパソコンをUSBケーブルで接続すると、データ転送の機能を利用できます。

- USBケーブルはオプション品です。

USBドライバーについて

USBドライバーは、本機とパソコンを接続するために必要なソフトウェアです。まずこのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。インストール方法については、以下のサイトを参照してください。

<http://www.n-keitai.com/guide/download/>

データ転送

ソフトバンクキューティリティースフトを使うと、USBケーブルでパソコンと本機を接続して、電話帳をパソコン上で利用することができます。ソフトバンクキューティリティースフトについては以下のサイトを参照してください。

<http://www.n-keitai.com/guide/download/>

注意

- 電話帳の同期はできません。
- 本機とパソコンの接続が正しくできているか十分に確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- 本機の電池レベルがほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。本機の電池が十分残っていることを確認してください。また、パソコンの電源についても確認してください。
- パソコンから本機へのデータコピー中はUSBケーブルを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。


補足

- ソフトバンクキューティリティースフトを利用するにはUSBドライバーをインストールする必要があります。



PINコードを設定する

- 1 [設定] → [PIN設定]
→ 端末暗証番号を入力

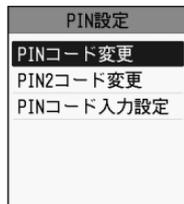

PIN設定画面

PINコード入力を設定する

電源を入れたときにPINコードの入力による認証を行うように設定します。

- 1 [PIN設定画面] で「PINコード入力設定」
- 2 [PIN] → [On] → PIN
コードを入力

PIN/PIN2コードを変更する


PINコードを変更するには、「PINコード入力設定」を「On」に設定してください。

- 1 [PIN設定画面] で「PINコード変更」/
「PIN2コード変更」
- 2 現在のPIN/PIN2コードを入力
→ 新しいPIN/PIN2コードを入力
→ もう一度新しいPIN/PIN2
コードを入力

暗証番号を変更する

端末暗証番号やキー操作ロック暗証番号を変更することができます。

- 1 [設定] → [暗証番号設定]

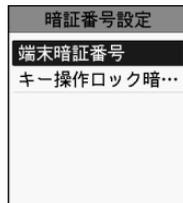

暗証番号設定画面

端末暗証番号を変更する

- 1 [暗証番号設定画面] で「端末暗証番号」
- 2 現在の端末暗証番号を入力
→ 新しい端末暗証番号を入力
→ もう一度新しい端末暗証
番号を入力

キー操作ロック暗証番号を変更する


- 1 [暗証番号設定画面] で「キー操作ロック暗証番号」
- 2 現在のキー操作ロック暗証番号を入力
→ 新しいキー操作ロック暗証番号
を入力
→ もう一度新しいキー操
作ロック暗証番号を入力



キー操作ロックを設定する

キー操作ロックに関する設定を行うことができます。キー操作ロックをかける方法については、P.1-18を参照してください。

- 1 → 「安心/管理機能」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「キー操作ロック」 →

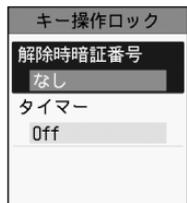

キー操作ロック設定画面

解除するときに暗証番号を入力する

キー操作ロックを解除するときに、キー操作ロック暗証番号の入力が求められるように設定します。

- 1 【キー操作ロック設定画面】で「解除時暗証番号」 →
- 2 「あり」 →

自動的にロックをかける

約1分間操作しなかったとき、自動的にキー操作ロックをかけます。

- 1 【キー操作ロック設定画面】で「タイマー」 →
- 2 「1分後On」 →

防犯ブザーを設定する

防犯ブザーを鳴らせる状態にします。防犯ブザーを鳴らす方法については、P.1-18を参照してください。

- 1 → 「安心/管理機能」 → → 端末暗証番号を入力 → → 「防犯ブザー」 →
- 2 「防犯ブザー」 → → 「On」 →

時計を設定する

待受画面に表示される時計の日時や表示サイズなどを設定することができます。

- 1 → 「設定」 → → 「時計」 →



時計設定画面

日付を設定する

- 1 【時計設定画面】で「日付設定」 →
- 2 日付を入力 →

時刻を設定する

- 1 【時計設定画面】で「時刻設定」 →
- 2 時刻を入力 →
「表示設定」(P.6-9)を「12時間制」に設定している場合、AM/PMはで切り替えます。



表示方式を設定する

1 【時計設定画面】で「表示設定」⇒

2 「12時間制」／「24時間制」⇒

表示サイズを設定する


1 【時計設定画面】で「表示サイズ設定」⇒

2 「時計大」／「時計小」⇒

着信／通知時の動作を設定する

電話／メールの着信、アラーム通知時の動作を設定します。

1 ⇒「設定」⇒⇒「音／マナー／イルミ」⇒

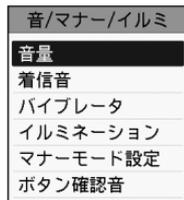

音／マナー／イルミ設定画面

着信音／アラーム音の音量を調節する

電話／メールの着信音やアラーム音の音量を調節します。

1 【音／マナー／イルミ設定画面】で「音量」⇒

2 「着信音量／アラーム」／「メール着信音量」⇒⇒⇒で音量を調節⇒

ステップ（6～1）：
4秒ごとに音量が小さくなります。
ステップ（1～6）：
4秒ごとに音量が大きくなります。
消音：
音が鳴らなくなります。

注意

- 電源On／Off時の効果音、確認音なども、「着信音量／アラーム」で設定した音量で鳴ります。

補足

- 「ステップ（6～1）」／「ステップ（1～6）」が設定できるのは、「着信音量／アラーム」のみです。

着信音を変更する

電話／メールの着信音を変更します。

1 【音／マナー／イルミ設定画面】で「着信音」⇒

2 「電話」／「メール」⇒⇒⇒着信音を選択⇒

補足

- 着信音を選択しを押すと、着信音を確認することができます。確認中はで音量を調節することができます。

バイブレータを設定する

電話／メールの着信、アラーム通知時に本機を振動させるかどうかを設定します。

1 【音／マナー／イルミ設定画面】で「バイブレータ」⇒

2 「電話／アラーム」／「メール」⇒⇒「On」／「Off」⇒

注意

- 「バイブレータ」を「On」に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちないようにご注意ください。



イルミネーションを設定する

電話／メールの着信時や不在着信時、未読メールがあるときにイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。

- 1 【音／マナー／イルミ設定画面】で「イルミネーション」⇒
- 2 「電話」／「メール」／「不在お知らせ」⇒⇒「On」／「Off」⇒

受話音量を調節する


- 1 ⇒「設定」⇒⇒「音／マナー／イルミ」⇒⇒「音量」⇒⇒「受話音量」⇒
- 2 で音量を調節⇒

マナーモードを設定する

マナーモード中の動作を設定することができます。マナーモードを利用する方法については、P.1-16を参照してください。

- マナーモード中の動作を設定するには、「マナーモード設定」を「On」に設定してください。

- 1 ⇒「設定」⇒⇒「音／マナー／イルミ」⇒⇒「マナーモード設定」⇒

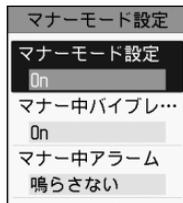

マナーモード設定画面

マナーモード中にバイブレータを利用する

マナーモード中に電話／メールの着信やアラームの通知があったときなどに、本機を振動させるかどうかを設定します。

- 1 【マナーモード設定画面】で「マナー中バイブレータ」⇒
- 2 「On」／「Off」⇒

注意

- ・「マナー中バイブレータ」を「On」に設定した場合は、着信時の振動で本機が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちないようにご注意ください。

マナーモード中にアラームを鳴らす

マナーモード中にアラームの通知があったとき、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

- 1 【マナーモード設定画面】で「マナー中アラーム」⇒
- 2 「鳴らす」／「鳴らさない」⇒

ボタン確認音を設定する

ボタンを押したときに音を鳴らすかどうかを設定します。

- 1 ⇒「設定」⇒⇒「音／マナー／イルミ」⇒⇒「ボタン確認音」⇒⇒「ボタン確認音」⇒
- 2 「On」／「Off」⇒



画面表示を設定する

壁紙の種類や時計表示の文字色、メインメニューのデザインを変更できます。

- 1 → 「設定」 → → 「画面表示」
→



画面表示設定画面

待受画面を変更する

待受画面の壁紙を変更します。

- 1 【画面表示設定画面】で「待受画面」
→ → 「壁紙」 →
- 2 壁紙を選択 →

補足

- 壁紙を選択し を押し、壁紙を確認することができます。

時計表示の色を変更する

待受画面の時計の文字色を変更します。

- 1 【画面表示設定画面】で「待受画面」
→ → 「時計表示文字色」 →
- 2 色を選択 →

メインメニューを変更する

メインメニューのデザインを変更します。

- 1 【画面表示設定画面】で「メニュー画面」
→ → 「メニュー画面」 →
- 2 メニュー画面を選択 →

補足

- メニュー画面を選択し を押し、メニュー画面を確認することができます。

画面の配色を変更する

メニュー画面などの色の組み合わせを変更します。

- 1 【画面表示設定画面】で「画面配色」
→ → 「画面配色」 →
- 2 配色を選択 →

補足

- 選択中の配色に合わせて、画面の配色も切り替わります。

省エネモードを利用する

省エネモードに設定すると、ディスプレイの明るさを抑えるなど、電池の消費を低減するような設定に変更されます。

- 1 → 「設定」 → → 「省エネモード」
→ → 「省エネモード」 → → 「省エネモード」 →

補足


- 省エネモードに設定した場合、何も操作しないまま約5秒経過すると、ディスプレイが消灯します。
- ディスプレイが消灯したあとで本機を操作する場合は、 を押してディスプレイを点灯させてください。
- 電池残量が少なくなると「電池残り少しです。省エネモードへ移行しますか?」と表示され、「はい」を選択し を押し、省エネモードに設定できます。
- 省エネモード設定中に充電が完了すると「充電完了しました。通常モードへ移行しますか?」と表示され、「はい」を選択し を押し、省エネモードを解除できます。
- 通常モードにする場合は、以下のように操作します。
 → 「設定」 → → 「省エネモード」 → → 「省エネモード」 → → 「通常モード」 →



イヤホンマイク接続時の動作を設定する

イヤホンマイクを接続したときの動作を設定することができます。

- 1 → 「設定」 → → 「外部接続」
→

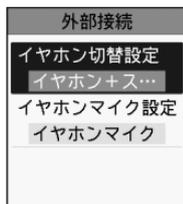

外部接続設定画面

音が出る場所を設定する

イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設定します。

- 1 【外部接続設定画面】で「イヤホン切替設定」 →
- 2 「イヤホン+スピーカー」 / 「イヤホンのみ」 →

使用するマイクを設定する

イヤホンマイク接続時に使うマイクを設定します。

- 1 【外部接続設定画面】で「イヤホンマイク設定」 →
- 2 「本体マイク」 / 「イヤホンマイク」
→

お買い上げ時の状態に戻す

- 1 → 「設定」 → → 「リセット」
→



リセット画面

設定をリセットする

各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。ただし、防犯ブザー (P.6-8) の設定は変更されません。

- 1 【リセット画面】で「設定リセット」
→ → 端末暗証番号を入力 → → 「はい」 →

本機を初期化する

登録されているデータを削除して本機をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 【リセット画面】で「オールリセット」
→ → 端末暗証番号を入力 → → 「はい」 → → 「はい」 →
- オールリセットが終了すると、自動的に再起動します。

注意

- オールリセットを行うと、登録したデータなどがすべて削除され、元に戻すことはできません。
- 端末暗証番号、キー操作ロック暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。