

メディアプレイヤー



メディアプレイヤーについて.....	7-2
音楽／動画のダウンロード	7-3
音楽／動画をダウンロードする	7-3
パソコンの音楽／動画をメモ리카ードに保存する	7-3
音楽再生.....	7-4
音楽再生画面の見かた.....	7-4
音楽を再生する.....	7-5
動画再生.....	7-7
動画再生画面の見かた.....	7-7
動画を再生する.....	7-8
プレイリスト	7-9
プレイリストを作成する	7-9
プレイリストを再生する	7-9
便利な機能.....	7-10
音楽再生に関する便利な機能.....	7-10
動画再生に関する便利な機能.....	7-12
プレイリストに関する便利な機能	7-14

メディアプレイヤーについて

本機では、メディアプレイヤーを利用して、音楽や動画を楽しめます。
音楽や動画は、Yahoo!ケータイからダウンロードしたり、自分好みのプレイリストを作成することができます。
この章では、メディアプレイヤーの利用方法について説明します。

音楽／動画の再生



メディアプレイヤーから音楽／動画を再生できます(☞P.7-5、P.7-8)。
フォルダやプレイリストなど様々な方法で再生できます。

音楽／動画のダウンロード



Yahoo!ケータイへ直接アクセスし、音楽や動画をダウンロードできます(☞P.7-3)。

プレイリストの作成



お気に入りの音楽や動画をプレイリストに登録することができます。
プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます(☞P.7-9)。

プレイヤー	ファイル(拡張子)
ミュージック	MPEG4 Audio(mp4、m4a、3gp(音声のみ))
ムービー	MPEG4/H.263(mp4、3gp)

- 上記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイルを再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファイルでも、「着うた・メロディ」フォルダ以外の場所に保存したときは再生できません。
- 再生音はスピーカーからだけでなく、ステレオイヤホン／イヤホンマイクを利用して聴くことができます。また、スピーカー再生するときは、ステレオイヤホン／イヤホンマイクを本体から外します(マナーモード中にステレオイヤホン／イヤホンマイクを接続した状態で音楽や動画ファイルを再生すると、ステレオイヤホン／イヤホンマイクを本体から外したときに本体で再生するかどうかの確認画面が表示されます)。
- イヤホンマイクは音楽再生だけでなく、通話にもお使いいただけます。イヤホンマイクを取り付けて再生している場合に、電話をかけてきた相手と通話するときは、イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押しと通話できます。

注意

- 動画ファイルの場合は、解像度が176×144を超えるファイルは再生できません。

音楽／動画のダウンロード

Yahoo!ケータイにアクセスすれば、音楽や動画をダウンロードできます。また、ご自宅のパソコンから本機へ音楽や動画をコピーすることもできます。

音楽／動画をダウンロードする

Yahoo!ケータイに直接アクセスし、音楽や動画をダウンロードできます。

1 →「メディアプレイヤー」

2 音楽／動画のダウンロード操作

■ 音楽をダウンロードするとき

「ミュージック」→「全曲一覧」→
「ミュージックダウンロード」/
「ミュージックサーチ」

・「ミュージックサーチ」を選択すると、サイトへアクセスし、音楽を検索できます。

■ 動画をダウンロードするとき



「ムービー」→「全ムービー一覧」→
「ムービーダウンロード」

注意

- データ量の多い音楽や動画をダウンロードするときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

パソコンの音楽／動画をメモリーカードに保存する

1 本機にメモリーカードを取り付ける

-  →「データフォルダ」→ (メモリーカード)を選択して、フォルダが生成されていることを確認してください。

2 メモリーカードを本機から取り外し(☉P.10-11)、パソコンとメモリーカードを接続する

3 パソコン内の音楽／動画をメモリーカード内の指定のフォルダに保存する

- 保存するファイルの種類別に、メモリーカード内の次のフォルダに保存してください。

音楽ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Music
PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Sounds &
Ringtones

動画ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/
My Items/Videos

- ファイルの保存後、メモリーカードの読み込みが完了すると、ファイルの再生が可能となります。

音楽再生

ミュージックのフォルダ構成は次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生／再生中のミュージック	最後に再生したファイルを表示／現在再生中のファイルを表示
全曲一覧	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルを表示
プレイリスト	「ミュージック」で再生できるファイルから任意で作成するフォルダを表示
最近聴いた曲	最近再生したファイルの履歴を最大100件表示(最後に再生したファイルを一番上に表示)
よく聴く曲	再生回数の多いファイルの履歴を最大100件表示(最も再生回数が多いファイルを一番上に表示)
アーティスト	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをアーティスト別に表示
アルバム	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをアルバム別に表示

フォルダ	概要
ジャンル	「ミュージック」で再生できるすべてのファイルをジャンル別に表示

- 再生できるファイルが保存されたメモリカードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。
- フォルダの表示・非表示は「ミュージックメニュー」(P.12-9)から設定できます。

音楽再生画面の見かた



音楽再生画面

- 1 タイトル(タイトル情報がない場合はファイル名)
- 2 アーティスト名
- 3 部分的にリピート
- 4 ファイル番号／総ファイル数
- 5 状態:再生／一時停止／停止
- 6 再生経過時間
- 7 著作権保護
- 8 再生パターン設定
▶: Off
[1]: 1曲リピート
[ALL]: 全てリピート
[SHUFFLE]: シャッフル
- 9 プログレスバー
- 10 総再生時間

ショートカット(ボタン操作)について

ショートカットが割り当てられたボタンを押すことにより、簡単に操作できます。再生している状態やファイルの種類によっては、操作できない場合があります。

ボタン	内容
	再生/一時停止
	次の曲へ
	前の曲へ/再生中の曲の先頭へ
	音量アップ
	音量ダウン
	停止
	メニュー
	再生パターン設定
	タイムサーチ
	部分的にリピート

音楽を再生する

1 → 「メディアプレイヤー」
→ 「ミュージック」

2 ファイルの選択操作

■ 最後に再生したファイルを再生するとき

「続き再生」

・再生中は「再生中のミュージック」と表示され、音楽再生画面が表示されます。

■ すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき

「全曲一覧」→ ファイルを反転表示 → (再生)

■ プレイリストからファイルを選択するとき

「プレイリスト」→ プレイリストを選択 → ファイルを反転表示 → (再生)

■ 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき

「最近聴いた曲」→ ファイルを反転表示 → (再生)

■ よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき

「よく聴く曲」→ ファイルを反転表示 → (再生)

■ アーティスト別の一覧からファイルを選択するとき

「アーティスト」→ アーティストを選択 → ファイルを反転表示 → (再生)

■ アルバム別の一覧からファイルを選択するとき

「アルバム」→ アルバムを選択 → ファイルを反転表示 → (再生)



■ ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき


「ジャンル」→ ジャンルを選択 → ファイルを反転表示 → (再生)


・「全曲一覧」やプレイリスト名を反転表示して (再生) を押し、該当するファイルの一覧をすべて再生します。

・再生を一時停止するには、 (一時停止) / を押しします。もう一度再生するには、 (再生) / を押しします。

・再生を終了して一覧画面に戻るには、 (停止) を押し、 を押しします。ただし、メニュー表示中またはメニュー操作中に を押した場合は、メニューを閉じるか1つ前の画面に戻ります。

- メディアプレイヤーを起動して音楽を再生している場合は、 /  を押すと再生を継続したまま音楽再生画面を終了します。

BGM再生を終了するには、待受画面で  を押します。再生を終了するかどうかの確認メッセージが表示されたら、「はい」を選択します。




- メモリカードを取り付けているときは、「全曲一覧」の一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルには  が表示されます。
- メディアプレイヤー画面で音楽を再生中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止され、着信音が鳴ります。通話が終了すると、音楽再生が一時停止のまま、音楽再生画面に戻ります。
BGMとして再生中は、通話が終了すると再生を再開します。
- メディアプレイヤー画面で音楽を再生中にアラームの設定時刻になったときは、再生が一時停止され、アラームを音と表示でお知らせします。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まり、表示が消えます。BGMとして再生中のときは、アラーム音を止める時点で再生を再開します。

使いこなしチェック!

便利 P.7-10

- タイトルやアーティスト名でファイルを探したい
- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルを削除したい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して編集や削除などを制限したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- 指定した位置から再生したい
- 音楽の再生中にBluetooth®対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい
- ウェブリンクに接続したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

設定

- 再生パターンを設定する ( P.12-9)
- 再生中の音量を設定する ( P.12-9)
- 表示するフォルダを設定する ( P.12-9)

動画再生

ムービーのフォルダ構成は、次のとおりです。

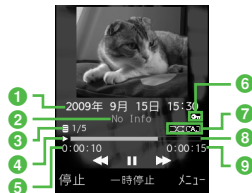
フォルダ	概要
続き再生	最後に再生したファイルを表示
全ムービー一覧	「ムービー」で再生できるすべてのファイルを表示
プレイリスト	「ムービー」で再生できるファイルから任意で作成するフォルダを表示
最近見たムービー	最近再生したファイルの履歴を最大100件表示(最後に再生したファイルを一番上に表示)
よく見るムービー	再生回数の多いファイルの履歴を最大100件表示(最も再生回数が多いファイルを一番上に表示)

•フォルダの表示・非表示は「ムービーメニュー」(P.12-9)から設定できます。

注意

•「全ムービー一覧」フォルダ内のファイルを削除したり設定を変更したりすると、その内容はデータフォルダ内の「ムービー」フォルダにも反映されます。

動画再生画面の見かた



動画再生画面

- 1 ビデオタイトル(ビデオタイトルがない場合はファイル名)
- 2 アーティスト名
- 3 ファイル番号/総ファイル数
- 4 状態:再生/一時停止/停止
- 5 再生経過時間
- 6 著作権保護

7 再生パターン設定

- ▶: Off
- 1: 1曲リピート
- ∞: 全てリピート
- ♻️: シャッフル

8 プログレスバー

9 総再生時間

ショートカット(ボタン操作)について

ショートカットが割り当てられたボタンを押すことにより、簡単に操作できます。再生している状態やファイルの種類によっては、操作できない場合があります。

標準画面表示時

ボタン	内容
▶/⏸	再生/一時停止
⏪/⏩	次のムービーへ
⏮/⏭	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
🔊/🔇	音量アップ
🔇/🔊	音量ダウン
⏹	停止
☰	メニュー
🔁	再生パターン設定

ボタン	内容
	全画面表示
	タイムサーチ
	画面サイズ切り替え
	画面キャプチャ
	再生速度アップ
	再生速度ダウン
	部分的にリピート

全画面表示時

ボタン	内容
	再生/一時停止
	音量アップ
	音量ダウン
	次のムービーへ
	前のムービーへ/再生中のムービーの先頭へ
	再生パターン設定
	標準画面表示
	画面キャプチャ
	再生速度アップ
	再生速度ダウン
	部分的にリピート

動画を再生する

1 → 「メディアプレイヤー」
→ 「ムービー」

2 ファイルの選択操作

■ 最後に再生したファイルを再生するとき

「続き再生」

■ すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき

「全ムービー一覧」→ ファイルを反転表示 → (再生)

■ プレイリストからファイルを選択するとき

「プレイリスト」→ プレイリストを選択 → ファイルを反転表示 → (再生)

■ 最近再生したファイルの一覧からファイルを選択するとき

「最近見たムービー」→ ファイルを反転表示 → (再生)

■ よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき

「よく見るムービー」→ ファイルを反転表示 → (再生)

・「全ムービー一覧」やプレイリスト名を反転表示して (再生) を押し、該当するファイルの一覧をすべて再生します。

・再生を一時停止するには、 (一時停止) / を押し、もう一度再生するには、 (再生) / を押しします。

・再生を終了して一覧画面に戻るには、 (停止) を押し、 を押しします。ただし、メニュー表示中またはメニュー操作中に を押した場合は、メニューを閉じるか1つ前の画面に戻ります。

・メモリカードを取り付けているときは、「全ムービー一覧」の一覧画面にメモリカードに保存されているファイルも表示されます。該当するファイルには が表示されます。

使いごなしチェック!

P.7-12

- タイトルやアーティスト名でファイルを探したい
- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい
- ファイルを削除したい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して編集や削除などを制限したい
- ファイルの詳細情報を確認したい

- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- 画面全体に動画を表示したい
- 表示サイズを変更したい
- 指定した位置から再生したい
- 動画の再生中にBluetooth®対応のヘッドフォンに切り替えたい
- 動画から静止画を切り取りたい
- ウェブリンクに接続したい
- 再生速度を変更したい
- ボタンに割り当てられた機能を確認したい

設定




- 再生パターンを設定する (P.12-9)
- 再生中の音量を設定する (P.12-9)
- バックライトを設定する (P.12-9)
- 表示するフォルダを設定する (P.12-9)
- サムネイル表示を設定する (P.12-9)
- リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する (P.12-9)

プレイリスト


プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

プレイリストを作成する

プレイリストは最大20件作成でき、1件のプレイリストには最大100件のファイルを登録できます。

- 1 ● →「メディアプレイヤー」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」→  →「プレイリスト作成」
- 2 プレイリスト名を入力
- 3 作成したプレイリストを選択
- 4  →「追加」→「ファイル」
- 5 登録するファイルをチェック →  (保存)

プレイリストを再生する

- 1 ● →「メディアプレイヤー」→「ミュージック」/「ムービー」→「プレイリスト」
- 2 再生したいプレイリストを反転表示 →  (再生)

・プレイリストに登録したファイルを削除した場合や、メモ리카ードのファイルを登録しメモ리카ードを取り外した場合は再生できません。メモ리카ードを再度取り付けてファイルの読み込みが完了すると、再生できるようになります。

使いごなしチェック!

便利 P.7-14


- 既存のプレイリストのファイルをすべて選択してプレイリストを作成したい


便利な機能

便利



音楽再生に関する便利な機能

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→ (設定)→項目を選択

- 音楽再生画面で再生停止中に (設定)を押しても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。


タイトルやアーティスト名でファイルを探したい **【検索】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「全曲一覧」→→「検索」→検索したい項目をチェック→検索欄を選択→タイトルまたはアーティスト名を入力→ (検索)



ファイルをプレイリストに追加したい **【プレイリストに追加】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「全曲一覧」


■ 1件追加するとき

追加したいファイルを反転表示→→「プレイリストに追加」→「1件」→プレイリストを選択

■ 複数追加するとき

→「プレイリストに追加」→「複数」→追加したいファイルをチェック→ (保存)→プレイリストを選択

ファイルを送信したい **【送信】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「送信」


■ メールで送信するとき

「メール添付」→(P.4-4 S)メールを作成・送信する(2)

■ Bluetooth®で送信するとき

「Bluetooth」→(P.11-5 データを1件ずつ送信する(2))


ファイルの順序を変更したい **【ソート】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「全曲一覧」→→「ソート」→項目を選択

- 待受画面に戻ると、ソート内容は初期化されます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい


【コンテンツ・キー再取得】

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「コンテンツ・キー再取得」



ファイルを削除したい **【削除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択

■ 1件削除するとき

削除したいファイルを反転表示→→「削除」→「1件」→「はい」

■ 複数削除するとき


→「削除」→「複数」→削除したいファイルをチェック→ (削除)→「はい」

■ すべて削除するとき


→「削除」→「全件」→「はい」

- 「全曲一覧」フォルダ内のファイルをすべて削除するときは、操作暗証番号の入力が必要になります。

ファイル名を編集したい **【ファイル名変更】**


●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを反転表示→→「ファイル名変更」→ファイル名を入力

ファイルを保護して編集や削除などを制限したい **【保護】／【保護解除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「全曲一覧」→ファイルを反転表示→→「保護」／「保護解除」



ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「詳細」


- 音楽再生画面でを押しても同じ操作を行うことができます。

プレイリスト内のファイルの順序を変更したい **【順序変更】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→移動したいファイルを反転表示→→「順序変更」→で移動先を反転表示→●(OK)

プレイリスト名を編集したい


【プレイリスト名変更】

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「プレイリスト」→プレイリストを反転表示→→「プレイリスト名変更」→プレイリスト名を入力


プレイリストを削除したい **【削除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ミュージック」→「プレイリスト」

■ 1件削除するとき


削除したいプレイリストを反転表示→→「削除」→「1件」→「はい」

■ すべて削除するとき

→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→●(OK)→「はい」


指定した位置から再生したい

【タイムサーチ】

音楽再生画面で→「タイムサーチ」→時間を入力→●(再生)

音楽の再生中にBluetooth®対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい

【ヘッドフォンに接続】／【本体で聴く】


音楽再生画面で→「ヘッドフォンに接続」→接続先のデバイスを選択


- 接続先が登録されていないときは、周辺デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできませんので、ヘッドフォン側で調節します。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれない場合があります。
- 音楽の再生中に音声出力を本機に切り替えるには、「本体で聴く」を選択します。

- Bluetooth®対応のステレオヘッドフォンを登録していたり、接続したことがある場合は、接続先のデバイスを選択しなくてもステレオヘッドフォンに切り替えることができます。


ウェブリンクに接続したい

【ウェブリンクに接続】

音楽再生画面で→「ウェブリンクに接続」→「はい」

- ウェブリンクに接続できるファイルは、音楽再生画面でが表示されます。


ボタンに割り当てられた機能を確認したい **【ヘルプ】**


音楽再生画面で→「ヘルプ」

便利



動画再生に関する便利な機能

ファイルを通常モードの着信音に設定したい

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→ (設定)→項目を選択

- 動画再生画面で再生停止中に (設定)を押しても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は操作できません。


タイトルやアーティスト名でファイルを探したい **【検索】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→→「検索」→検索したい項目をチェック→検索欄を選択→タイトルまたはアーティスト名を入力→ (検索)



ファイルをプレイリストに追加したい **【プレイリストに追加】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「全ムービー一覧」


■ 1件追加するとき

追加したいファイルを反転表示→→「プレイリストに追加」→「1件」→プレイリストを選択

■ 複数追加するとき

→「プレイリストに追加」→「複数」→追加したいファイルをチェック→ (保存)→プレイリストを選択

ファイルを送信したい **【送信】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「送信」


■ メールで送信するとき

「メール添付」→(●P.4-4 S)メールを作成・送信する(2)

■ Bluetooth®で送信するとき


「Bluetooth」→(●P.11-5 データを1件ずつ送信する(2))

ファイルの順序を変更したい **【ソート】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→→「ソート」→項目を選択

著作権保護ファイルのコンテンツ・キーを購入または取得したい


【コンテンツ・キー再取得】

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「コンテンツ・キー再取得」



ファイルを削除したい **【削除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→フォルダを選択


■ 1件削除するとき

削除したいファイルを反転表示→→「削除」→「1件」→「はい」

■ 複数削除するとき


→「削除」→「複数」→削除したいファイルをチェック→ (削除)→「はい」

■ すべて削除するとき


→「削除」→「全件」→「はい」

- 「全ムービー一覧」フォルダ内のファイルをすべて削除するときは、操作暗証番号の入力が必要になります。

ファイル名を編集したい **【ファイル名変更】**


●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを反転表示→→「ファイル名変更」→ファイル名を入力


ファイルを保護して編集や削除などを制限したい **【保護】／【保護解除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→ファイルを反転表示→→「保護」／「保護解除」



ファイルの詳細情報を確認したい

【詳細】

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→フォルダを選択→ファイルを反転表示→→「詳細」


- 動画再生画面でを押しても同じ操作を行うことができます。

プレイリスト内のファイルの順序を変更したい **【順序変更】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを選択→移動したいファイルを反転表示→→「順序変更」→で移動先を反転表示→●(OK)

プレイリスト名を編集したい


【プレイリスト名変更】

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「プレイリスト」→プレイリストを反転表示→→「プレイリスト名変更」→プレイリスト名を入力


プレイリストを削除したい **【削除】**

●→「メディアプレイヤー」→「ムービー」→「プレイリスト」

■ 1件削除するとき

削除したいプレイリストを反転表示→→「削除」→「1件」→「はい」

■ すべて削除するとき

→「削除」→「全件」→操作暗証番号を入力→●(OK)→「はい」


画面全体に動画を表示したい

【全画面表示】

動画再生画面で→「全画面表示」


表示サイズを変更したい

【画面表示サイズ】

動画再生画面で→「画面表示サイズ」→項目を選択

指定した位置から再生したい

【タイムサーチ】

動画再生画面で→「タイムサーチ」→時間を入力→●(再生)

動画の再生中にBluetooth®対応のヘッドフォンに切り替えたい


【ヘッドフォンに接続】／【本体で聴く】

動画再生画面で→「ヘッドフォンに接続」→接続先のデバイスを選択

- 接続先が登録されていないときは、周辺デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできませんので、ヘッドフォン側で調節します。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれない場合があります。
- 動画の再生中に音声出力を本機に切り替えるには、「本体で聴く」を選択します。


動画から静止画を切り取りたい


【画面キャプチャ】

動画再生画面で→「画面キャプチャ」→●(保存)


ウェブリンクに接続したい

【ウェブリンクに接続】

動画再生画面で→「ウェブリンクに接続」→「はい」


- ウェブリンクに接続できるファイルは、動画再生画面にが表示されます。

再生速度を変更したい【再生スピード】

動画再生画面で  → 「再生スピード」 → 項目を選択

- 速度変更中は音声再生されません。


ボタンに割り当てられた機能を確認したい【ヘルプ】

動画再生画面で  → 「ヘルプ」


便利**プレイリストに関する便利な機能**

既存のプレイリストのファイルすべてを選択してプレイリストを作成したい **【追加】**

■ ミュージックのプレイリストを作成するとき

● → 「メディアプレイヤー」 → 「ミュージック」 → 「プレイリスト」 → プレイリストを選択 →  → 「追加」 → 「プレイリスト」 → 全ファイル追加するプレイリストを選択

■ ムービーのプレイリストを作成するとき

● → 「メディアプレイヤー」 → 「ムービー」 → 「プレイリスト」 → プレイリストを選択 →  → 「追加」 → 「プレイリスト」 → 全ファイル追加するプレイリストを選択