

# 資料／付録

# 13

故障かな？と思ったら.....	13-2
ソフトウェアを更新する.....	13-6
機能一覧.....	13-7
メインメニュー.....	13-7
文字入力用ボタン一覧.....	13-9
記号一覧.....	13-10
全角記号.....	13-10
半角記号.....	13-10
変換記号.....	13-10
絵文字一覧.....	13-11
メモリ容量一覧.....	13-12
主な仕様.....	13-12
SoftBank 830SC.....	13-12
電池パック.....	13-13
索引.....	13-14
目的別索引.....	13-20
便利な機能索引.....	13-22
保証とアフターサービス.....	13-23
保証について.....	13-23
修理を依頼される場合.....	13-23
お問い合わせ先一覧.....	13-24

## 故障かな？と思ったら

### ■ 電源が入らない

- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。
- ☑ 電池パックが本機に装着されていますか？  
→ 正しく装着してください。

### ■ 電源を入るとPINコードの入力画面が表示される

- ☑ 「PIN認証」が「On」に設定されていませんか？  
→ 「PIN認証」が「On」に設定されているときは、画面の指示に従ってPINコードを入力してください。

### ■ 電源を入るとUSIMパスワードの入力画面が表示される

- ☑ 「USIM照合」が「On」に設定されていませんか？

→ 「USIM照合」が「On」に設定されているときは、USIMパスワードを入力してください。

### ■ 電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です。」「USIMが正しくありません。」「USIMエラーです」と表示される

- ☑ USIMカードは正しく取り付けられていますか？  
→ USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
- ☑ USIMカードのデータ読み込み中ではありませんか？  
→ しばらくたってから操作し直してください。
- ☑ 違ったUSIMカードをお使いではありませんか？  
→ 正しいUSIMカードであることを確認してください。当社で指定されたUSIMカードを使用してください。

- ☑ USIMカードのIC部分に指紋などの汚れがついていませんか？  
→ 乾いたきれいな布で汚れを落とし、正しくお取り付けください。


### ■ 「圏外」または「out」が表示され、電話がかけられない

- ☑ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。

### ■ 通話が途切れたり、切れたりする

- ☑ 「圏外」または「out」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。

## ■ 電話がかかけられない

- ☑ 発信規制サービスの発信規制が設定されていませんか？  
→ 発信の規制を停止してください。
- ☑ 電波OFFモードが設定されていませんか？（「」表示）  
→ 「電波OFFモード」を「Off」に設定してください（☉P.1-16）。

## ■ 電話帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダーやメールの各種の機能が呼び出せない

- ☑ 「機能別ロック」が設定されていませんか？  
→ 「機能別ロック」（☉P.9-5）を解除してください。

## ■ 通話中に「プチッ」と音が入る

- ☑ 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。

## ■ 充電できない

- ☑ 急速充電器の接続コネクタが変換ケーブルに確実に差し込まれていますか？  
→ 確実に差し込んでください。
- ☑ 変換ケーブルが本機に確実に差し込まれていますか？  
→ 確実に差し込んでください。
- ☑ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？  
→ 確実に差し込んでください。
- ☑ 電池パックが本機に取り付けられていますか？  
→ 正しく取り付けてください。
- ☑ 本機および電池パックの充電端子や急速充電器の接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか？  
→ 乾いた綿棒などで端子部の汚れを落としてください。
- ☑ 周囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか？  
→ 周囲の温度が5～40℃の範囲内で充電してください。

- ☑ 電池パックに異常はありませんか？  
→ 新しい電池パックに交換してください。
- ☑ 充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？  
→ 電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。
- ☑ 充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか？  
→ 温度が上昇すると充電を中断することがあります。本機や電池パックが冷めてから、充電し直してください。

## ■ 熱くなる

- ☑ 充電中に、急速充電器が発熱することがあります。
- ☑ 充電したり、長時間通話したりすると本機が発熱することがあります。  
→ 手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れられないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先（☉P.13-24）までご連絡ください。

## ■ 電池の消費が早い

☑ 使用環境(気温／充電状況／電波状態)、操作や設定状況によっては電池の消費が早くなります。

→ 適切な環境下でご使用のうえ、電池の消費が早い機能の使用を控えてください(☞P.1-9)。

## ■ ディスプレイの表示がちらつく

☑ 蛍光灯の近くで使用していませんか？

→ 蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。

## ■ ディスプレイの表示が暗くなったり消えたりする

☑ ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの時間はバックライトの設定で変更できません(☞P.12-14)。

## ■ スピーカーで音楽が再生できない

☑ 「マナーモード」が設定されていますか？

→ 「マナーモード」を解除してください。

☑ ステレオイヤホン／イヤホンマイクを接続していませんか？

→ ステレオイヤホン／イヤホンマイクの接続コネクタを本機から抜いてください。

## ■ 「これ以上起動できません」と表示された

☑ 多くの機能を一度に起動しています。

→ いくつかの機能を終了してください。

## ■ Samsung New PC Studioを利用してBluetooth<sup>®</sup>やUSB通信ができない

☑ USBドライバはインストールされていますか？(USB通信の場合)

→ データケーブルでパソコンと接続して通信する場合は、ドライバのインストールが必要です。SAMSUNGホームページ(<http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/830download.html>)から「USB Driver Installer」をダウンロードして、ドライバのインストールを行ってください。


☑ パソコン側で接続方法が正しく設定されていますか？

→ ご利用になる通信に合わせて、Samsung New PC StudioのConnection managerまたは接続ウィザードで接続方法を「USB」または「Bluetooth」に設定してください。

☑ パソコン側のBluetooth<sup>®</sup>やUSBの接続ポートがSamsung New PC Studioで設定しているポートと同じですか？

→ Samsung New PC StudioのConnection managerまたは接続ウィザードでポートを合わせてください。

## ■ 電話帳やメールのフォルダ、カレンダーのスケジュール、予定リストなどが表示されない

- ☑ セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていませんか？
- セキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」に設定してください(☉P.9-6)。
- ☑ 各機能のシークレット設定を有効にしていますか？
- 表示したい画面で→「シークレット一時解除」を選択してください。

## ■ 「メール送信できませんでした」と表示された

- ☑ メールが送信できなかったときに、その理由とあわせて表示されます。
- 送信できなかった理由を確認し、送信できる状態になってから送信してください。

## ■ 「サービスは許可されていません」と表示された

- ☑ 3Gサービスエリア外から送信しようとしたときに表示されます。
- サービスエリア内から送信してください。

## ■ 「電波OFFモードに設定されています」と表示された

- ☑ 電波OFFモード中に電話やメール送信しようとしたときに表示されます。
- 電波OFFモードを「Off」に設定してください(☉P.1-16)。

## ■ 「保存領域が\*\*バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか？」と表示された

- ☑ 本機のメモリがいっぱいです。
- 不要なファイルを消去してから、やり直してください。

## ■ 「ダウンロードできません。コンテンツが不正です。」と表示された

- ☑ 本機ではダウンロードできないデータです。ダウンロードを中止してください。

## ■ イヤホンマイクやBluetooth®から発信できない


- ☑ 「イヤホン通話を使う」の設定が「Off」になっていませんか？
- 「イヤホン通話」に指定先の電話番号を登録しても、「イヤホン通話を使う」が「Off」に設定されているときは発信できません。「イヤホン通話を使う」を「On」に設定してください(☉P.12-23)。

## ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新のソフトウェアに更新できます。更新には、すぐに行く「今すぐ更新」と、更新日時を予約して行う「予約更新」があります。

### 1 ●→「ツール」→「ソフトウェア更新」

### 2 (Yes)

-  (Yes) を押すと、ネットワークに接続します。

### 3 規約を読み、「同意する」

- 「同意する」を選択する前に、規約をよくお読みください。

### 4 交換機用暗証番号(☎P.1-20)を入力→●(OK)→●(OK)


- チェック結果画面が表示されます。

## 5 更新方法の選択操作


### ■ 今すぐ更新するとき


「今すぐ更新」

- ソフトウェア更新が実行されます。更新が完了すると、本機が再起動し、完了通知画面が表示されます。

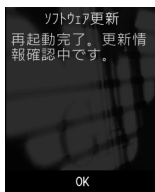


### ■ 予約更新するとき

「予約更新」→ (Yes) → 予約する日付を選択 → 予約する時間帯を選択 → 予約した日時を確認 → ●(OK)

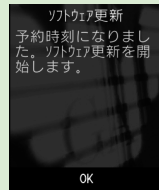

- 操作のご案内については、ソフトバンクモバイルホームページ(<http://www.softbank.jp>)からご確認いただけます。
- 確認や更新に通信料はかかりません。
- 予約更新の日時になると、更新メッセージが表示され、●(OK)を押すか、約10秒経過すると更新が開始されます。他の機能を利用中の場合は、機能を終了すると更新のメッセージが表示されます。ただし、他の機能を利用したまま予約更新の日時から10分以上経過すると、予約更新は解除されます。

- 予約更新をキャンセルするには、操作1~4を行い「予約キャンセル」を選択し、 (Yes) を押します。

## 注意

- 電池が十分に残っている状態で更新を行ってください。更新中に電池残量が少なくなると、更新が失敗することがあります。
- 予約更新日時に圏外になった場合は、ソフトウェア更新は行われません。
- 電波の状態が良好な場所で移動させにご利用ください。
- 本機に保存されているデータを残したまま更新が行われますが、万一に備えてバックアップやメモなどをおすすめします。データが消失した場合の損害につきましては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 更新中は、通話やメッセージの受信などができません。
- 更新が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- 更新に失敗して本機が使用できなくなった場合は、ソフトバンクの故障受付(☎P.13-24)にご相談ください。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンクの故障受付(☎P.13-24)にご相談ください。

## 機能一覧

### メインメニュー

待受画面で●を押して表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
メール	
受信ボックス	P.4-11、 P.4-14
メール作成	P.4-4
新着メール受信	P.4-25
下書き	P.4-14、 P.4-21
テンプレート	P.4-14、 P.4-21
送信済みボックス	P.4-14
未送信ボックス	P.4-14
サーバーメール操作	P.4-30
SMS新規作成	P.4-8
設定	P.12-2
メモリ容量確認	P.10-12

メインメニュー／中項目	参照先
Yahoo!ケータイ	
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-9
画面メモ	P.5-9
URL入力	P.5-3、 P.5-5
閲覧履歴	P.5-4、 P.5-5
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.12-7
メディアプレイヤー	
ミュージック	P.7-5
ムービー	P.7-8
設定	P.12-9
カレンダー	P.8-3

メインメニュー／中項目	参照先
カメラ	
カメラ	P.6-6
ビデオカメラ	P.6-11
データフォルダ	
ピクチャー	P.10-2
マイ絵文字	P.10-2
着うた・メロディ	P.10-2
ミュージック	P.10-2
ムービー	P.10-2
デコレメールテンプレート	P.10-2
その他ファイル	P.10-2
メモリ容量確認	P.10-3


メインメニュー／中項目	参照先
ツール	
アラーム	P.8-5
電卓	P.8-6
通貨・単位換算	P.8-7
世界時計	P.8-8
メモ帳	P.8-8
予定リスト	P.8-8
ボイスレコーダー	P.8-9
ストップウォッチ	P.8-10
辞典	P.8-12
ソフトウェア更新	P.13-6
電話帳	
電話帳	P.2-18
新規登録	P.2-17
通話履歴	P.3-12
グループ設定	P.2-26
オーナー情報	P.1-14
スピードダイヤル設定	P.3-7
S!電話帳バックアップ	P.11-10
設定	P.12-11
メモリ容量確認	P.12-25

メインメニュー／中項目	参照先
設定	
音・バイブ・着信ライト設定	P.12-12
ディスプレイ設定	P.12-13
一般設定	P.12-15
セキュリティ設定	P.12-17
通話設定	P.12-18
マナーモード設定	P.12-23
外部接続	P.12-23
メモリ設定	P.12-25













## 文字入力用ボタン一覧

1つのボタンには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでボタンを繰り返し押します。


を押すと、入力モードを切り替えられます。

は濁点を付けるなどの機能が、には全角記号／半角記号入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。

ボタン	漢字／かな	カタカナ(全角／半角)	英字(全角／半角)	数字(全角／半角)
	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1	.@_/:~(全角のときは「~」)1	1
	かきくけこ2	カキクケコ2	ABCabc2	2
	さしすせそ3	サシスセソ3	DEFdef3	3
	たちつてとっ4	タチツテトッ4	GHlghi4	4
	なにぬねの5	ナニヌネノ5	JKLjkl5	5
	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	MNOmno6	6
	まみむめも7	マミムメモ7	PQRSpqrs7	7
	やゆよやゆよ8	ヤユヨヤユヨ8	TUVtuv8	8
	らりるれろ9	ラリルレロ9	WXYZwxyz9	9
	わをん、。ー0	ワヲン、。ー0	.,-?!?<スペース>0	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>濁点あり／半濁点あり／濁点なしの変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> <li>絵文字／顔文字入力モードへの切り替え</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>絵文字／顔文字入力モードへの切り替え</li> <li>大文字／小文字の変換(英字入力時、文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> </ul>	
	全角記号／半角記号入力モードへの切り替え			
	1つ前の割り当て文字の表示(文字の決定前のみ)			—
	入力モードの切り替え			



## 絵文字一覧

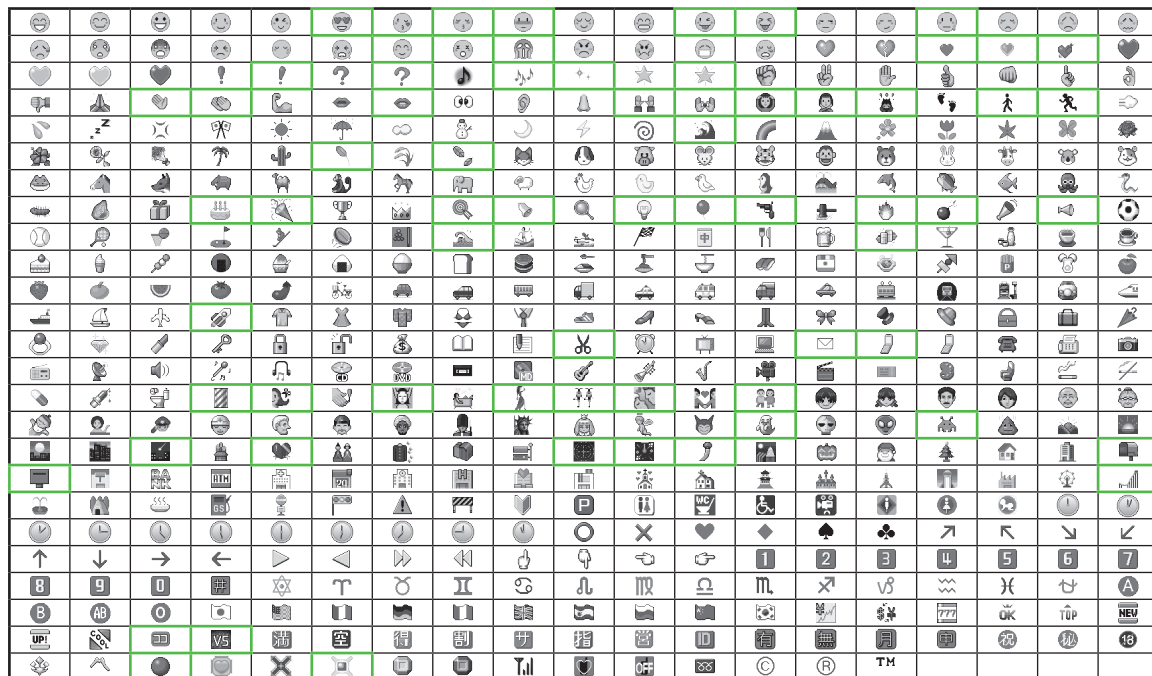

• □部分の絵文字は動く文字です。

• 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

## メモリ容量一覧

本機に保存されるS!メールおよびSMSの合計数またはデータ容量	受信ボックス	最大1000件、または最大5Mバイト
	下書き	最大20件、または最大1Mバイト
	送信済みボックス	最大250件、または最大1Mバイト
	未送信ボックス	最大20件、または最大1Mバイト
SMS	USIMカード内	最大10件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最大999件(ファイルおよびサブフォルダの合計数)
	マイ絵文字	
	着うた・メロディ	
	ミュージック	
	ムービー	
	デコレメールテンプレート	
その他ファイル		

## 主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

### SoftBank 830SC

項目	仕様
質量	約91g
連続通話時間	音声電話:約280分(3G)/約240分(GSM)
連続待受時間(ディスプレイ消灯時)	約540時間(3G)/約350時間(GSM)
充電時間	急速充電器:約160分
サイズ(W×H×D)	約47.4 × 114.9 × 12.0 mm
最大出力	0.25 W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用(Yahoo!ケータイの操作など)が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなる場合があります。

- 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満した新品の電池パックを装着し、本機で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境(充電状態、気温など)によって変動することがあります。

## 電池パック

項目	仕様
電圧	3.7 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	960 mAh
サイズ(W×H×D)	約4.7 × 36.0 × 54.2 mm (突起部を含まず)

## 索引

### 英数字

Bluetooth®	11-3
アドレス	12-24
印刷	10-13
応答設定	12-24
公開設定	12-24
サービス説明	12-24
周辺デバイス	11-4
設定／解除	11-4
対応機器との接続	11-4
対応プロファイル	11-3
データ受信	11-6
データ送信	11-5
データ転送認証	12-24
デバイス別検索	11-12
デバイス名称変更	12-24
登録済みデバイス	11-5
登録済みデバイスのアイコン	11-4
登録済みデバイスの削除	11-13
登録済みデバイスの名称変更	11-13
認証コード	11-4
Language	12-15
PCサイトブラウザ	5-4
URL送信	5-13、5-14
URL入力	5-5
画面表示幅変更	5-15
スクリプト設定	12-8
製造番号通知	12-8
テキストコピー	5-13

プロパティ表示	5-14
ページ内検索	5-13
文字サイズ	12-14
ルート証明書表示	12-8
PIN2コード	1-21
PIN2コード変更	9-3
PINコード	1-21、9-4
PINコード変更	9-3
PIN認証	9-4
PINロック	9-5
PINロック解除コード	1-21、9-5
PINロックの解除	9-5
SSL/TLS	5-2
S!電話帳バックアップ	11-10
同期モード	11-11
同期ログ	11-13
USB接続	11-7
USIMカード	1-6
取り付ける／取り外す	1-7
USIM照合	9-4
USIMパスワード	1-21、9-4
vファイル	10-3、10-16
Yahoo!ケータイ	5-3
URL送信	5-11
URL入力	5-3
更新	5-10
スクリプト設定	12-7
製造番号通知	12-7
テキストコピー	5-10
プロパティ表示	5-11
ページ内検索	5-11

文字サイズ	12-14
ルート証明書表示	12-7
3G/GSM選択	3-14、12-19

### あ

#### アイコン

音楽再生	7-4
スケジュール	8-3
静止画撮影	6-4
ディスプレイ	1-5
データフォルダ	10-2
デバイス	11-4
添付ファイル	4-5
動画再生	7-7
動画撮影	6-9
ファイル一覧	10-4
メール一覧	4-11
メール種別	4-12
モード	1-17
履歴一覧	3-12
アラーム	8-5
暗証番号	1-2、1-20

### い

イヤホン通話	12-23
インターネット	5-2

### え

#### 閲覧履歴

インターネット接続	5-4、5-5
-----------	---------

削除	5-11、5-14
エニーキーアンサー	12-17

## お

オートリダイヤル	12-22
オーナー情報	1-14
リセット	1-22
オールリセット	9-8
音・バイブ・着信ライト設定	2-6、12-12、12-13
音声電話	3-4
ささやき	3-24
スピーカーホン通話	3-24
着信音量の調節	3-5
通話中音量の調節	3-5
通話保留	3-5
ミュート(消音)	3-24
音声録音	3-6
音量	1-18

## か

外部接続端子	1-4
カメラ	6-2
クイック再生	6-8
撮影効果	6-13、6-15
ショートカット操作	6-5、6-10
静止画のBluetooth®送信	6-13
静止画の撮影	6-3
静止画のメール送信	6-13
設定	12-10、12-11
セルフタイマー	6-13、6-15

動画のBluetooth®送信	6-15
動画の撮影	6-11
動画のメール送信	6-15
ビューファインダー	6-3、6-9
フォトコンビ	6-7
フレーム	6-7
夜間撮影	6-7
連写	6-6

## 画面の見かた

音楽再生画面	7-4
カレンダー	8-3
静止画撮影画面	6-3
電話帳	2-16
動画再生画面	7-7
動画撮影画面	6-9
ボイスレコーダー	8-9
待受画面	1-15
文字入力画面	2-8

## 画面メモ

削除	5-20
登録	5-9
表示	5-9
ページ名変更	5-19
カレンダー	8-3
スケジュール	8-3
スケジュール確認	8-4、8-13
スケジュール削除	8-14
スケジュール登録	8-4、8-12
簡易留守録	3-9
解除	3-9
設定	3-9
録音メッセージ再生	3-9
録音メッセージ削除	3-9

## き

キー操作ロック	9-4
記号一覧	13-10
機能別ロック	9-5
キャッシュ	5-3
急速充電器	1-11
緊急通報位置通知	3-8
緊急電話発信	3-8

## <

国番号	12-19
グループ通話サービス	3-16、3-21

## け

言語選択	12-15
------	-------

## こ

効果音	1-19
交換機用暗証番号	1-20
項目コピー	1-22、2-25
国際コード	12-19
国際電話をかける	3-14、3-25
誤動作防止	1-15
コンテンツ・キー再取得	7-10、7-12

## し

シークレットデータフォルダ	9-6
シークレットモード	9-6
辞典	8-12
自動キーロック	9-4
自分の電話番号の確認 (オーナー情報)	1-14
充電	1-11
充電端子	1-4
受話音量	3-5
情報画面	5-2、5-6
文字サイズ	5-11、5-14
ショートカットボタン	2-4

## す

スイッチバーでの機能選択	2-3
ストップウォッチ	8-10
スピーカーホン通話	3-24
スピード検索	2-19
スピード検索設定	12-17
スピードダイヤル	3-7
スライドショー	10-13

## せ

世界対応ケータイ	3-14
世界時計	8-8
設定リセット	9-7

## そ

操作作用暗証番号	1-20、9-3
ソフトウェア更新	13-6
ソフトキー	x

## た

タイムゾーン	12-15
--------	-------

## ち

着信音	1-18
着信音調節機能	12-22
着信拒否	3-10
拒否リスト追加	3-25
公衆電話	3-11
サイドキー設定	12-17
通知不可	3-11
電話帳以外	3-10
電話番号指定	3-10
非通知	3-11
着信ライト	1-19

## つ

通貨・単位換算	8-7
通話時間・料金	
確認	3-13
通話後料金表示	12-21
リセット	3-13
通話履歴	3-12
確認	3-12

削除	3-12
----	------

## て

ディスプレイ	1-5
明るさ	12-14
壁紙	2-7
事業者名表示	12-15
ダイヤル表示スタイル	12-15
時計／カレンダー表示	12-14
バックライト	12-14
メインメニュースタイル	12-13
文字サイズ	12-15
データフォルダ	10-2
電源On時ロック	9-3
電源を入れる／切る	1-13
転送電話サービス	3-16、3-19
電卓	8-6
電池パック	1-8、1-9
取り付ける／取り外す	1-9
電波OFFモード	1-16
電話帳	2-14
検索	2-18
コピー	2-25
削除	2-20
シークレットモード設定	2-22
登録	2-17
編集	2-26
メール作成	2-24
優先電話番号設定	2-25
電話を受ける	3-4



電話をかける	3-4
電話帳	2-19

## ね

ネットワークモード	3-14
-----------	------

## は

バイブ	1-18、2-6、8-16
発信者番号通知サービス	3-17、3-23
発信信規制サービス	3-17、3-21
発信信規制用暗証番号	1-20
変更	3-23

## ひ

ピクチャーブラウザ	10-5
-----------	------

## ふ

ファイル	10-4、10-6
各種画面に画像を設定	10-15
コピー	10-7
削除	10-8
詳細	10-13
着信音に設定	10-16
並べ替え	10-14
表示されるアイコン	10-2、10-4
ファイル名変更	10-6
保護／保護解除	10-15
ファイルビューア	8-11
ショートカット操作	8-11

フォルダ	10-6
コピー	10-7
削除	10-8
作成	10-6
不在着信	3-5
ブックマーク	5-9
URL送信	5-17、5-18
インターネット接続	5-9
削除	5-19
登録	5-9
プッシュトーン送信	3-24
プリント	6-12

## ほ

ボイスレコーダー	8-9
音声ファイルの再生	8-10
音声ファイルの送信	8-19
音声ファイルの保護／保護解除	8-19
音声ファイルの録音	8-10
録音設定	8-19
保存先設定	12-25
ボタンのロック	1-15
保留	3-5

## ま

マナーモード	1-16
マルチファンクションボタン	xi

## み

ミュート	2-6、3-24
------	----------

## め

メインメニューからの機能選択	2-3
メール	4-2
SMS	4-2
SMSの移動	4-28
S!メール	4-2
アクション設定	4-21
移動	4-18
確認	4-9、4-11
サーバー内のメールの削除	4-31
サーバー内のメールの受信	4-30
サーバー内のメールの転送	4-30
サーバーメール	4-30
サーバーメール容量	4-31
削除	4-16、4-27
作成	4-4、4-8
シークレット設定	4-31
下書きからの送信	4-28
下書きに保存	4-21、4-24
下書きのアイコン	4-12
受信ボックスのアイコン	4-12
詳細	4-27
送信オプション	4-22、4-24
送信済みボックスのアイコン	4-13
定型文の削除	4-16
定型文の送信	4-9
定型文の登録	4-30
デコレメール	4-6
デコレメールテンプレートの削除	4-16
デコレメールテンプレートの送信	4-9

デコレメールテンプレートの登録	4-21
デルモジ	4-10
デルモジ表示	4-21、4-25、4-26
デルモジ表示設定	12-4
転送	4-13
添付ファイルのアイコン	4-5
添付ファイルの確認	4-26
添付ファイルの保存	4-17
並べ替え	4-27
ファイルの添付	4-5
フィーリング設定	4-20
フォルダ削除	4-31
フォルダの作成	4-18
フォルダ名変更	4-31
振り分け	4-18
返信	4-13、4-25
保護／保護解除	4-16
未送信ボックスのアイコン	4-12
未送信メールの送信	4-28
メール・アドレス設定	4-4
メール一覧画面の表示切替	4-27、12-3
メールサーバー	4-11
メール受信通知	12-3
メール全受信	4-30
メールリストの取得	4-30
メモリ容量確認	4-31
文字サイズ	4-27
メールボックス	4-14
下書き	4-14
受信ボックス	4-14
送信済みボックス	4-14

テンプレート	4-14
未送信ボックス	4-14
メディアプレイヤー	7-2
音楽の再生	7-5
再生音量の調節	12-9
再生パターン設定	12-9
設定	12-9
ダウンロード	7-3
動画の再生	7-8
動画の表示サイズ	7-13
プレイリスト再生	7-9
プレイリスト作成	7-9
プレイリストに追加	7-10、7-12
メニュー操作	xi
メモ帳	8-8
メモリカード	10-9
初期化	10-10
取り付ける／取り外す	10-10
メモリカードバックアップ	11-8
メモリ消去	9-7
メモリ容量確認	10-3、10-12

## も

モードの切り替え	1-16
モードの設定	1-17
文字の入力	2-8
絵文字	2-11
改行	2-11
顔文字	2-11
カット	2-21
簡単アドレス入力	2-12

記号	2-10
コピー	2-21
消去	2-13
入力モード	2-9
貼り付け	2-21
編集	2-13
元に戻す	2-22
モバイルトラッカー	9-6

## ゆ

ユーザ辞書	2-13
削除	2-22
登録	2-13
優先ネットワーク設定	3-15

## よ

予定リスト	8-8、8-17
削除	8-18

## り

### 履歴

S!電話帳バックアップ	11-13
インターネット接続	5-4、5-5
通話履歴	3-12

## る

留守番電話サービス	3-16、3-17
-----------	-----------

## ろ

ロック	9-3
PINロック	9-5
USIM照合	9-4
機能別ロック	9-5
電源On時ロック	9-3
ボタン	1-15

## わ

割込通話サービス	3-16、3-20
----------	-----------

## 目的別索引

### 音量を調節する

- 受話音量..... 3-5、12-23
- 着信音量..... 3-5
- メディアプレイヤー..... 12-9

### 解除する/やめる

- Bluetooth®..... 11-4
- PINロック..... 9-5
- 簡易留守録..... 3-9
- シークレットモード..... 9-6
- 電源On時ロック..... 9-3
- 転送電話サービス..... 3-19
- 電波OFFモード..... 1-16
- 発信者番号通知..... 3-23
- 発信規制サービス..... 3-22
- マナーモード..... 1-16
- メールの保護..... 4-16
- 留守番電話サービス..... 3-18
- 割込通話サービス..... 3-20

### 確認する

- 簡易留守録..... 3-9
- 撮影した静止画..... 6-8
- 撮影した動画..... 6-11
- 自分の電話番号(オーナー情報)..... 1-14
- スケジュール..... 8-4
- 通話時間・料金..... 3-13
- 通話履歴..... 3-12
- データフォルダ..... 10-4
- メール..... 4-9、4-11、4-26、4-30
- メモ리카ードの内容..... 10-11
- メモリ容量..... 4-31、10-12

- 予定リスト..... 8-9

### 検索する

- Bluetooth®対応機器..... 11-4
- 電話帳..... 2-18

### コピーする

- 項目..... 1-22、2-25
- 情報画面の文字..... 5-10、5-13
- 電話帳..... 2-25
- ファイル/フォルダ..... 10-7
- メールの内容..... 4-27
- 文字..... 2-21

### 再生する

- 簡易留守録..... 3-9
- サウンド..... 5-12、5-14
- ボイスレコーダー..... 8-10
- メディアプレイヤー..... 7-5、7-8

### 削除する/消去する

- 簡易留守録..... 3-9
- スケジュール..... 8-14
- 通話履歴..... 3-12
- 電話帳..... 2-20
- ファイル/フォルダ..... 10-8
- メール..... 4-16、4-27、4-30、4-31
- メモ帳..... 8-17
- メモリ..... 9-7
- 文字..... 2-13
- ユーザ辞書..... 12-16
- 予定リスト..... 8-18

### 受信する

- Bluetooth®..... 11-6
- メール..... 4-11、4-30

### 初期化する

- ブラウザ..... 5-12、5-15
- メモ리카ード..... 10-10

### 設定する/開始する

- Bluetooth®..... 11-4
- アラーム..... 8-5
- エニーキーアンサー..... 12-17
- カメラ/ビデオ..... 12-10、12-11
- 簡易留守録..... 3-9
- 国際コード..... 12-19
- 誤動作防止..... 1-15
- サイドキー設定..... 12-17
- シークレットモード..... 9-6
- 事業者設定..... 3-15
- スピード検索..... 12-17
- 操作音..... 12-12
- 着信お知らせ機能..... 3-18
- 着信音..... 2-6
- 着信拒否..... 3-10、12-21、12-22
- 電源On時ロック..... 9-3
- 転送電話サービス..... 3-19
- 電波OFFモード..... 1-16
- 日時..... 12-16
- バイブ..... 2-6
- 発信者番号通知..... 3-23
- 発信規制サービス..... 3-22
- ファイル..... 10-15、10-16
- マナーモード..... 1-16
- メディアプレイヤー..... 12-9
- モード..... 1-15
- 留守番電話サービス..... 3-17
- 割込通話サービス..... 3-20

## 送信する

Bluetooth®	11-5
URL	5-11、5-13、5-14
ファイル	10-13
メール	4-4、4-8
メモ帳	8-17
予定リスト	8-18

## 電話をかける

音声電話	3-4
緊急電話発信	3-8
国際電話	3-14

## 登録する

Eメールアドレス	4-4
電話帳	2-14、2-17
メール	4-21、4-30
ユーザ辞書	2-13

## 取り付ける／取り外す

USIMカード	1-7
電池パック	1-9
メモリカード	10-10

## バックアップする

電話帳	11-10
メモリカード	11-9

## 表示する

カレンダー	8-4
通話後料金	12-21
通話履歴	3-12

## 変更する

Eメールアドレス	4-4
PIN2コード	9-3
PINコード	9-3
操作暗証番号	9-3

発着信規制用暗証番号	3-23
モード	1-16

## 編集する

オーナー情報	1-14
スケジュール	8-13
電話帳	2-26
文字	2-13
予定リスト	8-17

## 守る／保護する

機能別	9-5
ファイル	10-15
メール	4-16

## リセットする

オーナー情報	1-22
オールリセット	9-8
設定リセット	9-7
通話時間・料金	3-13

## 便利な機能索引

Bluetooth®	11-12	プレイリスト	7-14
PCサイトブラウザ	5-13	ボイスレコーダー	8-19
SMS送信	4-23	待受画面の設定	2-21
SI電話帳バックアップ	11-13	メインメニュー	2-21
SIメール送信	4-19	メールの利用／管理	4-26
Yahoo!ケータイ	5-10	メモ帳	8-17
アラーム	8-15	メモリ容量確認	10-16
オーナー情報	1-22	文字入力	2-21
音楽再生	7-10	ユーザ辞書	2-22
画面メモ	5-19	予定リスト	8-17
カレンダー	8-12		
グループ通話サービス	3-25		
受信メール	4-25		
情報画面操作	5-16		
静止画撮影	6-13		
世界時計	8-17		
通貨・単位換算	8-16		
通話履歴	3-25		
電話	3-23		
電話帳	2-22		
動画再生	7-12		
動画撮影	6-15		
ファイルの確認	10-13		
ファイルビューア	8-20		
ファイル／フォルダの管理	10-13		
フォルダ管理	4-31		
ブックマーク	5-17		

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(●P.13-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(●P.13-24)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。  
番号はお間違いのないようにおかけください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から157(無料)  
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から113(無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料)

## 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113(無料)