



SoftBank

SoftBank 831SH

Starter Guide 使い方ガイド

Includes An English First Step Guide

このたびは、SoftBank 831SHをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- SoftBank 831SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 831SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。



請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。
紙資源削減を実現します。

申込書 ⇒ 電子化（一部）

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。
紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

個別包装箱 ⇒ 小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、
容積率30%削減を実現。省資源に貢献します。

取扱説明書 ⇒ 薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。
詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

目次

こんなことは絶対にダメ…2 ココがスゴイ 頼もしい…4
ソフトバンクの3Gサービス…6 本書の見かた…7

基本 操作

各部の名前／はたらきや、メニュー操作などの基本操作／情報を説明しています。

各部の名前…10 ボタン…12 電源On/Off…14 基本操作…16
モバイルウィジェット…22 便利な操作…24 マナー…28 セキュリティ…29
暗証番号…30 マーク…31

共通 操作

文字入力や電話帳、セキュリティなど、各機能共通の操作について説明しています。

文字入力…34 電話帳…38 データ管理…40 セキュリティ機能…42
バーコード…44 赤外線通信…46 メールアドレス変更…48 ソフトウェア更新…49
その他の機能…50

機能 操作

電話やメール、テレビ、カメラなど、各機能の使いかたを説明しています。

電話(オプションサービスを含む)…52 メール…58 インターネット…62 テレビ…66
カメラ…70 メディアプレイヤー…74 S!アプリ…76 その他の機能…78

付録

使用上のご注意や各種サポート情報など、その他の情報を掲載しています。

電池パックの充電…80 USIMカード…82 故障かな?と思ったら…84 メニュー一覧…88
安全上のご注意…91 お願いとご注意…100 携帯電話機の比吸収率(SAR)について…106
おもな仕様…108 索引…110 保証書とアフターサービス…112

First Step Guide… i

※お問い合わせ先は巻末に記載しています。



本書内の画面は、実際の画面表示とは
異なりますのでご了承ください。

付属品

電池パック(SHBCC1)

■ 取扱説明書をダウンロードしましょう！ ■

ソフトバンクホームページから、このケータイの詳しい使い方をもとめた取扱説明書(PDFファイル)がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/831sh/>



こんなことは絶対にダメ



死亡や大きなケガの可能性があります。

ケータイは便利な道具です。でも使いかたを誤ると、機器の発熱・発火・破裂・感電といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れもあります。

以下の内容および、91ページの「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

充電端子を接触させない



金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子どうしを接触させると非常に危険です。持ち運び時にも十分ご注意ください。



水や海水につけない／濡らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。水などの入った容器の近くにも置かないでください。



分解／改造しない



キャビネットを開けたり改造しないでください。感電やケガの原因となります。修理等はソフトバンクにご依頼ください。

加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入れしないでください。また、高温になる場所で使用しないでください。



こんな取り扱いはとっても危険！

こんな使いかたは絶対NG!



クルマの運転中

運転中の利用は厳禁です。メールを見るだけで処罰の対象となります。



飛行機や病院

飛行機の計器や病院の医療機器に影響を与える可能性があります。



指定品以外の使用

充電器／電池パックなどは必ずソフトバンク指定のものをお使いください。

電池パックは特にご注意！

電池パックは取り扱いを誤ると非常に危険です。死亡または重傷を負う恐れもあります。次のことを必ずお守りください。

- 加熱したり火の中へ投入しない
- 高温になる場所(火や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しない
- 分解／改造／破壊はしない、衝撃を与えない
- 水につけたり、濡らさない
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しない
- 指定品以外の充電器は使用しない
- 本機に無理に装着しない／本機以外には使用しない

※漏液して液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

※電池/パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池/パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。



お使いになる前に、必ず91ページの「安全上のご注意」をお読みください。



ココがスゴイ 頼もしい

ようこそ.SHケータイの世界へ。



まずは、このケータイの特長を見ていきましょう。

コンパクトなフォルムに使える機能やサービスをバランスよくパッケージ。

操作性にも優れ、実質を重視するあなたにピッタリのジャストフィットケータイです。

手のひらにジャストフィット！ コンパクトフォルム

持ったときの心地よさを重視した、スリム＆コンパクトボディ。飽きのこないシンプルなデザインも自慢です。

ワンセグ、カメラはあたりまえ！ 使える機能を満載

ワンセグ(デジタルTV)はもちろん、AF3.2メガカメラなど、しっかり使える機能を満載。長く、安心してお使いいただけます。

ボタン操作にこだわった！ 快適・安心の操作性

指のふくらみや動きを考慮したアークリッジキーを採用。心地よい確かなクリック感で、文字入力をしっかり支えます。

さらに便利に、快適に！ 最新サービスに対応

モバイルウィジェットやダブルナンバーなど、魅力あふれる最新サービスにも対応。さらに便利で快適なケータイライフを支えます。



スタイルも機能もジャストフィット！

こんな特長・機能が頼もしい。

テレビモニターネットも大画面で！ 高画質大型液晶

高画質3.0型WQVGA液晶を搭載。テレビやインターネットも横表示の大画面でワイドに楽しめます。

のぞき見を群やかにシャットアウト！ カラーベールビュー

上下左右からののぞき見をしっかりとシャットアウト。カラー対応でさらにかわいく頼もしくなりました。

待受画面をより便利にアレンジ！ モバイルウィジェット

待受画面に便利なサービスやアプリケーションへの入口を配置。自分だけのデスクトップがアレンジできます。

専用ボタンで一発検索！ スマートリンク辞書

内蔵の辞書やネット辞書で知りたい言葉をすぐに検索。文字入力中やサイト閲覧中にも利用できます。



もちろん、おなじみのアノ機能も！

このケータイは、おなじみのアノ機能ももちろん搭載。バランス感覚に優れたケータイライフを楽しんでください。

- TVコール
- 着デコ
- 世界対応ケータイ
- メディアプレイヤー
- S!アプリ
- PCサイトブラウザ
- RSSフィード
- PCメール
- カレンダー／予定リスト
- アラーム／お目覚めTV
- 電卓／マネー積算メモ
- 見せかけコール
- ストップウォッチ
- キッチンタイマー
- ポイスレコーダー
- 世界時計
- メモ帳／ちょこっとメモ
- バーコードリーダー
- 文字／名刺読み取り
- おサイフケータイ®
- ドキュメントビューア
- 電子ブック
- ログツール
- 赤外線通信 など

次のページではソフトバンクの3Gサービスを紹介しています。



ソフトバンクの3Gサービス

ケータイライフを大きく広げる、ソフトバンクの3Gサービス。
Yahoo!ケータイ(インターネット)やメールはもちろん、いろいろな情報サービスが満載です。ケータイでバーコードを読み取って、サイトにジャンプしてください。

●読み取ったQRコードのリンク先へアクセスすると、通信料がかかります。

世界対応ケータイ

日本国内と同じ電話番号、メールアドレスでカンタンに海外で利用することができます。



ダブルナンバー

2つの電話番号とメールアドレスが利用できるサービス。使い分けに便利です。



S!情報チャンネル

欲しい情報が自動的に届く配信サービス。毎日の情報収集に欠かせません。



着デコ

相手の着信画面に、テキストや画像、サウンドを組み合わせ表示できます。



S!速報ニュース

ニュースや天気などの情報を自動的に受信。待受画面ですぐに確認できるようにすることもできます。



S!一斉トーク

メンバーどうして声の伝言を一斉に配信。トランシーバー感覚で楽しめます。



S!ともだち状況

メンバーどうして気分や状況をリアルタイムにやりとり。友達の現状がひとめでわかります。



バーコードの読み取り方法は、44ページを参照してください。



本書の見かた

本書では、お買い上げ時の状態での操作を中心に説明しています。また、あらかじめ下記の表記方法をご確認のうえ、お読みください。

マルチガイドボタンの表記




マルチガイドボタン

- 中央を押すことを示しています。
- ◐◑ 左または右を押すことを示しています。
- ◒◓ 上または下を押すことを示しています。
- ◔◕◖◗ 上下左右のいずれかを押すことを示しています。

※単独のボタンは、◒または◓など、押す方向を「●」で示したマークにしています。

サイドボタンの表記



サイドボタン

- ◀▶のように黒いボタンで示しています。

※▶◀は◒または◓を押すことを示しています。

項目選択の表記

「」が付いているものは画面の項目を選択することを示しています。



「」が付いていないものは対象となるもの(メールや画像)を選ぶことを示しています。

MEMO

各部の名前 はじめに知っておきましょう！ **10**

ボタン ボタンのはたらきを覚えましょう！ **12**

電源On/Off 電源を入れてみましょう！ **14**

基本操作 基本操作を覚えましょう！ **16**

モバイルウィジェット 待受画面をアレンジしましょう！ **22**

便利な操作 こんな操作も知っておきましょう！ **24**


マナー マナーを守って使いましょう **28**

セキュリティ セキュリティにご注意を **29**



暗証番号 暗証番号をお忘れなく **30**

マーク マークの意味を知りたいとき **31**

基本操作

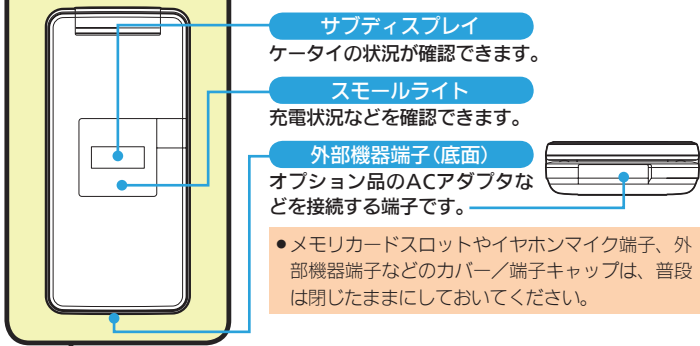


まずは、閉じたまま表と裏を見てみましょう。

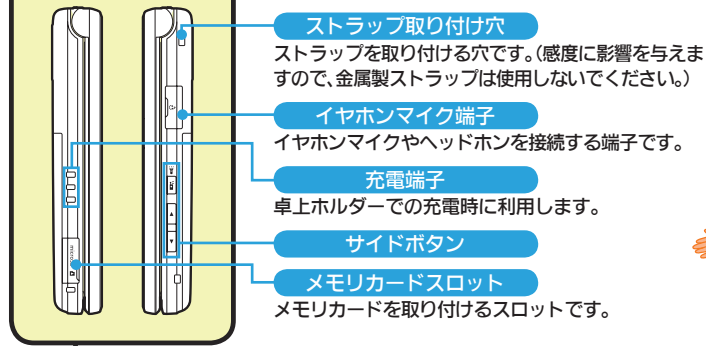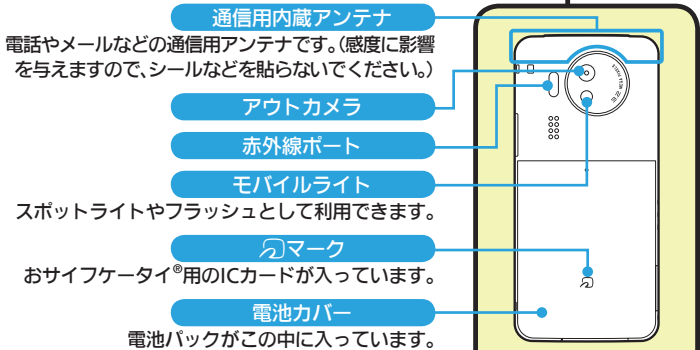

次は横から。

ケータイを開くと

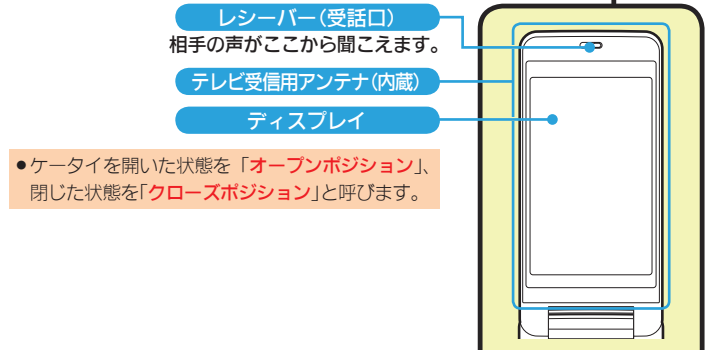

まずは、基本のボタンから。

機能起動用は？

選択/実行

項目の選択や実行操作を行います。

終了

操作や通話を終了します。

電源

【長押し】電源On/Offを行います。

発信

電話の発信を行います。

クリア/バック

操作を中止したり、前の画面に戻ります。

ダイヤル/文字入力

電話番号や文字を入力します。

S!一斉トーク

S!一斉トークメンバーリストを表示します。

スポットライト

【クローズ長押し】モバイルライトを点灯します。

■ サイドボタン

メール

メールメニューを表示します。

Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイに接続します。

テレビ

テレビが起動します。

モバイルウィジェット

モバイルウィジェット操作画面を表示します。

ショートカット

登録されている機能のリストを表示します。

辞書

スマートリンク辞書が起動します。

カメラ

【オープン長押し】カメラが起動します。

着信履歴

着信履歴を表示します。

発信履歴

発信履歴を表示します。

電話帳

電話帳検索画面を表示します。

全通話履歴

着信履歴/発信履歴をまとめて表示します。

大文字/小文字切替

ひらがな/カタカナ、英文字の大文字/小文字を切り替えます。

文字入力モード切替

文字入力モード(文字種)を切り替えます。

絵文字/記号入力

絵文字/記号リストを表示します。

情報表示には

長押しで設定

文字入力時は

誤動作防止

【長押し】誤動作防止が設定/解除できます。

ICカードロック※

【長押し】ICカードロックのOn/Offが設定できます。

簡易留守録

【長押し】簡易留守録が設定/解除できます。

ボールビュー

【長押し】ボールビューが設定/解除できます。

赤外線通信※

【長押し】赤外線通信のOn/Offが設定できます。

メニュー切替

【長押し】メニュー切替画面を表示できます。

マナーモード

【長押し】マナーモードが設定/解除できます。

※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。




次は、電源を入れて使ってみましょう。




電源を入れるときは、画面が点灯するまで **[電源]** を押します。
電源を切るときは、**[電源]** を長く押します。


- 電源が入らないときは、充電してください。(P.80ページ)
- 最初に電源を入れたときは、次の準備作業が必要です。

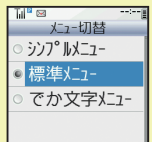

[標準] でメニュー選択
('標準メニュー')が
オススメ

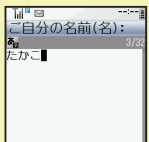

姓と名を続けて入力
(姓を入力した
あとは**[姓]**)

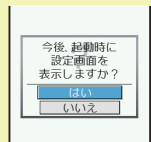

[決定] で次回の
表示方法を選択
[決定] (待受画面が表示)


電源 On/Off

ネットワーク 自動調整




はじめて **[決定]**、**[決定]**、**[決定]** のいずれかのボタンを押したときは、
ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

- ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

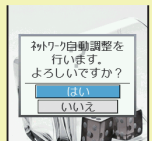

[決定] で「はい」選択

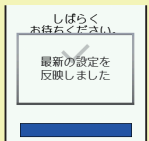

ネットワーク
自動調整完了



メインメニュー
表示



マーク表示部

- [電波]** 電話/メールなどの電波状態
(棒の数が多いほど良好)
- [P]** パケットサービス圏内(3G)
- [通信]** パケット通信利用中
●表示中、常にパケット通信が行われているわけ
ではありません。
- [メール]** 未読メールあり
- [電池]** 電池レベル(レベルと%を切替表示)
●あくまでも目安としてご利用ください。
- [IP]** IPサービス提供中 (着デコ/S!アプリ通信/
ウィジェットが利用可能時に表示)

デスクトップショートカット/モバイルウィジェット

待受画面から、直接機能やアプリケーション/
サービスが起動できます。

- 表示していないときは、**[決定]** を押すと表示します。


ソフトキー

画面下部に表示される文字は、左
から順に **[決定]**、**[決定]**、**[決定]** を押したとき
に操作できる内容を示していま
す。



インフォメーション

電話に出なかったりメール着信
があると、待受画面下部にそれ
らをお知らせするインフォメ
ーションが表示されます。



- **[決定]** でお知らせ内容を選び **[決定]** を押
すと、内容を確認できます。

待受(まちうけ) 画面

次は、実際に操作してみましょう。






ケータイの機能や設定の入口、メインメニュー。
待受画面で○を押すと表示されます。
●メインメニューでは、次のことが行えます。




- メールを利用します。
- インターネットに接続します。
- ゲームなどのアプリを利用します。
- テレビを視聴します。
- 静止画や動画を撮影します。
- 情報ツールを利用します。

- 便利な機能を利用します。
- 静止画などのデータを確認します。
- 音楽や動画を再生します。
- 便利なサービスを利用します。
- 電話関連の機能を利用します。
- いろいろな設定をします。

メインメニュー選択



項目選択は○で行います。●を押すと選んだ機能が実行されます。
●さらにメニューが表示されるものもあります。

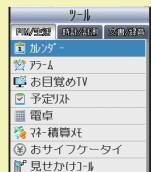

項目選択


項目決定(機能実行)

メインメニュー


タブ切り替え




画面上部のタブは、その画面や項目に複数の画面/項目があることを示しています。
タブの切り替えは○で行います。

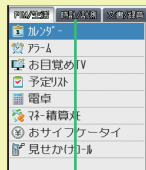

タブ

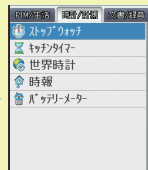


タブ切り替え



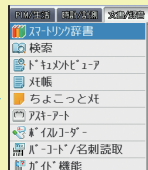


タブ切り替え

項目選択/決定



○で項目選択、●で決定。これをくり返し、目的の機能や操作の画面を表示します。

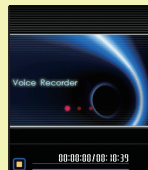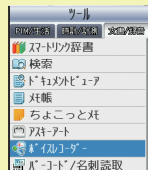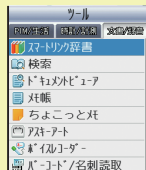

項目選択

項目決定(機能実行)




メニュー操作



メニュー操作は、次ページも続きます。



左下に「メニュー」が表示される画面で を押すと、その機能のサブメニューが表示されます。

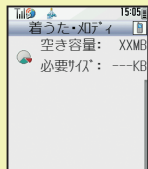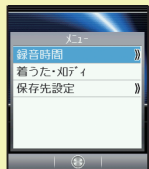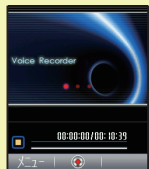

サブメニュー表示



機能選択→実行

サブメニュー操作

戻る操作
(前画面/待受画面)

1つ前の画面には 、待受画面には で戻ります。

●確認操作などが必要なこともあります。

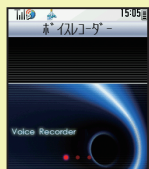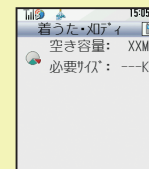

1つ前の画面

待受画面

メニュー操作のおさらいとして、壁紙を設定してみましょう。



●ここでは、あらかじめ登録されている「固定データ」内の画像を利用する方法を説明します。カメラで撮影した静止画を利用するときは、「固定データ」の代わりに「ピクチャー」を選んでください。



待受画面

メインメニュー表示


「設定」選択

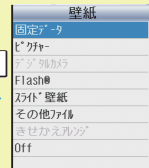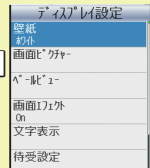

「ディスプレイ設定」選択

「壁紙」選択

「固定データ」選択

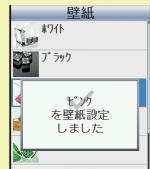

画像選択

壁紙設定完了

待受画面に壁紙表示

メニュー操作練習
(壁紙設定)

次は機能の呼び出しかたを見てみましょう。



待受画面で数字を入力すると、ケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。


- 機能を呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。



カレンダーが起動



ダイヤルボタンで数字を入力

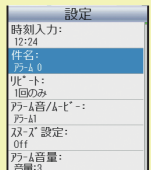


アラーム設定画面が表示

クイックオペレーション



待受画面で☒、☒、☒を長く押しと、あらかじめ登録されている機能呼び出すことができます。(機能は変更できます。)

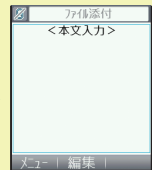

S!メール作成画面表示

登録されている機能

- ☒ S!メール作成画面表示
- ☒ Yahoo!ケータイメニュー表示
- ☒ PCサイトブラウザメニュー表示
- ☒ 電話帳新規登録
- ☒ ICカードロックOn/Off
- ☒ 赤外線通信On/Off

キーショートカット

ショートカット



待受画面で☒を押すと、あらかじめ登録されている機能がリスト表示されます。(機能は変更できます。)


- リストから機能を選び☒を押すと、実行できます。



リスト表示



機能選択→実行



機能利用中にショートカットで機能呼び出すと、複数の機能を切り替えて利用できます。

- ☒を押すと、表示中の機能が終了します。



☒でリスト表示



選んだ機能を実行




機能を切り替えて利用

マルチジョブ機能


待ち受け画面から機能呼び出し

ウィジェット登録

よく利用するサービスのアイコンを待受画面に登録します。
 ●「」タブを選べば、機能のアイコンを登録することができます。




ウィジェット利用

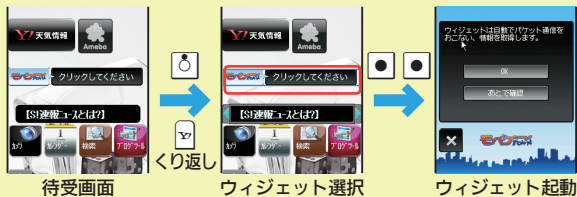


ウィジェット登録/利用

シート切り替え

シートごとにウィジェットを登録し、切り替えて利用できます。

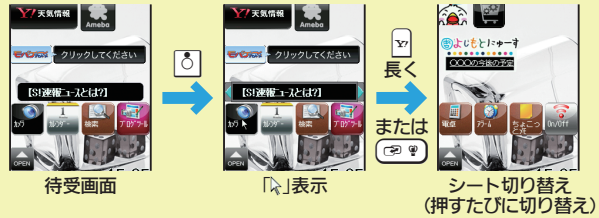

ウィジェット解除

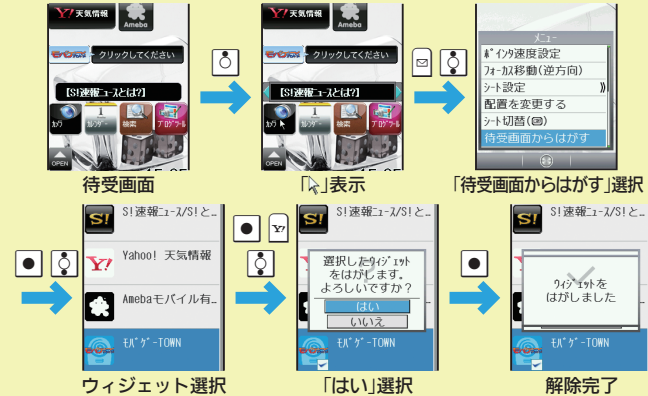

ウィジェット管理

iPhone 5sの便利な機能を詳しくご紹介






☐を長く押しすと、メニューを切り替えることができます。

●最初に電源を入れたときにも選択できます。

シンプルメニュー	よく使うメニューを大きい文字で使用できます。
標準メニュー	すべてのメニューを使用できます。
でか文字メニュー	すべてのメニューを大きい文字で使用できます。

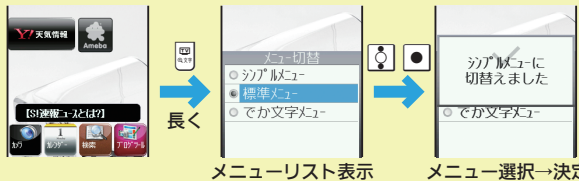


■シンプルメニューに切り替えたとき

メインメニューからは、基本的な機能だけ利用できるようになります。
(待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。)

メール	受信ボックス、新規作成、下書き、テンプレート、送信済みボックス、未送信ボックス、SMS新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、簡易留守再生、簡易留守設定、留守電再生、オーナー情報、スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、バーコードリーダー、名刺読み取り、文字読み取り、画像レビュー、静止画設定、動画設定
便利機能	カレンダー、アラーム、電卓、壁紙・着信音、スマートリンク辞書、メモ帳、S!ともだち状況、S!一斉トーク、ダブルナンバー設定、メニュー切替

●データフォルダ、テレビも利用できます。

メニュー切替



このケータイの電話番号を確認したり、メールアドレスなどを追加で登録することができます。

●確認を終了するときは、☑を押します。



■オーナー情報に登録できる項目

電話/メール	ケータイ電話番号(変更できません)、メールアドレス
詳細情報	住所、勤務先、ホームページ
設定	フォト(静止画)

●個人情報の登録/管理には十分ご注意ください。


電話番号確認
(オーナー情報)






☰を長く押すと、現在表示されているマークと、その意味が表示されます。

- そのまま関連する操作が行えるものもあります。
- ステータスアイコンリストを終了するときには、☰を押します。

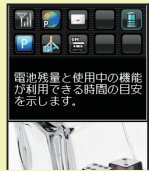

マーク拡大／意味表示

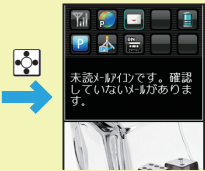

選んだマークの意味表示


ステータス アイコンリスト

誤動作防止




☰を長く押すと、誤動作防止が設定され、ボタン操作ができなくなります。

- 誤動作防止設定中に電話がかかってきたときは、☎を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。
- 誤動作防止設定中は☰を長く押ししても、電源は切れません。

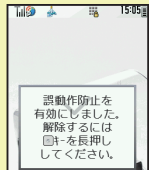

誤動作防止設定

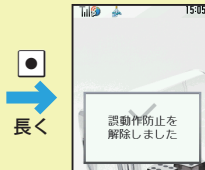

誤動作防止解除

スポットライト

懐中電灯のようにモバイルライトを点灯できます。



(クローズポジション時)

- 人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してからご利用ください。
- スポットライトを消灯するときには、☰を押します。

周りの人から画面をのぞかれにくくします。



- 色やパターン、濃度を変更することもできます。
- ベールビューを終了するときには、☰を長く押します。

ベールビュー

これで基本操作の説明は終了です。次ページからの情報も必ずお読みください。




マナーを守って使いましょう

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

次のような場所では
特にご注意ください

- 劇場や映画館、美術館など
周囲の迷惑にならないよう、電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど
静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。
- 電車やバスなどの交通機関
車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中
通行の妨げにならない場所で使いましょう。

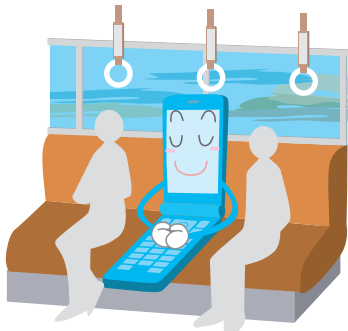


マナーを守るための機能

マナーモード

着信があったりアラームが動作しても、ケータイから音が出ないようにできます。




- カメラのシャッター音などは鳴ります。
- マナーモードを解除するときは、を長く押します。

簡易留守録

電話に出られないとき、相手のメッセージをケータイに録音できます。



- 圏外時や、電源を切っているときは利用できません。
- 簡易留守録を解除するときは、を長く押します。

電波OFFモード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止できます。

- 電話やメール、インターネットなど電波をやりとりする機能は利用できなくなります。

自動返信

クルマの運転中など、メールを返信できないときに、自動的に返信できます。

セキュリティにご注意を

ケータイのご利用にあたっては、情報の漏えいや悪質なサイトなどにご注意ください。



インターネットのセキュリティ(SSL)
について知っておきましょう

このケータイには、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。


- 知らない相手からメールが届いたら…
迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさげましょう。
 - ソフトバンクに迷惑メールとして申告し、以降同じ相手からのメールを受信しないようにすることもできます。
- 危険な悪質サイトもあります
インターネットのサイトには、悪質なものと有害なものもあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
 - インターネットの利用を制限したり、特定のサイトの閲覧を禁止することもできます。
- 「ワン切り/なりすまし」にご注意ください
電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示するときは、確認画面が表示されます。
を押すと情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。
お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。
万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

暗証番号をお忘れなく

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。(お買い上げ時は「9999」)
交換機用暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

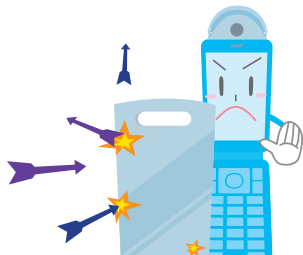

暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

操作作用暗証番号を変更する

- 1 「設定」
- 2 「セキュリティ設定」
- 3 「暗証番号変更」
- 4 現在の操作作用暗証番号入力
- 5 新しい操作作用暗証番号入力
- 6 再度新しい操作作用暗証番号入力

マークの意味を知りたいとき

電話/TVコール

- 転送電話/留守番電話サービス設定中(呼出なし)
- 自動応答/リモートモニターモード設定中
- 着信音量サイレント設定中
- 着信音量ステップトーン設定中
- バイブレータ設定中

簡易留守録/留守番電話サービス

- 簡易留守録設定中
- 用件録音あり(簡易留守録設定中)
- 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 留守番電話サービス伝言あり

メール

- 未読配信レポートあり
- メール受信中
- メール送信中
- メール空き容量不足
- 送信失敗メールあり

インターネット

- SSL対応の画面表示中*
- パケット通信待機中(3G)
- パケット通信待機中(GSM)
- PCサイトブラウザ使用中
- RSSフィード対応サイト表示中

* モバイルウィジェット利用中は表示されません。

テレビ

- 録画中
- 視聴/録画予約表示

メディアプレイヤー

- 音楽再生中
- コンテンツ・キー受信あり

S!アプリ

- S!アプリ起動中
- S!アプリ一時停止中
- S!アプリ/ウィジェット通知あり

メモ리카ード

- 取り付け済
- 読み込み中
- フォーマット中
- 使用不可能/接触不良

アラーム/カレンダー/予定リスト

- アラーム設定中
- カレンダー/予定リスト設定中(アラームOn)
- カレンダー/予定リスト設定中(アラームOff)

サービス

- S!情報チャンネル未読情報あり
- お天気アイコン
- S!速報ニュース未読あり
- S!とまだち状況通知未読あり
- S!とまだち状況接続中

マークの意味を知りたいとき

通信／外部接続関連



赤外線通信待機中



赤外線通信接続中



赤外線送受信中



ICデータ通信中



USBケーブル接続中



USB通信中

モード／設定関連



マナーモード設定中



運転中モード設定中



オリジナルモード
設定中



電波Offモード設定中



誤動作防止設定中



キー操作ロック設定中



シークレットモード
設定中(「表示する」)



ICカードロック中



ベルビュー設定中



お目覚めTV設定中



時報設定中

その他



マルチジョブ機能
利用中



ソフトウェア更新中



ソフトウェア更新結果
あり



S!電話帳バックアップ
通信中



位置情報測位中



非利用回線着信/
メール受信あり



国際ローミング中



ポケットサービス圏内
(GSM)

サブディスプレイ



電波状態



お天気アイコン



電池残量



不在着信あり



簡易留守録用件あり



着信お知らせあり



留守番電話サービス伝言あり



未読メールあり



未読配信レポートあり



コンテンツ・キー受信あり



S!情報チャンネル未読情報あり



お天気アイコン更新あり



送信失敗メールあり



S!情報チャンネルエラー



着デコ発信失敗



IPサービス接続失敗



お天気アイコン更新失敗



アラーム動作あり



カレンダーアラーム動作あり



予定リストアラーム動作あり



S!アプリ/ウィジェット通知あり



S!ともだち状況通知未読あり



テレビ視聴予約動作あり



テレビ録画予約動作あり

共通操作

文字入力	文字入力の基本としくみ 文字の入力例	34 36
電話帳	電話帳登録／検索	38
データ管理	データフォルダ／メモ리카ード	40
セキュリティ機能	各種ロック／認証	42
バーコード	バーコードリーダー／名刺読み取り	44
赤外線通信	赤外線送信／赤外線受信	46
メールアドレス変更		48
ソフトウェア更新		49
その他の機能		50

文字入力の基本を覚えましょう。
まずは、文字入力画面にするところから。

文字入力画面にする 文字入力画面の表示方法をS!メールを例に説明します。

① ② 「新規作成」▶ ③ 本文入力欄▶

S!メール作成画面 文字(本文)入力画面

文字入力の基本 入力したい文字のボタンをくり返し押します。

① 「か」が入力
② 「き」→「く」と変化
③ 入力した文字が確定

文字種類の変更 文字の種類を変えるときは入力モードを切り替えます。

① 入力モード変更画面
② 「アイウ」入力モード
③ 「ク」が確定

入力モード変更画面 全角カタカナ入力モード

文字入力画面のしくみ

文字入力モード
入力できる文字種を表示します。

文字入力欄
入力した文字が表示されます。文字はダイヤルボタンで入力します。

入力文字数
「/」の右が入力できる文字数(容量)、左が入力した文字数(容量)です。

メニュー表示
利用できる機能が表示されます。

各ボタンに割り当てられている文字

	漢字(ひらがな)[全角]	カタカナ[全角/半角]	英数字[全角/半角]
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ / _ - □(スペース)
[2]	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc 2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef 3
[4]	たちつてと	タチツテト	GHIghi 4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl 5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno 6
[7]	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs 7
[8]	やゆやゆよ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv 8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz 9
[0]	わをんー	ワランー	0
[*]	・ ° 絵文字/記号入力	・ ° -(半角のみ) 絵文字/記号入力	絵文字/記号入力
[#]	、。#(改行) ? ! □(スペース)	、。#(改行) ? ! □(スペース)	.. #(改行) ? ! □(スペース)

文字入力モードの種類


漢字	漢字(ひらがな)	A b c	全角英数字	絵文字	絵文字(リスト)	記号	記号(リスト)
アイウ	全角カタカナ	Abc	半角英数字	マイ絵文字	マイ絵文字(リスト)	区点	区点コード
アイウ	半角カタカナ	123	半角数字	●入力画面によっては、利用できないモードがあります。			

ひらがな→漢字変換


1 **[1]** (2回) → **[0]** (2回) → **[1]** (2回)

2 **[0]**


3 **[0]**「愛」→ **[0]**



「あい」が入力

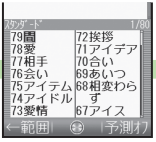

漢字の候補表示




「愛」が確定

絵文字入力



6 **[絵]** (2回)

7 **[絵]** → **[絵]** → **[絵]**

8 **[絵]** → **[絵]**



絵文字リスト表示

「絵」が確定

カナ英数字変換

11 **[6]** → **[X]** (2回) → **[0]** (4回)

12 **[4]** (4回) → **[1]** (2回)

13 **[R]**



「ぱー」が入力



「てい」が入力




「い」→「い」に変換

ひらがな直接入力


4 **[4]** (2回) → **[8]** (4回)

5 **[0]** (3回) → **[5]** (5回) → **[0]**

6 **[へ]**

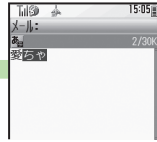

「ちゃ」が入力




「ちゃん」が確定

顔文字入力


9 **[顔]** → **[顔]** → **[顔]**

10 **[顔]**「(^0^)」→ **[0]**

11 **[へ]**



顔文字リスト表示

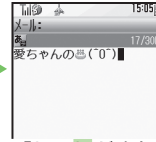


「(^0^)」が確定


14 **[Y]**

15 **[0]**「パーティ」→ **[0]**

14 **[Y]**

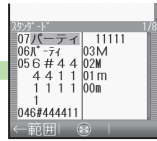

カナ英数字リスト表示

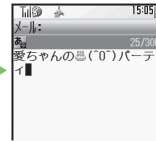

「パーティ」が確定

■ 漢字を1文字ずつ変換したい

【文字入力画面】ひらがな入力 → **[漢]** → **[漢]** → **[漢]**

■ 文字を消去したい

【文字入力画面】**[消]** 消去する文字 → **[消]**

- **[消]**を長く押しすと、文字をまとめて消去することができます。

■ メールアドレスなどを簡単に入力したい

【文字入力画面】**[簡]** → **[簡]** → **[簡]**「簡単アドレス入力」 → **[簡]** → **[簡]**「文字列」 → **[簡]**

- 「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

■ 単語をユーザー辞書に登録したい

[設] → **[設]** → **[設]**「ユーザー辞書」 → **[設]** → **[設]**「新規登録」 → **[設]** → **[設]**単語入力 → **[設]**読み入力 → **[設]**

■ 便利な変換方法

- 近似予測変換
ひらがなを入力するたびに、その文字で始まる候補が表示されます。
- 連携予測変換
文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が表示されます。

電話帳に登録してみました。メールアドレスは、5件ずつ登録できます。

電話帳登録

名前／電話番号／E-mailアドレスを登録する例です。

1 「新規登録」 「名前／姓：」 「名前／名：」

2 「名前／姓：」 「名前／名：」

3 「名前／姓：」 「名前／名：」

4 「電話番号：」

5へ

電話帳登録画面

5 電話番号入力 「Eメールアドレス：」 アドレス入力

6 「Eメールアドレス：」 アドレス入力

7 アドレス入力

8

1件登録完了

電話帳検索

「あかさたな別」での検索方法です。

1 「よみがなの行」 利用する電話帳 利用する電話番号

2 「よみがなの行」 利用する電話帳 利用する電話番号

3 「よみがなの行」 利用する電話帳 利用する電話番号

4 「よみがなの行」 利用する電話帳 利用する電話番号

電話帳検索画面

電話帳詳細画面

発信

グループを設定したい

【電話帳登録画面】 「グループ：」 グループ

シークレットデータに設定したい

【電話帳登録画面】 「シークレット設定：」 「On」

着信音を個別に設定したい

【電話帳登録画面】 着信の種類（「音声着信音：」など） 「着信音選択」 フォルダ 着信音

その他の電話帳項目

相手の情報	住所／勤務先／ホームページ／メモ／誕生日
着信時の動作	フォト／着信パイプ

電話帳を修正したい

【電話帳検索画面】 修正する電話帳 「編集」 修正する項目 修正

電話帳を削除したい

【電話帳検索画面】 削除する電話帳 「削除」 「はい」

電話帳検索方法を変更したい

【電話帳検索画面】 「電話帳設定」 「検索方法切替」 検索方法（下記参照）

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

データフォルダでデータを確認してみましょ。メモリカードも利用できます。

データ確認

- 1 **「データフォルダ」**
- 2 **フォルダ**
- 3 **ファイル**



データフォルダ画面




ファイルリスト画面
(ピクチャー)



メモリ確認

ケータイやメモリカードのメモリ使用状況を確認できます。



- 1 **「データフォルダ」**
- 2 **「メモリ確認」**
- 3 **「本体」／「メモリカード」**

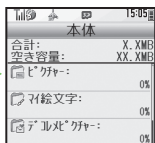


メモリカード取り付け

microSD™(microSDHC™含む)メモリカードに対応しています。

- 1 **メモリカードスロットカバーを開く**
- 2 **メモリカードを取り付ける**
- 3 **メモリカードスロットカバーを閉じる**

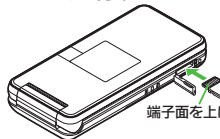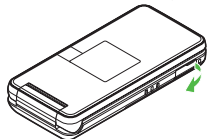

端子面を上

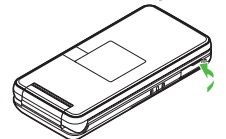

データフォルダの種類

ピクチャー	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した静止画
デジタルカメラ	このケータイで撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画(メモリカードを取り付けているときだけ利用可能)
着うた・メロディ	このケータイで録音した音声、着信音用のメロディなど
S!アプリ	内蔵またはダウンロードしたS!アプリ
ウィジェット	内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ
ミュージック	ダウンロードした着うたフル®
ムービー	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した動画
生活アプリ	おサイフケータイ®用の生活アプリ
ブック	電子コミック、電子写真集など
きせかえアレンジ	ダウンロードしたきせかえアレンジ
状況テンプレート	S!ともだち状況の状態／状況テンプレート
着デコ	このケータイで作成したり、メールで入手した着デコファイル
Flash®	ダウンロードしたFlash®アニメーション
その他ファイル	辞書ファイルなど、その他のファイル

画像を連続して表示したい

【ファイルリスト画面(例：ピクチャー)】
ファイル⇒⇒⇒「スライドショー」⇒⇒

ファイルを削除したい

【ファイルリスト画面】
削除するファイル⇒⇒⇒「削除」⇒⇒⇒「はい」⇒⇒

新しいフォルダを作成したい

【データフォルダ画面】
フォルダ⇒⇒⇒「フォルダ作成」
⇒⇒⇒フォルダ名入力⇒⇒

新しいフォルダにファイルを移動したい

【ファイルリスト画面(例：ムービー)】
移動するファイル⇒⇒⇒「移動」⇒⇒⇒
「本体」／「メモリカード」⇒⇒⇒移動先の
フォルダ⇒⇒⇒「ここに移動」⇒⇒

メモリカードを初期化したい

⇒⇒⇒「設定」⇒⇒⇒「外部接続」
⇒⇒⇒「メモリカードメニュー」⇒⇒⇒
「フォーマット」⇒⇒⇒⇒「はい」⇒⇒⇒
⇒⇒⇒操作暗証番号入力⇒⇒⇒「はい」⇒⇒
●データはすべて削除されます。

セキュリティを強化して、ケータイの利用を禁止したり、ケータイ内の情報を守りましょう。


セキュリティ設定の基本操作

- セキュリティ設定の操作には操作用暗証番号やPINコードが必要です。

① **設定**




② **セキュリティ設定**

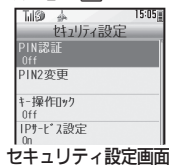


キー操作ロック ケータイを無断で使用できないようにします。


③ **「キー操作ロック」**

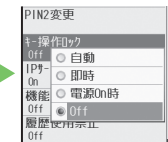

④ **「即時」**

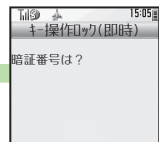


⑤ **操作用暗証番号入力**

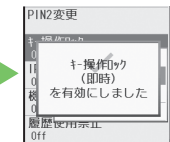


機能別ロック 各機能を無断で使用できないようにします。


③ **「機能別ロック」**

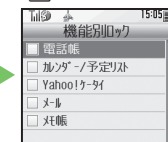

④ **「機能(「電話帳」以外) (表示)」**

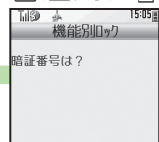


⑤ **操作用暗証番号入力**

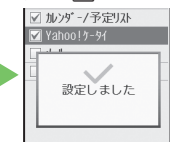


シークレットデータ表示 電話帳などのシークレットデータを表示します。


③ **「シークレットモード」**

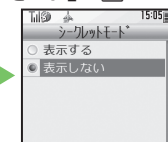

④ **「表示する」**

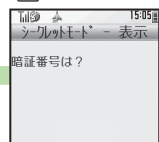

⑤ **操作用暗証番号入力**

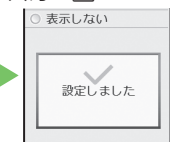

キー操作ロックを一時的に解除したい

キー操作ロック中に操作用暗証番号入力

機能別ロックを一時的に解除したい

機能利用時に操作用暗証番号入力

電話帳の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】「機能別ロック」→「電話帳」→「データ参照しない」/「データ参照する」(表示)→操作用暗証番号入力

●「データ参照しない」にすると、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。

履歴の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】「履歴使用禁止」→「履歴の種類」→「表示」→操作用暗証番号入力

●履歴の利用時に操作用暗証番号を入力すると、一時的に解除できます。

その他のセキュリティ機能

PIN認証	電源On時にPINコードを入力しないと、ケータイを使用できないようにします。
安心遠隔ロック	ケータイを紛失したときなどに、パソコンや他のケータイからの遠隔操作で、ケータイを操作できないようにします。

バーコードを読み取って活用しましょう。
名刺や文字を読み取ることもできます。

バーコードリーダー 50ページのQRコードを読み取って登録しましょう。

① **「カメラ」**
カメラメニュー画面

② **「バーコードリーダー」**
バーコードリーダー画面

③ **バーコードを画面中央に表示**
読み取り結果画面

④ **「読み取りデータ登録」**
登録中…画面

名刺読み取り 名刺を読み取って電話帳に登録しましょう。

① **「カメラ」**
カメラメニュー画面

② **「名刺読み取り」**
名刺読み取り画面

③ **名刺を画面中央に表示**
名刺読み取り結果画面

④ **「読み取りデータ確認」**
読み取り開始画面

⑤ **「認識」**
読み取り結果画面

⑥ **「登録」**
新規登録画面

⑦ **「保存」**
登録しました画面

文字を読み取りメモ帳に登録したい

【カメラメニュー画面】**「文字読み取り」** → **「文字列を画面中央に表示」** → **「読み取る」** → **「メモ帳に登録」**

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	[F1]	モバイルライト切替	[F#]
フォーカスロック	[F2]	明るさ調整	[F3]
フォトカメラへ切替	[F3]	ヘルプ	[F0]

登録したバーコードの情報(読み取りデータ)を確認したい

【カメラメニュー画面】**「ツール」** → **「文書／録音」** → **「バーコード／名刺読取」** → **「読み取りデータ確認」** → **「読み取りデータ」**

バーコードの読み取り結果を利用してインターネットに接続したい

【読み取り結果画面】**「URL」**
● 先頭に「http://」などが付いているURLで利用できます。

バーコードの読み取り結果を利用してメールを送信したい

【読み取り結果画面】**「E-mailアドレス」** → **「メール作成」**

バーコードの読み取り結果を利用して電話をかけたい

【読み取り結果画面】**「電話番号」** → **「電話」**

名刺の読み取り結果をメモ帳に登録したい

【読み取り結果画面】**「メモ帳に登録」**

名刺の画像を電話帳のフォトとして登録したい


【読み取り結果画面】**「画像付加設定」** → **「On」**

赤外線通信を利用して、いろいろなデータを
送受信してみましょう。

赤外線通信利用時の ご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付けられません。

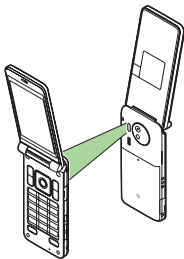

赤外線送信

電話帳の1件データ送信を

例に説明します。


1 → 送信する
電話帳 →



2 「データ1件
送信」 →



3 「赤外線通信」
→

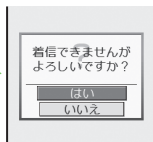

4 「はい」 →



5



6



赤外線受信


電話帳の1件データ受信を例に説明します。

1 (長く)




受信待機状態

2

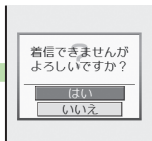

送信側から接続要求

3 「はい」 →

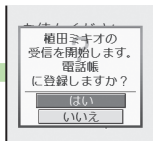

4 「はい」 →



受信開始

■データを一括で送信したい

→ 「設定」 → 「外部接続」 → 「赤外線通信」 → 「一括データ赤外線送信」 → 「はい」 → 操作
暗証番号入力 → 送信項目 → (/) → 送信項目指
定完了 → 認証コード入力 → [送信開始] →

●「電話帳」を選ぶと、画像データ転送の確認画面が表示されます。

■一括で送信されたデータを受信したい

(長く) → 「はい」 → 操作暗証番号入力 → 認
証コード入力 → 「追加登録」/「全件削除して登録」 →
●「全件削除して登録」を選んだときは、このあと「はい」を選び
を押します。

■その他の通信機能

ICデータ通信	内蔵のICカードを利用して、ICデータ通信対応機器との間で、無線でデータの送受信ができます。
---------	--



メールアドレスをお好きな英数字の組み合わせに変更しましょう。

メールアドレス変更 メールアドレスの変更は、サイトに接続して行います。

① **「メール/PC メール設定」** → ② **「メール・アドレス設定」** → ③ **画面の指示に従って操作**

完了後に、アドレス変更完了通知が届きます。

メールアドレス登録 アドレス変更完了通知からオーナー情報に登録します。

① **完了通知受信後「新着メール」** → ② **「Information」** → ③ **「はい」**

登録完了

変更できるアドレス部分

「@」より前のアカウント部分を変更できます。

アカウント名@softbank.ne.jp
変更できます

詳しくは、「ソフトバンクホームページ」を参照してください。

オーナー情報に登録したメールアドレスを確認したい

→ **「@」**

オーナー情報に登録したメールアドレスを変更したい

→ **「@」** → **「メールアドレス」** → **「変更」**

ソフトウェア更新 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。

① **「設定」** → ② **「ソフトウェア更新」** → ③ **「ソフトウェア更新」**

以降は、画面の指示に従って操作します。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

●自動的に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（夜間巻末）にご相談ください。

ソフトウェア更新を行う前に

●ケータイの状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

- 更新が完了するまで、ケータイは使用できません。（ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。）
- 電池状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。（更新に失敗するとケータイが使用できなくなることがあります。）
- 他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。
- ケータイにUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。

更新が必要かどうかを確認し、必要なときはネットワークを利用して更新しましょう。

その他、こんな便利な機能もあります。
バーコードを読み取ると操作が確認できます。

QRコードの見かた

最初に右のQRコードを読み取って、QRコードの見かたを確認してください。



着信音／ムービー

着信の種類(電話やメールなど)ごとにお好みの着信音／ムービーを設定することができます。



きせかえアレンジ

メニュー画面や壁紙など、ケータイの表示や音を統一イメージで一括して変更することができます。



ちょこっとメモ

ちょっとしたメモをとりたいときなど、手軽に呼び出せ、いろいろな用途に利用できる便利なメモです。



アスキーアート

あらかじめ登録されている文字絵をメール作成中に呼び出して入力することができます。



電波Offモード

電源を入れたまま、電話の発着信やメールの送受信、インターネット接続など電波の送受信を停止します。



ガイド機能

ボタン操作がわからなくなったときなどに、画面で操作方法を簡単に確認できます。



メモカード保存・読み込み

ケータイのデータをメモカードにバックアップしたり、保存したデータを読み込むことができます。



検索

送受信したメールや、インターネットから必要な文字列を検索することができます。



バッテリーメーター

ケータイの電池残量や電池が切れるまでの時間など、電池に関する詳しい情報を確認できます。



時報

指定した正時(10時00分00秒など分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。



機能操作

電話	音声電話／TVコール発信	52
	音声電話／TVコール着信	54
	オプションサービス	56
メール	メール送信	58
	受信メール確認／返信	60
インターネット	Yahoo!ケータイ	62
	PCサイトブラウザ	64
テレビ	チャンネル設定／視聴	66
	番組録画・再生／視聴・録画予約	68
カメラ	静止画撮影／動画撮影	70
	メール添付／ブログ送信	72
メディアプレイヤー	音楽・動画再生	74
S!アプリ	S!アプリ利用	76
その他の機能		78

音声電話
かける相手の電話番号を
ダイヤル


[発信]

相手が出たら
通話開始

[通話終了]



[「いいえ」]

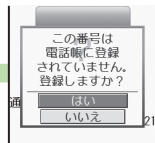TVコール
かける

[TVコール]

相手が出たら
通話開始電話帳
登録

[「新規登録」]



登録方法 38ページ

こ・ん・な・と・き・は



■ 発信履歴で発信したい[発信履歴]

[履歴の種類] → [利用する履歴] → [発信]

■ 着デコで電話をかけたい[着デコ発信]

電話番号をダイヤル → [着デコ発信] → [着デコファイル] → [着デコフォルダ] → [利用する着デコファイル] → [発信]

● はじめて着デコ発信すると、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

■ 電話番号の非通知／通知を設定したい
[発信者番号非通知／発信者番号通知]

電話番号をダイヤル → [発信者番号非通知] / [発信者番号通知] → [発信]

■ 日本で国際電話をかけたい[国際発信]

市外局番からダイヤル → [国際発信] → [相手の国] → [発信]

■ 受話音量を調節したい [受話音量]

通話中に [受話音量] → [調節]

■ 相手の声を録音したい[音声メモ録音]

音声電話通話中に [音声メモ録音] → [録音開始] → [録音終了]
● TVコールでは、利用できません。

■ 海外でのご利用について
(世界対応ケータイ)

● このケータイは世界対応ケータイです。お使いのケータイの電話番号をそのまま海外でも利用できます。詳しくは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。

音声電話やTVコールを受けてみましょう。
簡易留守録で応答することもできます。

音声電話 受ける

音声電話が
かかってくると…



音声電話着信画面

[通話開始]



[通話終了]



簡易留守録 で受ける

「簡易
留守録」



用件録音後の画面

「簡易留守録」



TVコール 受ける

TVコールが
かかってくると…



TVコール着信画面

[通話開始]



あらかじめ登録されている
代替画像が送信されます。

[通話終了]



再生する用件
→ [用件再生]



映像を 送って 受ける

「いいえ」



アウトカメラからの
映像が送信されます。

こ・ん・な・と・き・は



■ 着信音を止めたい [クイックサイレント]

着信中に [クイックサイレント]

■ 着信を拒否したい [着信拒否]

着信中に [着信拒否] → [着信拒否]
(TVコールは、[拒否]を押すだけで動作)

■ 保留にしたい [応答保留]

着信中に [応答保留]
(このあと電話に出るときは [応答保留])

■ イヤホンマイクで電話を受けたい

[イヤホン着信]

着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く)
• 通話を終了するとき、再度イヤホンマイク
のスイッチを長く押します。

■ 送られてきた着デコファイルを保存し
たい [着デコファイル保存]

[履歴の種類] → [履歴] → [着
デコファイル保存] → [ここに保
存]

■ 着デコの着信画面を表示しない

[着デコ優先設定]

[設定] → [通話] → [着デ
コ設定] → [着デコ優先設定] →
[Off]

■ こちらの声を相手に聞こえないように
したい [ミュート]

音声電話: 通話中に [ミュート] (押すたびに切替)
TVコール: 通話中に [ミュート]
→ [ミュート]


転送電話開始

「設定」→「通話」




通話設定画面

「留守番・転送電話」

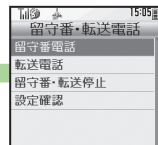

留守番・転送電話画面

「転送電話」→「通話の種類」

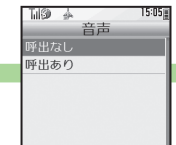


「呼出あり」→「電話帳」



「電話帳」→「電話番号」




「呼出時間」

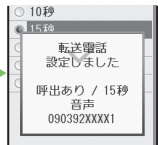

留守番電話開始

「留守番電話」

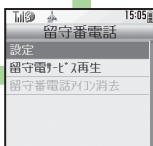


留守番電話画面

「設定」→「呼出あり」



「呼出時間」

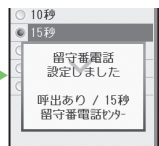

音声電話利用時に便利なソフトバンクのオプションサービスを使ってみましょう！

こ・ん・な・と・き・は



■ 留守番電話サービスの伝言を再生したい
[留守電サービス再生]

【留守番電話画面】「留守電サービス再生」→「アナウンスに従って操作」

■ 転送電話サービス/留守番電話サービスを停止したい
[留守番・転送停止]

【留守番・転送電話画面】「留守番・転送停止」→「はい」

■ 着信お知らせ機能を利用したい

【通話設定画面】「着信お知らせ機能」→「アナウンスに従って操作」

■ 割込通話サービスを設定したい

【通話設定画面】「割込通話」→「On」

■ オプションサービスの設定状況を確認したい
[設定確認]

【通話設定画面】「サービス」→「設定確認」

オプションサービスについて

転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。着信お知らせ機能を利用すると、電源を切っているときや圏外時の着信も記憶できます。
グループ通話サービス※	複数の相手と同時に通話できます。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※別途お申し込みが必要です。

S!メール送信



本機は、最大1Mバイトまでのメールを送受信できるため、大きな画像や複数のファイルを添付することが可能です。ただし、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。


電話帳利用

電話帳
宛先




画像添付

ファイル添付欄
画像

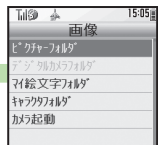

フォルダ
画像

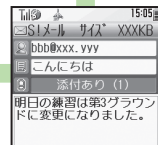

こ・ん・な・と・き・は



■ SMSを送信したい [SMS送信]

「SMS新規作成」→宛先入力欄→「電話帳」→電話帳→宛先→本文入力欄→[送信]

■ 指定した日時(1週間以内)に送信したい [送信予約]

メール作成後→[送信予約]→「日時指定」→日時入力→「はい」

■ デコレメールを送信したい [デコレメール]

【本文入力画面】(長く)→各種装飾項目→装飾操作→完了後→[送信]

●文字色/文字サイズ/背景色変更、画像/マイ絵文字挿入などいろいろな装飾ができます。

■ メールサイズを制限したい [メール作成サイズ]

「メール/PCメール設定」→「S!メール設定」→「メール作成サイズ」→「300KB」

■ ファイル添付時のご注意

添付によってメールサイズが大きくなる時は、次のような画面が表示されます。



- メールサイズまたは「はい」を選びを押すと、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サイズが自動的に変更されることがあります。)
- を押して、「以降もこの設定」にチェックを入れておくと、以降は自動的にここで選んだ操作が行われます。

ケータイやパソコンとやり取りのメールを送信しよう!

メール受信

メールを受信すると…




インフォメーション表示

「新着メール」→「メール」



リスト画面



「確認終了」

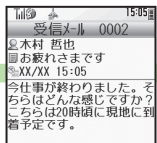

メッセージ画面

メール返信

「本文入力」→「送信」

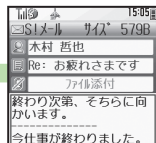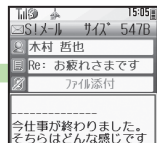


メール受信時（国内／海外共）は、添付ファイルを含むメール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、「手動受信」に設定してください。

メール確認

「受信ボックス」→「メール」

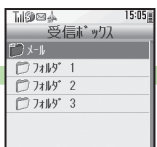


「メール」→「メール」



リスト画面

「確認終了」

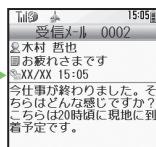

引用せず返信


- 「返信」→「返信方法」
- このあと本文を入力して送信します。

こんなときは

はじめてメールを受信したときは、本文がアニメーション（デルモジ）表示されます。このあと、以降のデルモジ表示方法を設定できます。



■ リスト画面の見かた

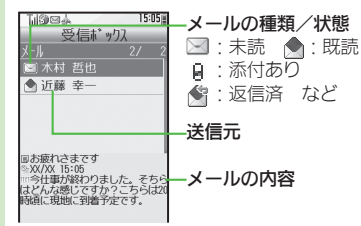

■ S!メールを手動受信したい

【手動受信】

- 「メール／PCメール設定」→「S!メール設定」→「メール受信設定（日本）」／「メール受信設定（海外）」→「手動受信」

■ メールを削除したい

【削除】

- 【メッセージ画面】「削除」→「はい」

■ メールを保護したい

【保護】

- 【リスト画面】「保護するメール」→「メール管理」→「保護」

■ 迷惑メールを振り分けたい

【迷惑メール設定】

- 「メール／PCメール設定」→「一般設定」→「迷惑メール設定」→「操作暗証番号入力」→「電話帳未登録（携帯）」


送られてきたメールは自動的に受信されます。受信メールに返信してみましよう。

Yahoo!
ケータイ


ソフトバンクケータイ専用サイト
Yahoo!ケータイにアクセスしましょう。



メインメニュー
(情報画面)

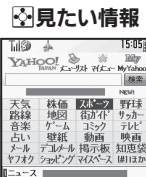

見たい情報

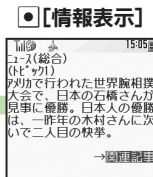

情報表示


情報画面

目的の情報までくり返す

ストリーミングについて


ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。

- ストリーミング一時停止中も、パケット通信料が発生します。

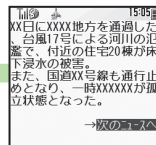

目的の情報を表示

Yahoo!
ケータイ
終了

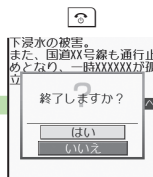


終了しますか?




天気情報
Amabro
[S] 津権 エースとは?


画面操作のしくみを覚えましょう!

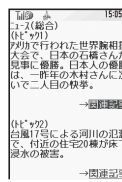

□を押していくと、隠れている部分が表示されます。

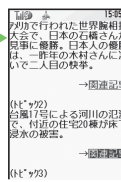

1つ前の画面に戻るときは、□を押します。

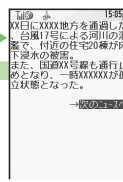

こ・ん・な・と・き・は



■ 閲覧履歴から接続したい [閲覧履歴]

□→□「Yahoo!ケータイ」→□→□「閲覧履歴」→□→□「履歴」→□「接続」

■ URLを入力して接続したい [URL入力]

□→□「Yahoo!ケータイ」→□→□「URL入力」→□→□URL入力→□「接続」

■ 情報内の文字を検索したい [検索]

【情報画面】□→□「便利機能」→□→□「検索」→□→□検索文字列入力→□

■ ブックマークに登録したい

[ブックマーク登録]

【情報画面】□→□「ブックマーク」→□→□「登録」→□→□タイトル入力(修正)→□→□「登録」→□

■ ブックマークを利用して接続したい

[ブックマーク接続]

□→□「Yahoo!ケータイ」→□→□「ブックマーク」→□→□ブックマーク→□「接続」

■ 画面メモに登録したい[画面メモ登録]

【情報画面】□→□「画面メモ」→□→□「登録」→□→□タイトル入力(修正)→□

■ 画面メモを確認したい[画面メモ確認]

□→□「Yahoo!ケータイ」→□→□「画面メモ」→□→□画面メモ→□

PCサイトブラウザを使って、パソコン用サイトにアクセスしましょう。

PCサイトブラウザ

●→☒「Yahoo!ケータイ」→●



☒「PCサイトブラウザ」→●




☒「ホームページ」→●




ホームページ
(情報画面)

☒「見たい情報」→●「情報表示」

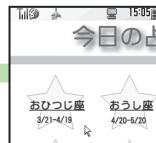


PCサイト
ブラウザ
終了

☒「はい」→●

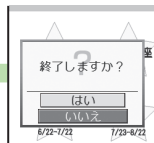

お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。



ブラウザ起動時には、確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

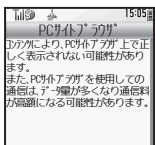

横画面で楽しみましょう!

☒を押すと、インターネットを横画面で楽しむことができます。

●☒を使う操作は、画面の向きに合わせて行います。

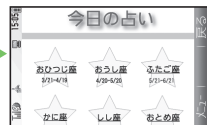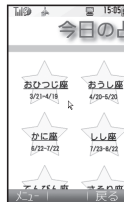

こ・ん・な・と・き・は



■ ブラウザを切り替えたい

[ブラウザ切替]

【情報画面】☒→☒「便利機能」→●→☒「ブラウザ切替」→●→☒「このページ」/「リンク先」→●→☒「はい」/「いいえ」→●

■ ディスプレイの幅に情報画面を収めたい

[スモールスクリーン]

【情報画面】☒→☒「スモールスクリーン」→●

■ 情報画面の一部を拡大表示したい

[ポイント周辺拡大]

【情報画面】☒拡大する箇所にポインタ移動→☒(長く)

■ RSSを登録したい [RSSフィードへ登録]

【情報画面】☒→☒「RSSフィードへ登録」→●→☒「タイトル」→●(☐/☑)→☒「登録」→●→☒「はい」/「いいえ」→●
 ・「☒」が表示される情報画面で操作できます。
 ・「はい」を選んだときは、このあと画面の指示に従って操作してください。

■ 情報画面を拡大/縮小したい

[拡大縮小表示設定]

【情報画面】☒(長く): 拡大/☒(長く): 縮小

■ RSSの更新情報を確認したい

[全件更新]

☒→☒「Yahoo!ケータイ」→●→☒「PCサイトブラウザ」→●→☒「RSSフィード」→●→☒「全件更新」→●→☒「はい」/「いいえ」→●→☒「タイトル」→●→☒「更新情報」→●

テレビ視聴

縦画面での操作を中心に説明します。
横画面では一部操作が異なります。



テレビ画面



チャンネル選局




音量



テレビ終了

はじめてテレビを使うとき

☐を押すと、下のようなメッセージが表示されます。
次の操作を行い、チャンネルを設定してください。



☑「はい」→☑→☑お使いのエリア
→☑→☑都道府県→☑→☑地区
→☑→☑

●このあと、「デジタルTV」を選び☑を押すと、テレビが起動します。

画面を切り替えて楽しみましょう!

視聴中に☑を押すと、画面を切り替えることができます。


●☑を使う操作は、画面の向きに合わせて行います。



横標準



全画面

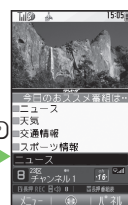

縦標準




縦拡大

こ・ん・な・と・き・は



■ パネル／マークの見かた

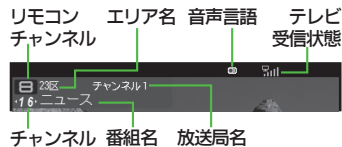

■ 番組表を利用したい [番組表]

【テレビ画面】☑(長く) [番組表表示]

●はじめて番組表を利用するときは、画面の指示に従って操作してください。

■ 番組情報を取得したい [番組情報]

【テレビ画面】☑→☑ [番組操作] →☑→☑ [番組情報] →☑→☑ [番組] →☑

●テレビ画面に戻るときは、☑を2回押します。

■ 横画面視聴時に画面の一部分を拡大したい [画面拡大]

【テレビ画面】☑1～☑9(長く)

●ボタンの位置に相当する部分が拡大されます。

■ エリアを切り替えたい [エリア切替]

【テレビ画面】☑→☑ エリア →☑

■ 映像の明るさを変更したい [明るさ設定]

【テレビ画面】☑→☑ [AV設定] →☑→☑ [明るさ設定] →☑→☑ [明るさ] →☑

■ データ放送を全画面で表示したい [データ放送全画面表示]

データ放送視聴中(縦画面視聴中)に☑→☑ [データ放送] →☑→☑ [データ放送全画面表示] →☑

●テレビ画面に戻るときは、☑を押します。

番組録画

録画したい番組を視聴中に

●(長く)



録画開始

●(長く)



録画終了

録画内容再生

●→●[TV
プレイヤー]→●



録画ファイルリスト画面

●録画ファイル→●



再生開始

再生を停止するとき
●(長く)

横画面での操作を中心に説明します。縦画面では一部操作が異なります。

視聴／録画予約


●→●[TV]→●



●[「録画／視聴予約」]→●→●




●[「新規予約」]→●→●
●[「手動で設定」]→●

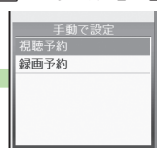


●[「視聴予約」] /
●[「録画予約」]→●



●開始日時入力→●
●終了日時入力→●

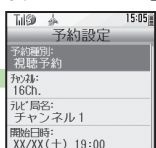

●[「チャンネル:」]→●→●
●[「チャンネル」]→●→●

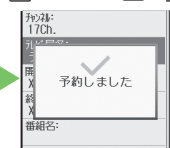

録画時はこのあと●

番組を録画して再生してみましょう。視聴や録画の予約もできます。

こんなときは

録画内容は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。



■録画にあたってのご注意

- 番組録画には、メモリーカードが必要です。
- 録画内容は、転送、メール添付など行えません。また、パソコン上で他のメモリーカードへコピーしても、再生できません。
- データ消失、変化の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■データ放送は録画せずに番組だけを録画したい [録画設定]

[「テレビ画面」]→●→●[「データ放送」]→●→●
●[「録画設定」]→●→●[「映像のみ」]→●

■縦画面視聴中に録画したい

[縦画面録画]

視聴中に●(長く)[録画開始]→●●(長く)[録画終了]

- 再生は横画面でも行えます。

■再生中にできること

音量調節	●(縦画面では●)
早送り／巻戻し	●/●
スキップ	●(進む) / ●(戻る)
一時停止	●(縦画面では●)

■視聴／録画予約時のご注意


- 予約時刻に他の機能を使用しているとき、他の機能が自動的に終了することがあります。お使いの状況によっては、撮影後に保存していない画像や、作成中のメール／電話帳が消去されることがあります。

■録画予約開始前のご注意

- 予約チャンネルが受信できていることを確認のうえ、オープンポジションにしておいてください。

静止画撮影

オープンポジション
で **長** (長く)

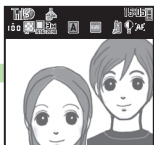

静止画撮影画面

撮影するものを
画面に表示



[撮影]



[保存]



撮影画面に戻る

カメラ
終了



動画撮影

短




動画撮影画面


[撮影開始]



[撮影終了]

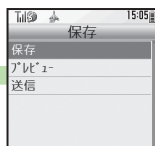

[保存] → [短]

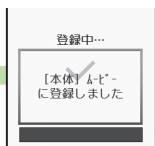

内蔵のカメラで静止画や動画を撮影してみましょう。

こ・ん・な・と・き・は



■ マークの見かた

	モバイルライト		フォーカス
	保存可能件数 ^{※1}		明るさ
	画質		ホワイトバランス ^{※1}
	撮影サイズ ^{※1}		セルフタイマー
	撮影サイズ ^{※2}		保存先
	シーン別撮影 ^{※1}		撮影時間 ^{※2}

※1 静止画撮影のみ ※2 動画撮影のみ

■ 撮影画面でできること

ズーム調整	
明るさ調整	
モバイルライト切替	
バーコードリーダー起動(静止画のみ)	
撮影サイズ切替	
シーン別撮影変更(静止画のみ)	
画質設定	
セルフタイマー設定	
ヘルプ表示	

■ 撮影した静止画／動画を確認したい [画像レビュー]

- [カメラ] → [画像レビュー]**
 ●最後に撮影した静止画／動画が表示されます。

■ あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい [フォーカスロック]


【撮影画面】

- ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。


メール添付



撮影直後の画面

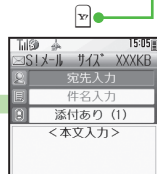

宛先/件名/本文入力

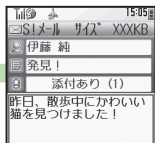


撮影サイズが大きいとき

を押したあと、右のような画面が表示されます。

メールサイズを選び、を押します。


●撮影サイズによっては、自動的にサイズが変更されることがあります。

●メールサイズ選択時にを押し、「以降もこの設定」にチェックを入れておくと、以降はここで選んだメールサイズが上限に設定されます。



ブログ送信

ブログ登録済の場合

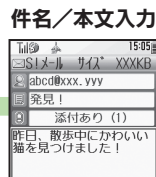

ブログ（メールでの投稿先）を1件だけ登録している場合の操作です。登録内容によって、以降の操作は異なります。

撮影した静止画をメール添付で送ったり、ブログに投稿してみましょう。

こ・ん・な・と・き・は

お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。



■動画をメール添付で送りたい

[動画メール添付]

【動画撮影直後の画面】「送信」→「メール添付」→宛先/件名/本文入力[送信]

●動画のサイズによっては、メール作成の確認画面が表示されます。「はい」を選びを押すと、以降の操作が行えます。（「いいえ」を選んだときは、添付できません。）を押し、「以降もこの設定」にチェックを入れておくと、以降は自動的にここで選んだ操作が行われます。

■ブログを登録したい(メール投稿)

[ブログ新規登録]

→「コミュニケーション」→「ブログツール」→「新規登録」→「ブログ名」→ブログ名入力→「メールでブログ投稿」→「投稿先メールアドレス」→メールアドレス入力→

■ブログ送信時の画像サイズをあらかじめ設定したい

[画像サイズ設定]

→「コミュニケーション」→「ブログツール」→登録したブログ→「編集」→「メールでブログ投稿」→「画像サイズ設定」→画像サイズ→


音楽再生

●▶⊞「メディアプレイヤー」▶●



メディアプレイヤー画面

⊞「ミュージック」▶●

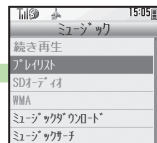

⊞「プレイリスト」▶●



⊞「全ミュージック」▶●



⊞再生する音楽▶●



再生開始


●



再生停止

動画再生


⊞「ムービー」▶●

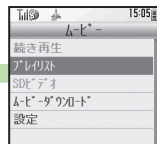

⊞「プレイリスト」▶●



⊞「本体」/「メモリーカード」▶●

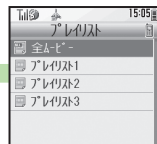

⊞「全ムービー」▶●



⊞再生する動画▶●



再生開始

●




再生停止

インターネットでダウンロードした音楽や動画を再生しましょう。

こ・ん・な・と・き・は



■ 再生画面の見かた

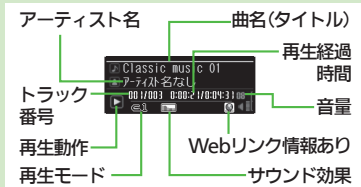

■ 再生中にできること

音量調節	⊞(大)/⊞(小)
消音	⊞(長く)
早送り	⊞(長く)
巻戻し	⊞(長く)
スキップ(進む)	⊞
スキップ(戻る)	⊞
ヘルプ表示	⊞

■ 音楽や動画をダウンロードしたい

[ダウンロード]


【メディアプレイヤー画面】⊞「ミュージック」/「ムービー」▶●▶⊞「ミュージックダウンロード」/「ムービーダウンロード」▶●▶画面の指示に従って操作

■ 再生方法を変更したい [再生モード]

再生中に▶●▶⊞「設定」▶●▶⊞「再生モード」▶●▶⊞再生方法▶●


●音楽では、「設定」を選ぶ必要はありません。

S!アプリ起動

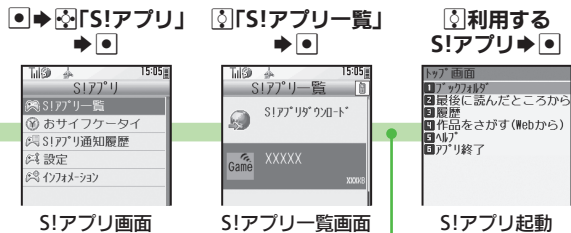

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと、ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ終了

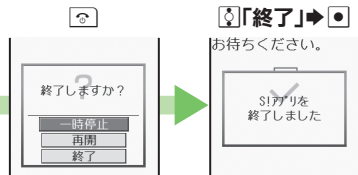

S!アプリ一時停止



内蔵のS!アプリを使ってみましょ。インターネットでダウンロードもできます。

こ・ん・な・と・き・は



■ S!アプリをダウンロードしたい
[S!アプリダウンロード]

[S!アプリ一覧画面] ◻◻「S!アプリダウンロード」◻◻◻画面の指示に従って操作

■ 一時停止中のS!アプリを再開したい
[再開]

S!アプリ一時停止中に ◻◻◻「再開」◻◻◻

■ 音量を変更したい [音量]

[S!アプリ画面] ◻◻「設定」◻◻◻◻◻◻「音量」◻◻◻◻◻◻音量◻◻◻

■ S!アプリを待受画面に設定したい
[S!アプリ待受に設定]

[S!アプリ一覧画面] ◻◻待受画面に設定するS!アプリ◻◻◻◻◻「S!アプリ待受に設定」◻◻◻

■ S!アプリ待受を有効にしたい
[On/Off設定]

[S!アプリ画面] ◻◻「設定」◻◻◻◻◻◻「S!アプリ待受設定」◻◻◻◻◻◻「On/Off設定」◻◻◻◻◻◻「On」◻◻◻

その他、こんな便利な機能もあります。
バーコードを読み取ると操作が確認できます。

カレンダー

現在・過去・未来のカレンダーを確認したり、予定を登録して管理することができます。



予定リスト

直近の用件 (ToDo) を登録できます。アラームでお知らせしたり、処理済/未処理の管理も可能です。



アラーム

指定時刻にアラームを鳴らすことができます。曜日を指定したり、世界時計との連動も可能です。



ストップウォッチ

開始から終了までの所要時間を計測したり、結果を登録できます。ラップタイムの計測も可能です。



キッチンタイマー

あらかじめ指定した時間が経過したことをアラームでお知らせすることができます。



スマートリンク辞書

あらかじめ登録されている国語/英和/和英辞典、ネット辞書を利用して、知りたい言葉を探せます。



ボイスレコーダー

音声を録音/再生できます。録音した音声は、メール送信したり、着信音にも設定できます。



メモ帳

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。



マネー積算メモ

金額に明細名を付けて順次入力しておき、あとで合計を自動的に計算することができます。



ドキュメントビューア

PDFファイルやワード、エクセルなどのオフィス文書を閲覧することができます。



電子ブック

書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などの電子ブックを閲覧することができます。



おサイフケータイ[®]

ケータイをおサイフや交通チケットの代わりに利用することができます。




付録

電池パックの充電	80
USIMカード	82
故障かな?と思ったら	84
メニュー一覧	88
安全上のご注意	91
お願いとご注意	100
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	106
おもな仕様	108
索引	110
保証書とアフターサービス	112

電池パックの充電


電池パックを取り付ける

① 電池カバーを取り外す

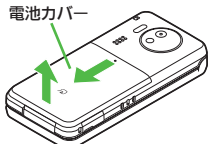


- 電池カバーを押しながら矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

② 電池パックを取り付ける

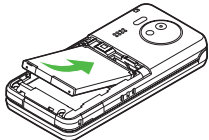

- 電池パックの印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。


③ 電池カバーを取り付ける

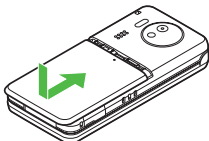

- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外す

本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

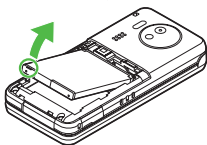

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなる場合があります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったなら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について


- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
 - リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。



Li-ion00

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けて充電します。
●ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDA01」をお使いください。

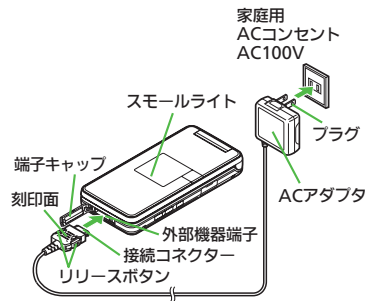


① 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



② ACアダプタの接続コネクタを本機に差し込む


- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。

③ ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 充電が始まり、スマールライトが赤色で点灯します。
- スマールライトが消灯すれば、充電は完了です。

④ プラグを家庭用ACコンセントから抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。

⑤ 本機から接続コネクタを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

⑥ プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スマールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できません。新しい電池パックと交換してください。

ACアダプタ利用時のご注意


- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

USIMカード

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。(USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。)

- USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意



- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにしてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着済）やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 緊急利用停止の手続きについては、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。

USIMカードの暗証番号について


- USIMカードには、次の2つの暗証番号（PINコード/PIN2コード）があります。

PINコード	第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。


- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。

USIMカードを取り付ける


- 1 電池カバー／電池パックを取り外す(☎ 80ページ)
- 2 USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

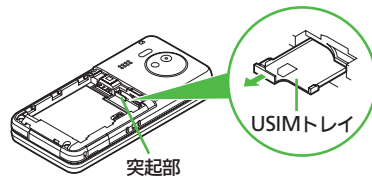

- 3 金色のIC部分を上にしてUSIMカードをUSIMトレイにセットする




- 4 USIMトレイを奥までゆっくり押し込む




- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(☎ 80ページ)

USIMカードを取り外す

- 1 電池カバー／電池パックを取り外す
- 2 USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

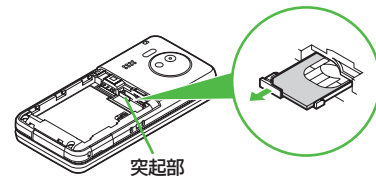

- 3 USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

USIMカードを取り付け／取り外すとき

- 必要以上に力を入れないようにしてください。
- 解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき
- 本機やメモ리카ードに保存したデータが利用できなくなることがあります。
 - また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ／ブックサーフィン®/S!タウンが利用できなくなることがあります。

故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、 [OK] を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、 [OK] を押してください。
	電池切れになっていませんか。 電池パックは取り付けられていますか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。 正しく取り付けてください。(P.80ページ)
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定（「 [M] 」が表示）されていませんか。	誤動作防止を解除してください。(P.26ページ)
	キー操作ロックが設定（「 [L] 」が表示）されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(P.43ページ)
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5℃~35℃以外の場所ですべていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所ですべてください。
本機やACアダプタが熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
	本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外していませんか。	設定した日時は、電池パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。

症状	確認すること	処置
登録したデータやフォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットに設定していませんか。	シークレットモードを「表示する」にしてください。(P.42ページ)
メモ리카ードのデータが表示されない	本機でフォーマット（初期化）したメモ리카ードを使っていますか。	他の機器でフォーマットしたメモ리카ードは、利用できないことがあります。本機でフォーマットしたメモ리카ードを使ってください。

■充電/電池

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。(P.80ページ)
充電に時間がかかる	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。
充電時間が短い	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
	電池残量がある状態で充電していませんか。 スモールライトが赤色で点滅していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなる場合があります。 電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックと交換してください。
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能/操作などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/S!アプリ/カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。 ディスプレイやボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいたり、電池を多く消耗します。 バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
充電が完了したのに、電池残量表示が「100%」にならない	—	電池パックの性能劣化を軽減するように、充電が制御されています。そのため充電が完了しても、電池残量は「100%」にはなりません。

電話

症状	確認すること	処置
電話がかけられない	誤動作防止(「罫」が表示)やキー操作ロック(「罫」が表示)が設定されていませんか。	誤動作防止(☎26ページ)やキー操作ロック(☎43ページ)を解除してください。
何度かけても話し中(ブープ音)で電話がつかまらない	相手の電話番号を、市外局番からダイヤルしていますか。 「圏外」が表示されていませんか。	市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
通話中に「ブチッ」と音が入る	移動しながら通話していませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。
通話が途切れたり、切れる	電波の届きにくい場所ではありませんか。 電池切れになっていませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。 電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか。	受話音量を大きくしてください。(☎53ページ)
簡易留守録/音声メモが利用できない	最長録音時間または登録できる件数を超過していませんか。 TVコール着信ではありませんか。	録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。 TVコール着信時には簡易留守録/音声メモは利用できません。
転送先の電話番号が登録できない	「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる電話番号を登録していませんか。	110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。
TVコール通話中、代替画像に切り替わった	TVコールで長時間通話していませんか。	TVコール通話時、カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に代替画像に切り替わります。このときは、しばらくたってからご利用ください。

メール

症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「✉」(赤色)が表示されていませんか。 「圏外」が表示されていませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(☎61ページ) 電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手はS!メールに対応していますか。	S!メール/スーパーメール/ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
動画を送信できない	相手はS!メール/VGSメール/MPEG-4に対応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。

メニュー一覧

メール

受信ボックス
新規作成
新着メール受信
下書き
テンプレート
送信済みボックス
未送信ボックス
チャットフォルダ
サーバーメール操作
SMS新規作成
メール/PCメール設定
メール・アドレス設定
一般設定
S!メール設定
PCメール設定
SMS設定
スピードダイヤル/メール
メールグループ設定
メモリ容量確認

Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイ
ブックマーク
画面メモ
URL入力
閲覧履歴
PCサイトブラウザ
ホームページ
ブックマーク
画面メモ

URL入力
閲覧履歴
RSSフィード
Yahoo!ケータイ
PCサイトブラウザ設定
設定
文字サイズ
スクロール単位
ポインタ設定
画像・音設定
メモリ操作
セキュリティ設定
ファイル保存先
ブラウザ初期化
設定リセット

S!アプリ

S!アプリ一覧
おサイフケータイ
S!アプリ通知履歴
設定
音量
バックライト
パイプ
メモリカードシンクロ
S!アプリ通知設定
着信時優先動作
S!アプリ待受設定
サラウンド
S!アプリ設定リセット
S!アプリオールリセット

インフォメーション

TV
デジタルTV
TVプレイヤー
TVリンク
番組表
録画/視聴予約
設定
予約時間お知らせ
データ放送
画面サイズ設定
横画面時設定
イヤホン/スピーカー切替
着信時優先動作
TV予約優先設定
オートオフ設定

カメラ

静止画撮影
動画撮影
バーコードリーダー
名刺読み取り
文字読み取り
画像レビュー
静止画設定
撮影サイズ
画質設定
詳細設定
動画設定
撮影時間/サイズ
マイク設定

詳細設定

エンタテイメント
モバイルウィジェット
ウィジェット一覧
ウィジェット通知履歴
設定
モバイルウィジェットとは?
S!速報ニュース
S!速報ニュース一覧
S!ループリスト
設定
S!情報チャンネル/お天気
最新情報
バックナンバー
サービス登録・解除
再配信要求
S!情報チャンネル通知設定
お天気アイコン
ブックサーフィン
ケータイ書籍

ツール

■ PIM/生活
カレンダー
アラーム
お目覚めTV
予定リスト
電卓
マネー積算メモ
おサイフケータイ
生活アプリ

ICカード設定
見せかけコール
見せかけコール実行
On/Off設定
着信相手登録
着信音選択
着信タイミング設定
サイレント設定時動作

■ 時計/計測

ストップウォッチ
キッチンタイマー
世界時計
時報
バッテリーメーター

■ 文書/録音

スマートリンク辞書
検索
ドキュメントビューア
メモ帳
ちょこっとメモ
アスキーアート
ボイスレコーダー
バーコード/名刺読取
バーコードリーダー
データフォルダ
QRコード作成
名刺読み取り
文字読み取り
読み取りデータ確認
ガイド機能

データフォルダ

ピクチャー
デジタルカメラ
着うた・メロディ
S!アプリ
ウィジェット
ミュージック
ムービー
生活アプリ
ブック
きせかえアレンジ
状況テンプレート
着デコ
Flash®
その他ファイル
メモリ確認

メディアプレイヤー

ミュージック
続き再生
プレイリスト
SDオーディオ
WMA
ミュージックダウンロード
ミュージックサーチ
設定
ムービー
続き再生
プレイリスト
SDビデオ
ムービーダウンロード
設定
ストリーミング

設定
WMA全件削除
MTPモード
コミュニケーション
S!タウン
S!ループ
S!ともだち状況
S!一斉トーク
ブログツール

電話機能

電話帳
電話帳新規登録
インフォメーション
通話履歴
簡易留守録再生
留守電サービス再生
グループ設定
オーナー情報
スピードダイヤル/メール
メールグループ登録
S!電話帳バックアップ
電話帳設定
検索方法切替
メモリ切替
登録先設定
未登録番号追加
表示設定
通話履歴設定
電話帳管理
全件コピー
メモリ確認

全件モード一括変換
全件削除

設定

■ 本体
マナーモード設定
ディスプレイ設定
壁紙
画面ピクチャー
ペールビュー
画面エフェクト
文字表示
待受設定
ミニ電池表示
電源Onメッセージ
サブディスプレイ
バックライト
パネル点灯時間
ダイヤル表示設定

カスタマイズ

音・パイプ・ライト
音量
着信音/ムービー
効果音
パイプ
着信ライト設定
インフォメーションライト設定
エニーキーアンサー
サラウンド

日時設定

日付時刻設定
時刻補正
サマータイム設定

タイムゾーン設定
時計/カレンダー表示
世界時計
アラーム
祝日設定
時刻フォーマット
日付フォーマット
カレンダーフォーマット
キーバックライト設定
Language
ユーザー辞書
キーショットカット設定
着信音出力切替
受話音量調節
メニュー切替
ダブルナンバー設定
On/Off設定
モード切替
暗証番号入力
回線名/アイコン編集
回線別着信拒否
着信通知アイコン表示
パケット接続確認
利用回線設定
セキュリティ設定
PIN認証
PIN2変更
キー操作ロック
IPサービス設定
機能別ロック
履歴使用禁止
シークレットモード

ロックメッセージ設定
暗証番号変更
ソフトウェア更新
初期化
設定リセット
オールリセット
■ 外部接続
赤外線通信
On/Off設定
一括データ赤外線送信
ICデータ通信
1件転送受信設定
一括データ送信
USB接続モード
カードリーダーモード
MTPモード
USB充電
メモ리카ードメニュー
プリント指定 (DPOF)
SDローカルコンテンツ
フォーマット
メモリ確認
メモ리카ード保存・読み込み
保存(全項目)
保存(選択項目)
読み込み(全項目)
読み込み(選択項目)
設定・管理
■ 通話
通話時間・料金
通話時間

データ通信
通話料金
簡易留守録設定
On/Off設定
応答時間設定
応答文再生
音量設定
留守番・転送電話
留守番電話
転送電話
留守番・転送停止
設定確認
TVコール設定
送信画像切替
受信画質設定
送信画質設定
保留中ガイダンス表示
バックライト
スピーカーホン
マイクミュート
リモートモニターモード
発信番号通知・表示
着信お知らせ機能
国際発信設定
国際コード設定
国番号リスト
国番号自動付加
通話明細表示
通話後料金表示
通話時間表示
発信規制
発信規制




着信規制
着信拒否
規制用暗証番号変更
通話時間お知らせ
着デコ設定
On/Off設定
着デコ優先設定
再発信選択画面
自動応答(イヤホン)
割込通話
■ ネットワーク
ネットワーク選択
3G/GSM設定
電波Offモード
ネットワーク自動調整
位置情報設定
ネットワーク状態表示
外部機器設定

安全上のご注意







ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってははいけないことを示します。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、充電器(オプション品)、メモリカード(オプション品)の取り扱いについて(共通)



危険

本機に使用する電池パック・充電器(オプション品)・卓上ホルダー(オプション品)は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



指示



分解禁止



水濡れ禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



警告

本機・電池パック・充電器を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れて、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機と充電器の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



禁止



禁止



禁止



指示



禁止



指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。

ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ[®]対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。

1. コンセントやシガーライターソケットから充電器を持ってプラグを抜いてください。
 2. 本機の電源を切ってください。
 3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。
- 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

充電端子や外部機器端子、メモリカードスロットに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。



注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。パイプレータ設定中は、特にご注意ください。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。

けがなどの原因となります。



禁止



禁止



指示



指示

電池パックの取り扱いについて



危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止

電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止

電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。

失明などの原因となります。



指示



警告

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



指示

電池パックの使用・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



指示



注意

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。

電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。



禁止

本機の取り扱いについて




警告

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光しないでください。


視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

注意事項：

当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、指定されていない調整等の操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性がありますので分解しないでください。修理は、指定のサービスステーションに限定されています。



禁止



モバイルライト

■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長
白：400-700nm
- c) 最大出力
白：310μW(内部620μW)

自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐車禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。



禁止

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意ください！電子機器の例

補聴器・植え込み型心臓ペースメーカー・植え込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など



指示

航空機内では本機の電源を切ってください。

電源が自動的に入る設定（アラーム機能など）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。



指示

心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。



指示

心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。



指示

落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。



禁止

目に影響を与える可能性があります。



注意

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。



指示

本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。



指示

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。(使用材料：P.109ページ)

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないでください。



禁止

キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気テープが消えてしまうことがあります。

ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。



禁止

本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。



指示

長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメディアを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。難聴になる可能性があります。



禁止

本機を閉開する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。



指示

デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。視力低下につながる可能性があります。



指示

イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。



指示

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

充電器（オプション品）の取り扱いについて



警告

充電中は、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。



禁止

落下して本機が外れたり、故障などの原因となります。

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。



禁止

熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。



禁止

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。

●ACアダプタ（オプション品）：AC100V～240V（家庭用交流コンセント専用）

●シガーライター充電器（オプション品）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を持ってプラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

感電・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器（オプション品）のヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズに交換してください。



指示

指定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。指定のヒューズに関しては、シガーライター充電器の取扱説明書でご確認ください。

万一、水やベットの尿などの液体が入った場合は、ただちにコンセントや、シガーライターソケットから充電器を持ってプラグを抜いてください。
感電や発煙、火災の原因となります。



電源プラグを抜く

プラグにほこりがついたときは、充電器を持ってプラグをコンセントから抜いて、乾いた布などでふき取ってください。



指示

火災の原因となります。

シガーライター充電器（オプション品）は、マイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対に使用しないでください。



禁止

火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むときは、卓上ホルダーの端子および充電器のプラグや端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電・ショート・火災などの原因となります。



指示

濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししないでください。
感電・故障などの原因となります。



濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れないでください。
感電などの原因となります。



禁止



注意

お手入れの際は、コンセントやシガーライターソケットから、必ず充電器を持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

充電器をコンセントやシガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らず、充電器を持ってプラグを抜いてください。



指示

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。

ACアダプタ（オプション品）をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。



禁止

通電中は卓上ホルダー（オプション品）の充電端子に長時間触れないでください。
低温やけどになる恐れがあります。



禁止

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会〔平成9年4月〕）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。



警告

植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。



指示

電波により植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。



指示

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。



指示

- 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定（アラーム機能など）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定（アラーム機能など）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



指示

電波により、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本体／メモ리카ードに登録したデータ（電話帳・画像・サウンドなど）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモ리카ード（市販）をご利用になるときは、あらかじめメモ리카ードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- 傍受（ぼうじゅ）にご注意ください。**
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の方法を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
 - 傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- 本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。
 - 雨の日こバグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
 - エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
 - 洗面所などでは衣服に入れしないでください。ポケットなどに入れて、身体をかかめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
 - 海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光があたらないように、バグなどに入れてください。
 - 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れてしないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度：5℃～35℃、湿度：35%～85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あつたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
 - ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
 - カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホンマイク端子に指定品以外のものは、取り付けしないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- メモ리카ードの使用中は、メモ리카ードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の原因となります。
- 卓上ホルダー（オプション品）は自動車内で使用しないでください。振動により、故障の原因となります。

機能制限について

本機を機種変更／解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

- カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

肖像権について

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものに付きましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などははじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していません。RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.
Copyright 1997-2009 Aplix Corporation.
All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

動画の撮影／再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegla.com> for additional details.



microSDHC™, microSD™, miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft, PowerPoint, Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。Copyright© 2009 ACCESS CO., LTD.

ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2009 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

㊦は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.

FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、見せかけコールはシャープ株式会社の登録商標または商標です。



**ADOBE
FLASH
ENABLED**

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash, およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

picstel



ドキュメントビューアは、Picstel Technologiesにより実現しています。

Picstel, Picstel Powered, Picstel Viewer, Picstel File Viewer, Picstel Document Viewer, Picstel PDF Viewer またはPicstelキューブロゴはPicstel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ポイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスマバイル英和辞典」

©2005-2008 Taishukan

「ジーニアスマバイル和英辞典」

©2005-2008 Taishukan

「明鏡モバイル国語辞典」

©2005-2008 Taishukan

- 「ウィキペディア (Wikipedia)」
GNU Free Documentation License
「Wikipedia®」は Wikimedia Foundation, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- 「ジーニアス英和辞典MX.net」
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- 「ジーニアス和英辞典MX.net」
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009
- 「明鏡国語辞典MX.net」
©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「イミダス百科」©集英社
- 「日本大百科全書 (ニッポニカ) (ニッポニカ・ブラスを含む)」 「デジタル大辞泉」 「プログレッシブ英和辞典」 「プログレッシブ和英中辞典」 ©小学館
- 「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

TVコール、S!アプリ、きせかえアレンジ、テルモジ、写メール、マルチジョブ、S!メール、デコレメール、S!情報チャンネル、S!タウン、S!ループ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速報ニュース、S!電話帳バックアップ、S!一斉トーク、S!ともだち状況、生活アプリ、PCメール、ダブルナンバー、着デコ、安心遠隔ロック、モバイルウィジェットはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【8315H】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明（技術基準適合証明）を受ける必要があります。この携帯電話機【8315H】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.975W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/>

※：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

*ボディ（身体）SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時の比吸収率（SAR）のことです。

**比吸収率（SAR）：6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会（FCC）の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

***身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品が含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。

<http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html>

「米国連邦通信委員会（FCC）の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。測定試験は機種ごとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.450W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【8315H】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品が含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率（SAR）に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)のホームページ
<http://www.phonefacts.net> (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【8315H】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.871W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
<http://www.who.int/emf/> (英文のみ)

*身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

831SH	
質量	約109g
連続通話時間	約230分(3Gモード) 約210分(GSMモード)
連続待受時間	約310時間(3Gモード) 約280時間(GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間(本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ: 約135分 シガーライター充電器: 約140分
サイズ(幅×高さ×奥行)	約49×105×15.9mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内(3Gモード)においては、IPサービス設定、着アコ設定、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。

- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

メモリ容量

■データフォルダ

100M/バイト (メールのテンプレート、S!アプリとメモリを共有)

■メール

受信ボックス	10M/バイト、3000件
下書き	
送信済みボックス	5M/バイト (送信済みボックスは最大1000件)
未送信ボックス	
テンプレート	100M/バイト (データフォルダ、S!アプリとメモリを共有)

■カメラ

静止画	約260枚※1 (3M/ノーマル)
動画※2	長時間撮影 約30分※3 (メモ리카ード保存時)
	メール添付 1M/バイト/295K/バイト

- ※1 本体に何も保存されていないときの目安
- ※2 1ファイルあたりの保存可能容量の目安
- ※3 お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■S!アプリ

100件、100M/バイト (メールのテンプレート、データフォルダとメモリを共有)

付属品

■電池パック(SHBCC1)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ(幅×高さ×奥行)	約37.7×46.9×4.2mm (突起部 除く)

使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット (ディスプレイ側)	ナイロン樹脂/SUSインサート成型/UV塗装
キャビネット (ディスプレイ背面側)	ABS樹脂/SUSインサート成型/UV塗装
キャビネット (メインボタン背面側、メインボタン側)、電池カバー	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓、背面パネル、カメラレンズ、赤外線ポート、カメラ飾りパネル	アクリル樹脂
センターボタン	AL、アルマイト染色、スピン加工
マルチガイドボタン	PC樹脂、裏面ベタ印刷
メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカット/AJaボタン、テレビ/文字ボタン、開始ボタン、クリア/バックボタン、電源/終了ボタン、ダイヤルボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能/マナーボタン	PC樹脂
サイドボタン	PC樹脂、鏡面仕上げ

使用箇所	使用材料、表面処理
外部機器端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ、メモ리카ードスロットカバー	PC樹脂/エラストマー/UV塗装
充電端子	SUS/金メッキ (下地: ニッケル)
ネジ(ディスプレイ側)	SWCH16A/黒ニッケルメッキ
ネジ(メインボタン側、電池パック側)	SWCH16A/三価クロメート
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地: ニッケル)

索引

英数字	
ICデータ通信	47
PCサイトブラウザ	64
PINコード	82
PIN認証	43
QRコードの見かた	50
RSSフィード	65
S!アプリ	76
S!一斉トーク	6
S!情報チャンネル	6
S!速報ニュース	6
S!もたち状況	6
SSL	29
TVコール	52
受ける	55
かける	52
URL入力	62
USIMカード	82
Yahoo!ケータイ	62
あ	
アウトカメラ	10
アスキーアート	50
アフターサービス	112
アラーム	78
暗証番号	30
安心遠隔ロック	43
安全上のご注意	91
イヤホン着信	55
イヤホンマイク端子	11
インターネット	62
インフォメーション	15
ウィジェット	22
閲覧履歴	62
絵文字入力	36
応答保留	54
オーナー情報	25
オープンポジション	11
おサイフケータイ®	78
お願いとご注意	100
オプションサービス	56

オプションサービス設定確認	57
音楽再生	74
音声電話	52
受ける	54
かける	52
音声メモ録音	53
か	
ガイド機能	50
外部機器端子	10
顔文字入力	37
各部の名前	10
画像添付	59
画像レビュ	71
カナ英数字変換	36
壁紙設定	19
カメラ	70
画面拡大	67
画面メモ	63
カレンダー	78
簡易留守録	28, 54
簡単アドレス入力	37
キーショートカット	21
キー操作ロック	42
きせかえアレンジ	50
キッチンタイマー	78
機能別ロック	42
クイックオペレーション	20
クイックサイレント	54
グループ通話サービス	57
クロスポジション	11
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	106
ケータイのセキュリティ	29
ケータイのマーク	31
ケータイのマナー	28
検索	50, 62
交換機用暗証番号	30
国際発信	53
故障かな?と思ったら	84
誤動作防止	26

さ	
サイドボタン	11
サブディスプレイ	10, 32
サブメニュー	18
シークレットデータ表示	42
シート切り替え	23
時報	50
受話音量	53
仕様	108
ショートカット	20
シンプルメニュー	24
ステータスアイコンリスト	26
ストップウォッチ	78
ストリーミング	62
スポットライト	27
スマートリンク辞書	78
スモールスクリーン	64
スモールライト	10
静止画撮影	70
世界対応ケータイ	6, 53
赤外線受信	46
赤外線カット	46
赤外線ポート	10
セキュリティ機能	42
前面に戻る	18
操作用暗証番号	30
操作用暗証番号変更	30
ソフトウェア更新	49
ソフトキー	15
た	
ダウンロード	75
縦画面録画	69
タブ	17
ダブルナンバー	6
着信お知らせ機能	57
着信音/ムービー	50
着信拒否	54
着信履歴	52
着デコ	6, 52

発信	52
ファイル保存	55
優先設定	55
ちよこっとメモ	50
ディスプレイ	11
データ確認	40
データ管理	40
データフォルダ	40
データ放送全画面表示	67
でか文字メニュー	24
テコメール	59
デスクトップショートカット	15
テレビ	66
明るさ設定	67
エリア切替	67
視聴	66
視聴/録画予約	68
内蔵アンテナ	11
番組表	66
番組録画	68
録画した番組の再生	69
電源	12
電源On/Off	14
電子ブック	78
転送電話サービス	57
開始	56
電池カバー	10
電池パックの充電	80
電池レベル	15
電波Offモード	50
電波状態	15
電話帳	38
検索	38
検索方法切替	39
登録	38
電話番号確認	25
動画再生	74
動画撮影	70
動画メール添付	72
ドキュメントビューア	78
取扱説明書ダウンロード	1
な	

ネットワーク自動調整	14
は	
バーコードリーダー	44
発信者番号通知サービス	57
発信者番号非通知/発信者番号通知	53
発信履歴	52
発信者規制サービス	57
発信者規制用暗証番号	30
発信履歴	52
バッテリーメーター	50
番組情報	67
フォカスロック	71
ブックマーク	63
ブラウザ切替	64
ブログ送信	72
ペルビュー	27
ボイスレコーダー	78
ボタンのはたらき	12
本書の見かた	7
ま	
マークの見かた	31
待受画面	15
マネーモード	28
マネー積算メモ	78
マルチジョブ機能	21
ミュート	55
名刺読み取り	44
迷惑メール	29
迷惑メール設定	61
メインメニュー	16
メール	58
確認	60
作成	58
受信	60
手動受信	61
送信予約	58
添付	72
返信	61
保護	61
リスト画面	60
メールアドレス登録	48

メールアドレス変更	48
メール作成サイズ	59
メディアプレイヤー	74
再生モード	75
メニュー一覧	88
メニュー切替	24
メニュー操作	17
メモ帳	78
メモリアード	40
取り付け	40
バックアップ	50
メモリカードスロット	11
メモリ確認	40
文字入力	34
文字入力画面のしくみ	35
文字入力モード	35
文字読み取り	45
モバイルウィジェット	15, 22
モバイルライト	10

や	
ユーザー辞書	37
予定リスト	78
ら	
履歴使用禁止	43
留守番・転送停止	56
留守番電話サービス	57
開始	56
留守電サービス再生	56
レシーバー(受話口)	11
録画設定	68
わ	
割込通話サービス	57

保証書とアフターサービス

■ 保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

■ アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(P.84ページ)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(P.巻末)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または巻末の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

First Step Guide


Before Using Handset	ii
Handset Functions	vii
General Notes	xii
Customer Service	xv

See Online User Guide for "Safety Precautions."

Before Using Handset


Accessory

Battery (SHBCC1)




Battery Installation

1 Remove cover

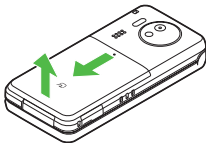


• Press and slide as shown.

2 Insert battery

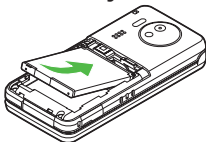


3 Close cover

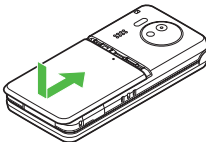

Charging

Use specified AC Charger ZTDAA1 (sold separately) only.

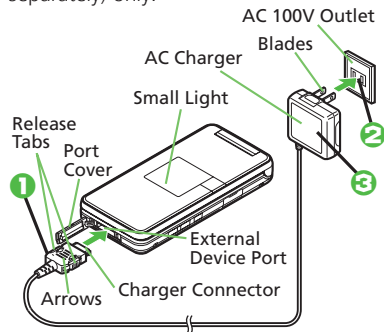


1 Open Port Cover to connect AC Charger

2 Plug AC Charger into AC outlet

- Small Light illuminates red while charging.
- Small Light goes out when battery is full.

3 After charging, unplug AC Charger, then disconnect handset

USIM Card Installation

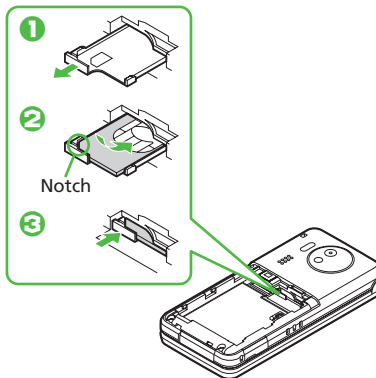

1 Using Tab, pull out Tray until it clicks

2 Slide in USIM Card with IC chip facing up

3 Push in Tray fully

4 Insert battery (P.ii)

- First power off handset and remove battery.
- Do not force USIM Card into/out of handset.
- USIM Card must be inserted to use handset.

USIM PINs

■ PIN

4-digit code; activate PIN Entry to restrict usage.

■ PIN2

Required to clear Call Costs and to set Max Cost.

PIN and PIN2, **9999** by default, are changeable.

■ PIN Lock & Cancellation (PUK Code*)

Entering incorrect PIN or PIN2 three consecutive times locks USIM Card, disabling handset. Enter PUK Code to unlock. For details, contact SoftBank Customer Center, General Information.

*USIM Personal Unblocking Key (PUK Code) unblocks a USIM Card blocked after the wrong PIN has been entered three consecutive times. Each USIM Card has a unique PUK Code. Do not disclose it to unauthorized persons.

Before Using Handset

Manner Mode

■ Minding Mobile Manners

Please use handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

Activating/Canceling Manner Mode

- (Manner Mode) (Long)

Security Codes

■ Handset Code

9999 by default; use or change some functions.

■ Center Access Code

4-digit code selected at contract; access Optional Services via landlines or change contract details.

■ Network Password

4-digit code selected at contract; restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

- Message appears for incorrect code entries; retry.
- If Network Password is incorrectly entered three times consecutively, Call Barring settings are locked. To resolve, Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Customer Center, General Information.

Specifications

Weight*	109 g
Continuous Talk Time*	230 minutes (3G) 210 minutes (GSM)
Continuous Standby Time* (handset closed)	310 hours (3G) 280 hours (GSM)
Charging Time* (power off)	AC Charger: 135 minutes In-Car Charger: 140 minutes
Dimensions* (W x H x D)	49 x 105 x 15.9 mm (handset closed, without protruding parts)
Maximum Output	0.25 W (3G) 2.0 W (GSM)

• Values calculated with battery installed.

*Approximate value

Display Indicators & Key Assignments

	Signal strength		Manner mode active
	Packet transmission available (3G)		Battery strength
	Packet transmission available (GSM)		New Voicemail
	Unread mail		Alarm set
	Memory Card in use		

The diagram shows a handset with various keys and their functions. Lines connect the keys to their respective descriptions in the tables below.

	Open Messaging menu or execute Softkey functions
	Open Shortcuts menu. In text entry windows, toggle upper/lower case
	Delete entries, escape/return to previous window
	Initiate/answer calls
	Enter numbers/characters
	Open Dictionary
	Select handset mode

Multi Selector
Select menu items, move cursor, or scroll pages, etc. Multi Selector operations are indicated in this guide as shown below:

- : Press the center
- ◀: Press the left side
- ▶: Press the right side
- ⏴: Press the bottom

	Open Yahoo! Keitai Main Menu or execute Softkey functions
	Activate TV or switch entry mode
	Turn handset power on/off

Side Key
Volume Key operation is indicated in this guide as shown below:

- ◀▶: Press ◀ or ▶

Menu List

Messaging	Camera	Document Viewer	Blog Tool	Connectivity
Received Msg.	Photo Camera	Notepad	Phone	Infrared
Create Message	Video Camera	Scratch Pad	Phone Book	IC Transmission
Retrieve New Msg.	Scan Barcode	ASCII Art	Add New Entry	USB Mode
Drafts	Scan Card	Voice Recorder	Information	USB Charge
Templates	Scan Text	Barcode/Scan	Call Log	Memory Card
Sent Messages	Review	Phone Help	Play Messages	Backup/Restore
Unsent Messages	Camera Settings	Data Folder	Call Voicemail	Call
Chat Folder	Video Settings	Pictures	Category Control	Call Time & Cost
Server Mail Box	Entertainment	DCIM	My Details	Answer Phone
Create New SMS	Mobile Widget	Ring Songs•Tones	Speed Dial/Mail	Voicemail/Divert
Settings	S! Quick News	S! Appli	Mail Groups	Video Call
Memory Status	S! Information Channel/Weather	Widget	S! Addressbook Backup	Show My Number
Yahoo! Keitai	Book-Surfing	Music	Ph.Book Settings	Missed Calls
Yahoo! Keitai	e-Book Viewer	Videos	Call Log Settings	Int'l Calling
Bookmarks	Tools	Lifestyle-Appli	Manage Entries	Disp. Time/Cost
Saved Pages	PIM/Lifestyle	Books	Settings	Call Barring
Enter URL	Calendar	Customized Screen	Phone	Minute Minder
History	Alarms	Status Templates	Mode Settings	Decoration Call
PC Site Browser	Wakeup TV	Decoration Call	Display	Auto Answer
Browser Settings	Tasks	Flash@	Customize	Call Waiting
S! Appli	Calculator	Other Documents	Sounds & Alerts	Network
S! Appli Library	Expenses Memo	Memory Status	Date & Time	Select Network
Osaifu-Keitai	Osaifu-Keitai	Media Player	Set Key Light	Select Service
Notification History	Simulated Call	Music	言語選択 (Language)	Offline Mode
Settings	Clocks/Gauges	Videos	User Dictionary	Retrieve NW Info
Information	Stopwatch	Streaming	Set Key Shortcut	Location Info
TV	Countdown Timer	Settings	Ringer Output	Network Info
Digital TV	World Clock	MTP Mode	Earpiece Volume	External Device
TV Player	Hour Minder	Communication	Change Menu	
TV Link	Battery Meter	S! Town	Double Number	
TV Listing	Doc/Rec.	S! Loop	Locks	
Reservation List	Dictionary	S! Friend's Status	Software Update	
Settings	Search	S! Circle Talk	Master Reset	

Handset Functions

Basic Operations

Handset Power On/Off

■ Power On

☰ (Long)

If Japanese appears first time 831SH powers on, press **☑** three times, choose **はい** and press **☑**. In Standby, press **☑**, choose **はい** and press **☑**. In Main Menu, change interface to English (below).

■ Power Off

☰ (Long)

English Interface

☑ → **設定** → ☑ → **Language** → ☑ → **English** → ☑

Network Settings

Retrieve Network Information to use Network-related services; the first time you press **☑**, **☑** or **☑**, a prompt appears. **☑**, **☑** or **☑** → **Yes** → ☑

Setting Clock

☑ → **Settings** → ☑ → **Date & Time** → ☑ → **Set Date/Time** → ☑ → Enter date and time (24-hour format) → ☑

My Phone Number

☑ → ☑

Calling

Voice Call

Enter number → ☑

- ☑ → Call ends

Redialing


☑ → A record → ☑

- ☑ → Call ends

Video Call

Enter number → ☑ → **Video Call** → ☑

- ☑ → Call ends

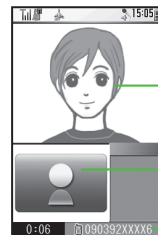

Incoming Image

Outgoing Image

Other Party's Number/Name

Handset Functions

International Call

Enter number → → *Int'l Call* →

A country → →

- → Call ends
- 8315H is Global Roaming eligible. For details, contact SoftBank Customer Center, General Information.

Answering a Call

When a call arrives,

- → Call ends

Answer Phone

■ Activating

(Long)

- To cancel, (Long)

■ Playing Messages

→ A record →

- To stop,

Text Entry

Switching Entry Modes

In text entry windows, → A mode →

→ Enter text

	Kanji (hiragana)
	Double-byte katakana
	Single-byte katakana
	Double-byte alphanumerics
	Single-byte alphanumerics
	Single-byte number
	Character Code

Example: Entering no

In text entry windows, → *Abc* →

→ → →

Messaging

SMS/S! Mail

■ SMS

Exchange up to 160 alphanumerics with SoftBank handsets.

■ S! Mail

Exchange up to 30,000 characters with e-mail compatible SoftBank handsets or other devices; attach media files, etc.

Customizing Address

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address.

Customizing handset mail address helps reduce spam.

→ *Settings* → → *Address Settings* →

→ *English* → → Onscreen instructions

Sending Messages

→ *Create Message (S! Mail)* or *Create*

New SMS → → Enter recipient → Enter

subject (S! Mail) → Attach files (S! Mail) →

Enter text →

Receiving Messages

Information window opens for new mail.

to open message list.

Phone Book

Phone Book Entry Items

■ Phone Number

Enter up to five numbers on handset (32 digits each).

■ Mail Address

Enter up to five addresses on handset (128 single-byte alphanumerics each).

Saving to Phone Book

→ *Phone* → → *Add New Entry* →

Last Name: → → Enter → → *First Name:*

→ → Enter → → *Add Phone Number:*

→ → Enter number → → An icon →

Add Email Address: → → Enter address

→ → An icon → →

Editing Entries

→ An entry → → *Edit* → → An item

→ → Edit → →

Dialing via Phone Book

→ Enter reading → A name →

A phone number →

Voicemail

Activating

→ *Settings* → → *Call* → *Voicemail/*

Divert → → *Voicemail* → → *Activate*

→ → *Always* or *No Answer* → → Ring

time (for *No Answer*) →

Playing Messages

→ *Phone* → → *Call Voicemail* →

Follow the voice guidance

Handset Functions

Mobile Camera

Capturing Still Images

- Camera → Photo Camera → Frame image on Display

Recording Video

- Camera → Video Camera → Frame image on Display

Digital TV

Area Setup


Follow these steps when activating TV for the first time.

- Yes → A region → A prefecture → A locality

Watching TV

- A channel → to adjust volume
- To end, Yes

Panel & Indicator Descriptions

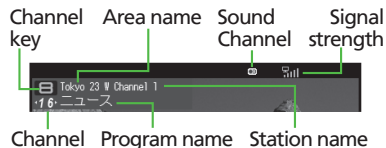

Recording/Playing Programs

Insert Memory Card beforehand.

Recording

- A channel → (Long) to start → (Long) to end

Playing

- TV Player → A file
- To stop, (Long)

Yahoo! Keitai

Accessing Yahoo! Keitai

- メニューリスト → English → Highlight a menu item


Using PC Site Browser

- Yahoo! Keitai → PC Site Browser → Enter URL → URL → Highlight a menu item

Media Player

Playing Music

- Media Player → Music → My Music → Music or Ring Tones → All Music → A file

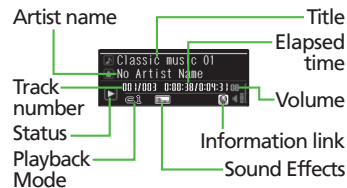

Adding Playlists

- Media Player → Music → My Music → Music or Ring Tones → Add New Playlist → Enter name

Using Playlists

- Media Player → Music → My Music → Music or Ring Tones → A Playlist → A file

Managing Files

Opening Files

- Data Folder → A folder → A file

Format Memory Card

- Settings → Connectivity → Memory Card → Format Card → Yes → Handset Code → Yes

Software Update

Precaution

Before updating software, end all active functions/applications.

Updating Software

- Settings → Software Update → Software Update

General Notes

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

CE 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 831SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: <http://www.sharp.co.jp/k-tai/>

Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

Mobile Light



Do not use Mobile Light near people's faces.

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

EN50825-1:1994 A1:2002 & A2:2001

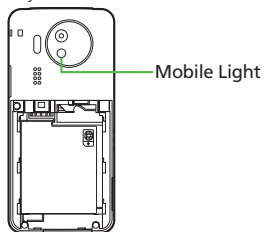

Mobile Light LED Properties

- Emission Duration: Continuous
- Wavelength
 - White: 400 - 700 nm
- Maximum Emission Output
 - White: 310 μW (620 μW inside handset)

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*. Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
831SH	1.109 W/kg	0.871 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

*Please see Electromagnetic Waves on P.xii for important notes regarding body-worn operation.

**Measured in accordance with international guidelines for testing.

FCC Notice

• This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient/relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

General Notes

■ FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
831SH	APYHRO00091	0.590 W/kg	0.450 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file

with the FCC and can be found at <https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at <http://www.phonefacts.net>.

Customer Service

SoftBank Customer Center

From a SoftBank handset, dial toll free at

157 (General Information)

113 (Customer Assistance)

SoftBank Global Call Center

From outside Japan, dial

+81-3-5351-3491 (International charges apply)

Call this number immediately if handset/USIM Card is lost or stolen while outside Japan.

■ Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から **157(無料)**

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から **113(無料)**

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 **+81-3-5351-3491(有料)**

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-250-113(無料)

SoftBank 831SH 使い方ガイド

2009年11月 第6版
ソフトバンクモバイル株式会社

●
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

●
機種名 : SoftBank 831SH
製造元 : シャープ株式会社

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら左記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

TINSJA543AFZZ
09L 62.5 DS MK132 ⑦

SoftBank 831SH Starter Guide 使い方ガイド



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・充電器・充電ケーブルの回収・リサイクル

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となっておりますお持ちになる
電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。



PRINTED WITH
SOYINK

この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。