

デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて.....	6-2
チャンネルを設定する.....	6-4
テレビを視聴する.....	6-5
番組の情報を入手する.....	6-7
TVプレイヤー	6-8
番組を録画する.....	6-8
録画した番組を再生する.....	6-9

録画／視聴予約	6-10
録画／視聴を予約する.....	6-10
便利な機能	6-11
こんなときは	6-16

6

テレビ



デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

番組表／番組情報

現在放送中の番組や放送局、お使いのエリアの番組情報などを入手することができます。

番組録画


視聴中の番組をメモ리카ードに録画して、あとで楽しむことができます。

録画／視聴予約


番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。


横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

- を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。



 の操作

 の操作



テレビ利用時のご注意


- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。
〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。
(2004年11月1日改正施行)〕
また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- 充電しながらテレビを利用するとき ACアダプタのコードをアンテナに近づけると、映像に影響を与えることがあります。
- テレビ利用中に通話／メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
 - 放送局から遠い地域または放送局から遠端に近い地域
 - 山間部やビルの陰
 - 移動中の電車や自動車の中
 - 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - 線路や高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

番組録画についてのご注意

- 録画した番組は、転送、メール添付送信など行えません。
- 本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモ리카ードに記録する際にデータの暗号化／認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモ리카ードへコピーしても、再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

テレビ受信アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、ディスプレイ側に内蔵されています。テレビを視聴するときは、オープンポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。

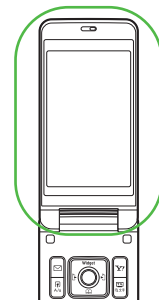


この部分で電波を受信します

チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する地域に合わせて、エリア（チャンネル）を設定してください。

1 



- チャンネルを設定するかどうかの確認画面が表示されます。


2 「はい」



3 エリア選択


4 都道府県選択

▶ 地区選択




- 設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5







- このあと「デジタルTV」を選び、を押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき

で「エリア選択しない」

受信エリアを追加するとき

▶▶「チャンネル設定」▶▶「エリア切替」▶▶「エリア選択」▶▶「エリア情報設定」▶▶以降

使いこなしチェック！

-  **便利** ●受信エリアを切り替えたい ●エリア名を変更したい ●テレビ画面で  を押したときの動作を変更したい ●チャンネルを編集したい ●エリア内の登録内容をすべて消去したい ●受信したチャンネルを追加したい ●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい (P.6-11)

テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

1



テレビ画面

2 **ダイヤルボタンで選局**

- 1局ずつ選局するときには 、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときには を長く押しします。

3 → 「はい」 →

▶ テレビ終了

視聴サイズや画面の向きを変更するとき
【テレビ画面】

- 押すたびに「全画面」→「縦標準」→「縦拡大」→「横標準」の順に切り替わります。
- 縦画面での視聴時は、画面下部にデータ放送が表示されます。

テレビ視聴中に着信があると

- を押しすと、電話に出られます。
- S!一斉トーク着信があったときは、 を押しすとS!一斉トークを始められます。

テレビ視聴中にメールを受信すると

- メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。 を長く押しすと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	
パネル表示On/Off	
テレビ起動/エリア切替	
音量調節	
画面サイズ切替	

パネルの見かた



1 エリア名	5 放送局名
2 リモコンチャンネル	6 テレビ受信状態※
3 チャンネル	7 音声言語
4 番組名	8 音量

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。



- 画面によっては、マークの位置が変わることがあります。


使いごなしチェック!

- 便利** ● テレビで利用できるボタン操作を知りたい ● 視聴中の番組をインターネットで検索したい ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 映像の明るさを変更したい ● パネルの表示パターンを変更したい ● 横画面視聴時の表示を変更したい | ほか (P.6-11~P.6-12)



データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、で項目を選び、を押すと、番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

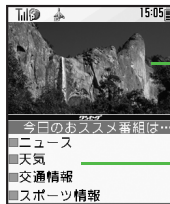

テレビ映像

データ放送

データ放送視聴画面

データ放送利用時の通信料について

- データ放送を見る（放送で情報を受信する）ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。

画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部（9分割した1つ分）を一時的に拡大することができます。（横画面部分拡大）

- 視聴方法によっては、利用できないことがあります。


1 テレビ画面で「1」～「9」（長く）



- 各ボタンは次の場所に対応しています。

「3」（左上）	「6」（中央上）	「9」（右上）
「2」（左）	「5」（中央）	「8」（右）
「1」（左下）	「4」（中央下）	「7」（右下）

使いこなしチェック！

-  ●データ放送を全画面で表示したい ●データ放送のトップページへ戻りたい ●データ放送時に保存された情報を削除したい ●インターネット接続時に確認画面を表示しない ●位置情報を利用するかどうかを設定したい ●製造番号などの情報を送信したい (P.6-12)

番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や放送局、お使いのエリアの番組情報などを入手することができます。

番組表	SIアプリを利用して、お使いのエリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組（および後続の番組）の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。

番組表を利用する

1 テレビ画面で （長く）

- 番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する


1 テレビ画面で → 「番組操作」 →

2 「番組情報」 →



番組情報画面

3 番組選択 →

- テレビ画面に戻るときは、を2回押します。

番組情報を利用して録画予約するとき

【番組情報画面】番組選択 → →

- 番組情報を利用して録画予約すると番組時間の変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

番組情報を利用して視聴予約するとき

【番組情報画面】番組選択 → → 「視聴予約」 →

番組を録画する

視聴中の番組を、メモリカードに録画できます。

- 録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。緑色で点灯する場所で利用してください。

1 テレビ画面で (長く)

➡ 録画開始





録画中画面

- 録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

2 (長く) ➡ 録画終了

縦画面での視聴中に録画するとき


【テレビ画面】  (長く)

- 録画中に  を長く押し続けると、録画が終了します。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、TVコール着信/S!-斉トーク着信を受けて通話すると

- 途中までの録画内容が保存されたあと、録画が中止されます。


使いこなしチェック!

-  **便利** ● データ放送なしで映像だけを録画したい ● データ放送の保存先をメモリカードにしたい (P.6-14)

録画した番組を再生する

1 テレビ画面で

▶ 「TVプレイヤー」▶



録画ファイルリスト画面

- 「■」が表示されているファイルは、再生できません。

2 再生するファイル選択▶



再生中画面

- 再生が始まります。(前回の再生時に途中で停止していたときは、続きから再生されます。)

3 (長く) ▶再生終了

再生中にできること

- 音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴中と同様に操作できます。

早送り	※1
巻戻し	※1 ※2
スキップ (進む)	
スキップ (戻る)	
一時停止 ※3	(縦画面では)
ファイル分割	(長く)
マーカー登録	
パネル表示On/Off	

※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、 (縦画面では) を押します。

※2 マーカーが登録されていないときは、長く押しと先頭から再生できます。

※3 一時停止中に を押しと、コマ戻し/コマ送りできます。

使いごなしチェック!


- 時間でファイルを分割したい ● くり返し再生したい ● 分割ファイルを再生したい ● メモリの空き容量を確認したい ● ファイル名を変更したい ● ファイルを削除したい ● 録画ファイルの詳細情報を確認したい ● マーカー登録したファイルを再生中に操作したい ほか (P.6-14)





録画／視聴を予約する

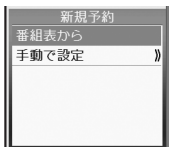

- 1 テレビ画面で  ⇒ 「録画操作」
⇒  ⇒ 「録画／視聴予約」
⇒ 




- 2  ⇒ 「新規予約」 ⇒ 




- 3 「手動で設定」 ⇒ 
⇒ 「視聴予約」／「録画予約」
⇒ 





- 4 開始日時入力 ⇒ 
⇒ 終了日時入力 ⇒ 

- 5 「チャンネル：」 ⇒ 
⇒ 予約するチャンネル選択
⇒  

- 確認メッセージが表示されたときは、内容を確認したあと、 を押してください。

番組表を利用して予約するとき

-  で「番組表から」 ⇒ 
 - 以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。


録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションで使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいてください。
 - メモリカードを取り付けているか
 - 他の機能が終了しているか
 - 電池残量／録画容量が不足していないか

予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。




- 実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画／視聴が終了します。

他の機能を使用しているとき

- マルチジョブ機能が働き、録画／視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能が動かず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール／電話帳が消去されることがあります。) 予約時刻前には、他の機能を終了させておくことをおすすめします。

使いこなしチェック！

-  **便利** ● 予約内容を確認／編集／削除したい ● 予約結果を確認／削除したい ● 予約時間になったときの動作を変更したい ● 予約開始時に他の機能の操作を優先したい (P.6-15)

チャンネル設定

受信エリアを切り替えたい 【エリア切替】	テレビ視聴中に → エリア選択 →
エリア名を変更したい 【エリア名変更】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「エリア切替」 → → エリア選択 → → 「エリア名変更」 → → エリア名入力 →
テレビ画面で を押したときの動作を変更したい 【チャンネルキー設定】	<p>【共通操作】テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「チャンネルキー設定」 → → 下記の操作</p> <p>設定されていないチャンネルを表示する 「マニュアル選局」 → </p> <p>キー操作を無効にする 「無効」 → </p>
チャンネルを編集したい 【チャンネル切替】	<p>【共通操作】テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「チャンネル切替」 → → チャンネル選択 → → 下記の操作</p> <p>チャンネルを入れ替える 「入替え」 → → 入替え先選択 → </p> <p>チャンネルを削除する 「削除」 → → 「はい」 → </p>
エリア内の登録内容をすべて消去したい 【設定リセット】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「エリア切替」 → → エリア選択 → → 「設定リセット」 → → 「はい」 →
受信したチャンネルを追加したい 【チャンネル追加更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「エリア切替」 → → エリア選択 → → 「チャンネル更新」 → → 「追加更新」 →
エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい 【チャンネル全更新】	テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「エリア切替」 → → エリア選択 → → 「チャンネル更新」 → → 「全更新」 → → 「はい」 →

テレビ視聴

テレビで利用できるボタン操作を知りたい 【ヘルプ】	<p>テレビ視聴中に → 「ヘルプ」 → </p> <ul style="list-style-type: none"> 録画中や再生中などに操作すると、その操作中にできるボタン操作が確認できます。
視聴中の番組をインターネットで検索したい 【番組情報検索】	<p>テレビ視聴中に → 「番組操作」 → → 「番組情報検索」 → → 「検索」 → </p> <ul style="list-style-type: none"> 以降は、画面の指示に従って操作してください。
視聴中のチャンネルを保存したい 【チャンネル保存】	<p>テレビ視聴中に → 「チャンネル設定」 → → 「チャンネル保存」 → → 保存するチャンネル選択 → </p> <ul style="list-style-type: none"> 上書きするときは、このあと「はい」を選び、 を押しします。
映像の明るさを変更したい 【明るさ設定】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → → 「明るさ設定」 → → 明るさ選択 →
サウンドの効果を変更したい 【サウンド設定】	テレビ視聴中に → 「AV設定」 → → 「サウンド設定」 → → 効果選択 →
パネルの表示パターンを変更したい 【パネル表示切替】	テレビ視聴中（縦画面視聴中）に → 「詳細設定」 → → 「パネル表示切替」 → → パターン選択 →
横画面視聴時の表示を変更したい 【横画面時設定】	<p>【共通操作】テレビ視聴中（横画面視聴中）に → 「詳細設定」 → → 「横画面時設定」 → → 下記の操作</p> <p>画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定」 → → 「On」 → </p> <p>画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」 → → 「Off」 → </p> <p> などの方向を画面に合わせない 「キー方向切替設定」 → → 「Off」 → </p>



番組の受信サービスを切り替えたい 【サービス選局】	テレビ視聴中に \square ⇒「チャンネル設定」⇒ \square ⇒「サービス選局」⇒ \square ⇒受信サービス選択⇒ \square ●受信サービスが選択できる番組で操作できます。
テレビの音声をスピーカーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	テレビ視聴中に \square ⇒「詳細設定」⇒ \square ⇒「イヤホン/スピーカー切替」⇒ \square ⇒「スピーカー」⇒ \square
一定時間でテレビを自動的に終了させたい 【オートオフ時間設定】	テレビ視聴中に \square ⇒「詳細設定」⇒ \square ⇒「オートオフ設定」⇒ \square ⇒「オートオフ時間設定」⇒ \square ⇒時間選択⇒ \square
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない 【本体クローズ動作設定】	テレビ視聴中に \square ⇒「詳細設定」⇒ \square ⇒「オートオフ設定」⇒ \square ⇒「本体クローズ動作設定」⇒ \square ⇒「TV継続」⇒ \square
視聴中に着信などがあったときの動作を変更したい 【着信時優先動作】	共通操作⇒ \square ⇒「TV」⇒ \square ⇒「設定」⇒ \square ⇒「着信時優先動作」⇒ \square ⇒下記の操作 アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒ \square ⇒「アラーム通知」⇒ \square 音声/TVコール/S!-斉トーク着信があったとき通知を表示する 着信の種類選択⇒ \square ⇒「着信通知表示」⇒ \square メール着信があったとき着信画面を表示する 「メール着信」⇒ \square ⇒「着信優先動作」⇒ \square

データ放送

データ放送を全画面で表示したい 【データ放送全画面表示】	データ放送視聴中（縦画面視聴中）に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「データ放送全画面表示」⇒ \square ●テレビ画面に戻るときは、 \square を押します。
データ放送のトップページへ戻りたい 【データ放送トップに戻る】	データ放送視聴中（縦画面視聴中）に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「データ放送トップに戻る」⇒ \square
データ放送時に保存された情報を削除したい 【放送局メモリ削除】	共通操作⇒テレビ視聴中に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「放送局メモリ削除」⇒ \square ⇒下記の操作 放送局ごとに削除する 放送局選択⇒ \square ⇒「削除」⇒ \square ⇒「はい」⇒ \square すべて削除する \square ⇒「全件削除」⇒ \square ⇒操作暗証番号入力⇒ \square ⇒「はい」⇒ \square
インターネット接続時に確認画面を表示しない 【通信接続時確認設定】	テレビ視聴中に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「通信接続時確認設定」⇒ \square ⇒「Off」⇒ \square
位置情報を利用するかどうかを設定したい 【位置情報利用設定】	共通操作⇒テレビ視聴中に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「位置情報利用設定」⇒ \square ⇒下記の操作 位置情報を常に利用する 「On」⇒ \square 位置情報を常に利用しない 「Off」⇒ \square
製造番号などの情報を送信したい 【製造番号利用設定】	テレビ視聴中に \square ⇒「データ放送」⇒ \square ⇒「製造番号利用設定」⇒ \square ⇒「On」⇒ \square



TVリンク

データ放送や関連情報へのリンクを登録したい 【TVリンク登録】	データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項目選択 → ●操作方法や項目名は番組によって異なります。データ放送内の情報を参照してください。
登録したTVリンクを利用したい 【TVリンク利用】	【共通操作】 → 「TV」 → → 「TVリンク」 → → 下記の操作 TVリンクを表示する TVリンク選択 → ●TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあります。 TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択 → → 「フロパティ」 →
TVリンクを削除したい 【TVリンク削除】	【共通操作】 → 「TV」 → → 「TVリンク」 → → 下記の操作 1件削除する TVリンク選択 → → 「1件削除」 → → 「はい」 → 全件削除する → 「全件削除」 → → 操作暗証番号入力 → → 「はい」 →

字幕／音声

字幕の設定を変更したい 【字幕設定】	【共通操作】テレビ視聴中に → 「字幕／音声設定」 → → 下記の操作 ●番組内容やテレビ視聴方法（縦／横画面など）によっては、利用できないことがあります。
	字幕を常に表示する 「字幕表示」 → → 「On」 →
	字幕を表示しない 「字幕表示」 → → 「Off」 →
	言語を変更する 「字幕言語」 → → 「言語2」 →
	字幕なしの番組でも字幕エリアを消去しない 「字幕自動消去」 → → 「Off」 →
	字幕を画面の上に表示する 「字幕位置」 → → 「上」 →
音声の設定を変更したい 【音声設定】	【共通操作】テレビ視聴中に → 「字幕／音声設定」 → → 下記の操作
	音声を変更する 「音声切替」 → → 「音声2」 → ●複数の音声を利用できるときだけ変更できます。
	副音声を聴く 「音声言語」 → → 「副」 →
	主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」 → → 「主+副」 →



番組録画

データ放送なしで映像だけを録画したい 【録画設定】	テレビ視聴中に [F4] → 「データ放送」 → [OK] → 「録画設定」 → [OK] → 「映像のみ」 → [OK]
データ放送の保存先をメモ리카ードにしたい 【画像保存先設定】	テレビ視聴中に [F4] → 「データ放送」 → [OK] → 「画像保存先設定」 → [OK] → 「メモ리카ード」 → [OK]

録画ファイル

■再生

時間でファイルを分割したい 【ファイル分割】	録画ファイル再生中に [F4] → 「ファイル分割」 → [OK] → 「候補選択」 → [OK] → [時間選択] → [OK] → 「確定」 → [OK]
くり返し再生したい 【再生モード】	[OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → [再生モード] → [OK] → 「1クリップリピート」 → [OK]
分割ファイルを再生したい 【分割ファイル再生】	[OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → [分割ファイル選択] → [OK] → ファイル選択 → [OK]

■管理

メモリの空き容量を確認したい 【メモリ残量表示】	[OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → [メモリ残量表示] → [OK]
ファイル名を変更したい 【ファイル名変更】	[OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → ファイル選択 → [OK] → 「ファイル名変更」 → [OK] → ファイル名入力 → [OK]

ファイルを削除したい 【削除/全件削除】	【共通操作】 [OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → 下記の操作 1件削除する ファイル選択 → [OK] → 「削除」 → [OK] → 「はい」 → [OK] すべて削除する [OK] → 「全件削除」 → [OK] → 操作暗証番号入力 → [OK] → 「はい」 → [OK]
録画ファイルの詳細情報を確認したい 【プロパティ】	[OK] → 「TV」 → [OK] → 「TVプレイヤー」 → [OK] → ファイル選択 → [OK] → 「プロパティ」 → [OK]

マーカー操作

マーカー登録したファイルを再生中に操作したい 【マーカー操作】	【共通操作】 録画ファイル再生中に 下記の操作 マーカーへ移動する [長] / [長] (長く) マーカー番号へ移動する [0] ~ [9]
マーカーリストを利用したい 【マーカーリスト】	【共通操作】 録画ファイル再生中に [OK] → 「マーカー操作」 → [OK] → 「マーカーリスト」 → [OK] → 下記の操作 マーカー位置から再生する 番号選択 → [OK] マーカーを削除する 番号選択 → [OK] → 「削除」 → [OK] マーカーをすべて削除する [OK] → 「全件削除」 → [OK] → 「はい」 → [OK]



録画／視聴予約

<p>予約内容を確認／編集／削除したい 【予約リスト】</p>	<p>共通操作 テレビ視聴中に → 「録画操作」 → → 「録画／視聴予約」 → → 下記の操作</p> <p>内容を確認する 予約内容選択 → </p> <p>内容を編集する 予約内容選択 → → 「編集」 → → 内容編集 → </p> <p>● 予約内容によっては、編集できないことがあります。</p> <p>内容を削除する 予約内容選択 → → 「削除」 → → 「はい」 → </p>
<p>予約結果を確認／削除したい 【予約結果】</p>	<p>共通操作 テレビ視聴中に → 「録画操作」 → → 「録画／視聴予約」 → → → 下記の操作</p> <p>予約結果を確認する 予約結果選択 → </p> <p>録画予約結果を再生する 予約結果選択 → </p> <p>予約結果を削除する 予約結果選択 → → 「はい」 → </p>
<p>予約時間になったときの動作を変更したい 【予約時間お知らせ】</p>	<p>共通操作 テレビ視聴中に → 「詳細設定」 → → 「予約時間お知らせ」 → → 下記の操作</p> <p>お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」 → → 時間選択 → </p> <p>音／バイブレータ／ライトで通知しない 「アラーム音」 / 「バイブ」 / 「ライト」 → → 「Off」 → </p> <p>鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」 → → 時間選択 → </p>
<p>予約開始時に他の機能の操作を優先したい 【TV予約優先設定】</p>	<p> → 「TV」 → → 「設定」 → → 「TV予約優先設定」 → → 「Off」 → </p>



テレビ視聴

? テレビが起動できない

- 電池残量が少なくなっていますか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池/パックを充電するか、充電されている予備の電池/パックと交換してください。

? テレビが視聴できない

- テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強度を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。(通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所であれば、テレビは視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったのではありませんか。ネットワーク自動調整を行ってください。
- ソフトバンクの契約を解除していますか。ソフトバンクの契約を解除したとき、テレビは視聴できません。

? チャンネルのエリア設定がうまくいかない

- チャンネル更新の全更新を行ってください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

番組録画

? テレビ録画中に着信音が設定どおりに鳴らない

- 着うた[®]などを着信音に設定していませんか。このときは、お買い上げ時の設定で鳴ることがあります。

録画予約

? 録画予約結果に「録画開始できませんでした」と表示された

- 電池残量不足/空き容量不足/他の機能が起動中などの理由で、録画ができていません。

? 録画予約結果に「録画が途中で終了しました」と表示された

- 空き容量不足/メモ리카ードの取り外しなどの理由で、録画が途中で終了しています。

