

共通操作



基本操作	2-2	便利な機能	2-26
機能を呼び出す.....	2-2	メニューに関する機能.....	2-26
デスクトップアイコンを利用する.....	2-3	デスクトップに関する機能.....	2-26
デスクトップインフォを利用する.....	2-6	文字入力に関する機能.....	2-27
各種基本操作.....	2-7	定型文に関する機能.....	2-28
マルチタスク	2-9	辞書に関する機能.....	2-28
タスク（機能）を呼び出す.....	2-9	電話帳に関する機能.....	2-29
タスク（機能）を切り替える.....	2-10	S!電話帳バックアップに関する機能.....	2-31
文字入力	2-11		
文字入力について.....	2-11		
文字を入力する（かな方式）.....	2-12		
文字を編集する.....	2-14		
定型文を修正／登録する.....	2-15		
辞書を利用する.....	2-15		
文字を入力する（2タッチ方式）.....	2-16		
文字を入力する（T9方式）.....	2-16		
電話帳	2-18		
電話帳について.....	2-18		
電話帳に登録する.....	2-19		
電話帳を利用する.....	2-20		
電話帳を管理する.....	2-21		
S!電話帳バックアップ	2-24		
S!電話帳バックアップについて.....	2-24		
S!電話帳バックアップを利用する.....	2-24		

2



基本操作

2 共通操作

機能呼び出し

本機では機能呼び出し方法がいくつかあります。メインメニューから機能呼び出し方法が一般的ですが、それ以外にもさまざまな方法があります。

- 本書ではメインメニューからの呼び出し方法を中心に説明しています。

メインメニューから機能呼び出し

待受画面で **MENU** を押すと、メインメニューが表示されます。○ (または ⊙) でメインメニューを選択して ● を押し、順次メニューを選択していきます。



メインメニュー画面

補足

- メインメニューを表示させて何も操作しないまましばらくたつと、待受画面に戻ります。

ソフトボタン、マルチセクターボタンで機能呼び出し

待受画面であらかじめ機能が割り当てられているソフトボタン、マルチセクターボタンを押すと、その機能を素早く呼び出すことができます。

● ソフトボタン

- ・ **[M]** : メールメニューが表示されます。
- ・ **[Y]** (長押し) : Yahoo!メニューが表示されます。
- ・ **[P]** : ショートカットボタンに割り当てられている機能呼び出します。

● マルチセクターボタン

- ・ ○ : 待受ウィジェット操作画面を呼び出します。
- ・ ⊙ : 電話帳検索画面を呼び出します。
- ・ ⊕ : 着信履歴画面を呼び出します。
- ・ ⊖ : リダイヤル画面を呼び出します。


検索して機能呼び出し

キーワードを入力してメニュー項目を検索することができます。

1 **[MENU]** ⇨ **[P]**

2 キーワードを入力 ⇨ ●

〈例〉「メール」を検索する

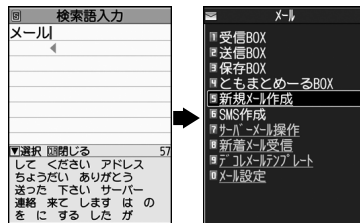

キーワードに該当するメニュー項目に下線が引かれて表示されます。

3 **[MENU]**項目を選択 ⇨ ●

キーワードに該当するメニュー項目が複数ある場合は、**[Y]**を押すたびに、次の候補に移動します。

補足


- メールメニュー／PCメールメニューは「表示メニュー選択」(P.14-19)に設定しているメニューのみ検索されます。



オリジナルメニューから機能呼び出す

よく使う機能をあらかじめオリジナルメニューとして登録しておく、簡単に呼び出すことができます。

1

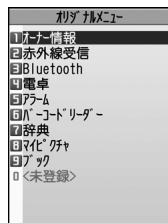

を押すたびに、メインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。

メニュー番号を押して機能呼び出す


メインメニューのデザインが「Basic」の場合は、メインメニュー画面であらかじめ機能に割り当てられているメニュー番号を押すだけで、機能呼び出すことができます。

- メニュー番号については、P.15-21を参照してください。
- メインメニューの変更方法は、P.2-26を参照してください。

〈例〉 着信音選択を呼び出す場合

1

2

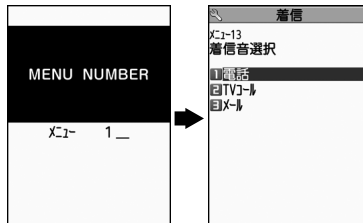

デスクトップアイコンを利用する

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能呼び出ししたりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着S!メール/SMSがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。アイコンを選択すると、その内容を確認することができます。お買い上げ時に設定されているデスクトップアイコンは以下のとおりです。

- ・ Wi-Fiコンテンツを探す
- ・ 各種手続・料金
- ・ S!速報ニュース一覧
- ・ フォトモード
- ・ メニューリスト
- ・ 待ちうた
- ・ TV
- ・ クイック検索



デスクトップアイコン

2

共通操作



貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	内容
	Wi-Fiコンテンツを探す Wi-Fiコンテンツに接続
	メニューリスト Yahoo!ケータイサイトのメニューリストに接続
	各種手続・料金 My Softbankへ接続
	待ちうた 待ちうたサービスサイトへ接続
	SI速報ニュース一覧 SI速報ニュース一覧画面を表示
	TV ワンセグのテレビ視聴画面を起動
	フォトモード カメラをフォトモードで起動
	クイック検索 クイック検索を起動
	電話番号 電話番号が入力された電話番号入力画面を表示
	メールアドレス (S!メール) 宛先が入力されたS!メール作成画面を表示

アイコン	内容
	SMSアドレス 宛先が入力されたSMS作成画面を表示
	URL (Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
	URL (PCサイトブラウザ) PCサイトブラウザでページを表示
	メロディ メロディを再生
	画像 画像を表示
	動画 動画を再生
	S!アプリのソフト S!アプリを起動
	受信BOXのフォルダ(S!メール/SMS) 受信メール一覧画面を表示
	ムービーモード カメラをムービーモードで起動
	ボイスモード カメラをボイスモードで起動
	スケジュール スケジュール画面を表示

アイコン	内容
	To Doリスト To Doリスト画面を表示
	テキストメモ テキストメモ一覧画面を表示
	バーコードリーダー バーコードリーダーを起動
	テキストリーダー テキストリーダーを起動
	ミュージック ミュージックプレーヤーを起動
	ライフストーリービューア ライフストーリービューアを起動
	電卓 電卓を起動
	辞典 辞典画面を表示
	赤外線受信 赤外線受信画面を表示
	Bluetooth Bluetoothメニュー画面を表示
	オリジナルメニュー オリジナルメニュー画面を表示



アイコン	内容
	PCサイトブラウザ PCサイトブラウザのメニュー画面を表示
	電子ブック 電子ブックを表示
	PDFファイル PDFファイルを表示
	音声メモの再生/消去 音声メモの再生/消去画面を表示
	動画メモの再生/消去 動画メモの再生/消去画面を表示
	ウォーキングカウンター ウォーキングカウンターを起動
	イルミネーション イルミネーションの設定画面を表示

情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	内容
	不在着信あり 不在着信履歴画面を表示
	簡易留守録あり 音声メモの再生/消去画面を表示

アイコン	内容
	TVコール簡易留守録あり 動画メモの再生/消去画面を表示
	留守番電話あり 留守番・転送電話画面を表示
	新着メールあり (S!メール/SMS) 受信メール詳細画面を表示
	未通知アラームあり 通知できなかったアラーム情報を表示
	未視聴予約あり 視聴できなかった予約番組情報を表示
	予約録画終了あり 予約録画結果画面を表示
	積算料金オーバー 端末暗証番号の入力後、通話料金通知のアラーム情報を表示
	ソフトウェア更新結果 更新結果を表示

アイコン	内容
	USBモード設定 USBモード設定画面を表示
	ネットワーク再検索 ネットワーク再検索を実行
	新着S!情報チャンネル 新着のS!情報チャンネル情報を表示
	S!情報チャンネル受信失敗 S!情報チャンネルの再配信要求画面を表示
	新着天気予報 新着のお天気情報を表示
	新着天気予報受信失敗 新着お天気情報の手動更新画面を表示
	コンテンツ・キー取得 ・新着コンテンツ・キー一覧を表示 ・コンテンツ・キーがいっぱいの場合 は、コンテンツ・キー削除画面を表示

※ 情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能呼び出したり実行すると消えます。ただし、簡易留守録、留守電のアイコンは内容を再生するまで、コンテンツ・キー取得のアイコンはコンテンツ・キーを確認/削除するまで消えません。

**デスクトップアイコンを貼り付ける**

デスクトップアイコンは15件まで貼り付けることができます。

- 1 各機能の画面／データの一覧画面／データの詳細画面で → 「デスクトップ貼付」 → (→ 「YES」 →)

補足

- 貼りつけたデスクトップアイコンは、「デスクトップ」(P.14-6)で選択しているテーマに自動的に記憶されます。テーマを変更することで、デスクトップアイコンのパターンを最大3つまで記憶させることができます。
- デスクトップアイコンの貼り付けは、以下の操作でも行えます。
 → → 「アイコン作成」 → → → 機能を選択 → → 貼り付けるテーマを選択 →

デスクトップアイコンから機能やデータ、情報呼び出す

- 1



デスクトップアイコン画面

デスクトップアイコンを選択できる状態になります。

- 2 でデスクトップアイコンを選択 →

選択したデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。デスクトップアイコンの登録件数が6件以上の場合、 でスクロールさせることができます。

補足

- 前回デスクトップインフォを表示していた場合、待受画面で を押すとデスクトップインフォの画面が表示されます。
- デスクトップアイコン画面とデスクトップインフォ画面は、 を押すたびに切り替わります。

デスクトップインフォを利用する

デスクトップインフォには、デスクトップアイコンとして貼り付けた電話番号や機能、出られなかった電話や新着S!メール／SMSなどのお知らせが表示されます。

デスクトップインフォからデータや機能呼び出す

- 1 【デスクトップアイコン画面】で



デスクトップインフォ画面

- 2 で項目を選択 →



デスクトップインフォに表示される項目

表示項目	選択時の動作
What's New	通知アイコン情報 情報を通知するデスクトップアイコンの情報を表示
最近のメール	最近受信したS!メール/SMS 受信メール詳細画面を表示
スケジュール	本日/翌日のスケジュール スケジュール詳細画面を表示
	本日/翌日のTo Doリスト To Doリスト詳細画面を表示
お気に入り機能	機能 貼り付けられているデスクトップアイコンの機能を起動
お気に入りユーザ	電話番号 電話番号が入力された電話番号入力画面を表示
	メールアドレス 宛先が入力されたS!メール作成画面を表示
お気に入りサイト	URL (Yahoo!ケータイ) Yahoo!ケータイでページを表示
	URL (PCサイトブラウザ) PCサイトブラウザでページを表示

表示項目	選択時の動作
お気に入り画像	静止画 画像を表示
	動画 動画を再生
カレンダー	カレンダー スケジュール画面を表示
時計	時計 アラーム一覧画面を表示 時計の設定をしていないときは、 メイン時計設定画面を表示
設定	設定 デスクトップインフォに表示する項目のON/OFF、並べ替え

各種基本操作

ページを切り替える


選択する項目が複数ページにまたがる画面では、 (または)を押すと前のページに、 (または)を押すと次のページに切り替わります。





ダイヤルボタンで項目を選択する

項目に番号が付いている画面では、ダイヤルボタンを押すとその番号に対応する項目が選択されます。

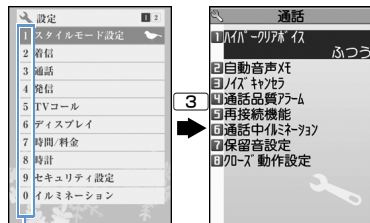

ダイヤルボタンに対応している番号

1つ前の画面に戻る / 待受画面に戻る

直前の操作を取り消したいときは、**[CLEAR]**を押すと、1つ前の画面に戻ります。

待受画面に戻りたいときは、**[戻る]**を押すと、操作中の機能を終了し、待受画面に戻ります。

- 表示されている画面の内容や機能によっては、戻り先が異なる場合があります。

もっと使いこなそう

便利な機能

メニューに関する機能

- メインメニューのデザインを切り替える
- シンプルメニューに切り替える
- メインメニューのデザインを一時的に切り替える (▶ P.2-26)

デスクトップに関する機能

- 情報通知のデスクトップアイコンをすべて消去する
- デスクトップアイコンのタイトルを編集する
- デスクトップアイコンのアイコンを変更する
- デスクトップアイコンの情報を確認する
- デスクトップアイコンを並べ替える
- デスクトップアイコンを削除する
- デスクトップアイコンをリセットする
- デスクトップアイコンのテーマを切り替える
- デスクトップアイコンの表示方法を切り替える (▶ P.2-26)

設定

画面表示に関する設定

- ソフトボタンの色を設定する

(▶ P.14-4)

デスクトップに関する設定

- デスクトップのテーマを設定する
- テーマのアイコンを変更する
- テーマのアイコンを並べ替える
- アイコンを別のテーマにコピーする
- アイコンを別のテーマに移動する

- テーマのアイコンを削除する
- 新着Sメール/SMSのアイコンを3Dアニメーションで表示する

(▶ P.14-6)

メニューに関する設定

- 設定メニューの表示方法を変更する
- メインメニューのテーマを設定する
- オリジナルテーマのメニューアイコンの画像を変更する
- オリジナルテーマの背景画像を変更する
- オリジナルテーマの設定をリセットする
- 前回の選択状態を記憶させる
- オリジナルメニューを作成する
- オリジナルメニューを並べ替える
- オリジナルメニューを解除する
- オリジナルメニューをリセットする

(▶ P.14-7)

キー割り当てに関する設定

- ショートカットボタンに割り当てる機能を変更する

(▶ P.14-29)



マルチタスクとは、複数の機能を同時に使用できる機能です。メインメニューのタスク（機能）を以下のようにグループ分けし、それぞれのグループごとに1つずつ、最大3つの機能を同時に操作できます（TV / Musicグループを除く）。

グループ	大項目（タスク）
メールグループ	メール
Yahoo!グループ	Yahoo!ケータイ
S!アプリグループ	S!アプリ
設定グループ	設定、通話サービス
ツールグループ	データフォルダ、ツール、電話帳、ユーザデータ、カメラ
TV / Musicグループ	TV、Music

- 機能によって同時に操作できる組み合わせは異なります（P.15-2）。
- マルチタスク中はタスクアイコン表示エリアに使用中のタスクアイコンが表示されます。複数のタスク（機能）を起動している場合、このアイコンを選択して操作するタスク（機能）を切り替えます。



タスクアイコン表示エリア

- 音声通話中は、ほかの機能を同時に使っている間でも音声通話料が加算されます。

タスク（機能）を呼び出す

現在使用している機能を終了せずに、新しいタスク（機能）を起動します。

1 機能使用中 ⇄ MENU ▶

- ▶ メインメニューから機能を選択する場合
MENU ⇄ 新たに起動する機能を選択 ⇄ ●
- ▶ モバイルウィジェットを呼び出す場合
⌚ ⇄ 起動するウィジェットコンテンツを選択 ⇄ ●
- ▶ メール機能呼び出す場合
✉
- ▶ Yahoo!ケータイに接続する場合
Y!
- ▶ ショートカットボタンに割り当てられている機能を呼び出す場合
Ⓜ

補足


- 機能によっては、ほかのグループの機能として起動するものがあります。



タスク（機能）を切り替える

複数の機能が起動している場合、操作する機能を切り替えたり、すべての機能を同時に終了することができます。


1 複数の機能起動中 ⇨ MENU

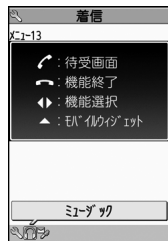

タスク切替画面

■ 待受画面を表示する場合






待受画面表示中に  を押すと、再びタスク切替画面が表示されます。

2 で切り替えるタスクアイコンを選択



補足

- 機能を終了する場合は、以下のように操作します。
【タスク切替画面】で  ⇨ 「選択した機能を終了」 / 「全機能を終了」 ⇨ 
- 機能使用中に  を長押し（1秒以上）すると、使用中の機能を終了せずに、待受画面に戻ります。




本機には文字の入力方式として、「かな方式」「2タッチ方式」「T9入力方式」の3方式を用意しています。

- ここでは、「かな方式」での文字入力を中心に説明します。

文字入力について

文字入力（編集）画面について

文字入力（編集）画面は文字入力エリア、操作ガイダンスエリア、情報表示エリアの3つのエリアで構成されています。各エリアに表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

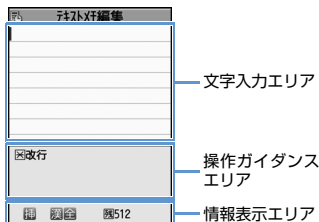

文字入力（編集）画面

文字入力エリア

	カーソル（文字入力位置）
◀	エンドマーク（文字終了位置）

操作ガイダンスエリア

	変換		で変換できるときに表示
	全件検索		で電話帳検索できるときに表示
	領域		文字をコピー（切り取り）する範囲を指定時に表示
	改行		で改行できるときに表示
	あ／あ'・		で入力した文字の小文字／大文字切り替えができるとき、または濁点／半濁点がつけられるときに表示
	AA→aa		を押してCapsLockモードを解除できるときに表示
	aa→Aa		を押してShiftモードにできるときに表示
	Aa→AA		を押してCapsLockモードにできるときに表示
	範囲選択		を長押し（1秒以上）して文字をコピー（切り取り）する範囲選択ができるときに表示
	貼り付け		コピーまたは切り取りした文字があり、を長押し（1秒以上）して貼り付けができるときに表示

	逆順		文字を入力中に、で前の読みに戻せるときに表示（例：え→う）
--	----	--	-------------------------------


情報表示エリア

	2タッチ		文字入力方式（2タッチ方式／T9入力方式）を表示（かな方式は表示なし）
	挿入モード		挿入モード／上書きモードを表示
	入力文字種		入力する文字種を表示
	区点入力モード		区点入力モード（P.2-28）
	全角モード		全角モード／半角モードを表示
	小文字入力モード		小文字入力モード
	Shiftモード		Shiftモード／CapsLockモードを表示
	残り		入力可能な残りバイト数（半角文字：1バイト、全角文字：2バイト）を表示
	入		USIMカード電話帳、SMS本文入力時に、入力済み文字数を表示



分割画面について

辞書の参照編集など、画面によっては各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示される場合があります。

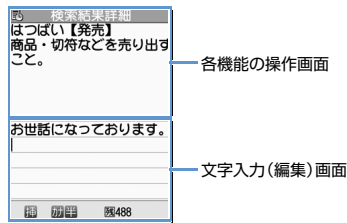

文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

操作する画面を切り替える

各機能の操作画面と文字入力（編集）画面が同時に表示されているときは、を押して「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面を切り替えることができます。

文字入力方式を切り替える

文字の入力中に文字入力方式を切り替えることができます。

- 1 【文字入力（編集）画面】で → 「入力方式切替」 → → 文字入力方式を選択 →

文字の入力中に を長押し（1秒以上）しても、文字入力方式を切り替えることができます。

文字種を切り替える

文字の入力中に入力する文字種を切り替えることができます。

- 1 【文字入力（編集）画面】で を押すたびに、文字種が以下のように切り替わります（2タッチ方式の場合は全角/半角が切り替わります）。
漢字ひらがな → カタカナ → 英字 → 数字

入力中／編集中的数据保存について

文字を入力しているときに電池が切れたり、音声電話がかかってきたりしても、入力した文字は消えずに保持されます。

電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合は、「電池充電してください」というメッセージ画面に切り替わります。このとき、入力中の文字は自動的に確定して保存されるので、再度電源を入れてその機能呼び出すと、続きを入力できます。入力内容が保存されない機能もあります。

を押した場合

文字の入力中に を押した場合は、文字の入力を終了するかどうかのメッセージが表示されます。入力中の内容を保存しないで終了する場合は、「YES」を選択して を押します。文字の入力を続ける場合は、「NO」を選択して を押します。

音声電話がかかってきた場合

入力中の文字をそのままにして音声電話に出ることができます。通話を終了すると、文字入力（編集）画面に戻ります。

文字を入力する（かな方式）

ダイヤルボタンを何回か押して文字を入力します。
● 各ボタンに割り当てられている文字については、P.15-11を参照してください。

漢字・ひらがな・カタカナを入力する

ひらがなの読みを入力し、それを漢字、ひらがな、カタカナなど、目的の文字に変換します。


ワード予測を利用して入力する

ワード予測では、1文字入力するだけでその文字に対する用語を予測する機能や、選択した用語に続く用語を予測する機能を利用して文字を入力できます。
ワード予測を利用するには、文字種を「漢字ひらがな」にしてください。




〈例〉「携帯電話」と入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **2**（4回）
文字入力エリアに「け」が入力され、「け」に対する予測候補が操作ガイダンスエリアに表示されます。

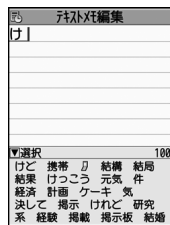

- 2 **3** ⇨ 予測候補から「携帯」を選択
⇨ **4**

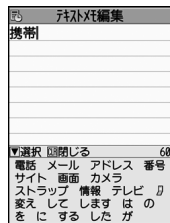


文字入力エリアに「携帯」が入力されます。
操作ガイダンスエリアには、「携帯」に続く予測候補が表示されます。

■ 入力したい文字が予測候補にない場合



読みの入力に戻ります。読みの続きを入力すると、予測候補も変わります。

- 3 **3** ⇨ 予測候補から「電話」を選択
⇨ **4**

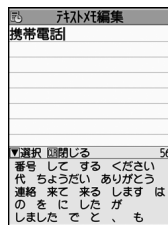

■ 予測候補の表示を閉じる場合



補足


- 学習機能により、一度入力した用語は予測候補に追加されます。追加された用語は、予測候補で選択した状態で **CLEAR** を長押し（1秒以上）すると削除できます。

入力したひらがなを変換する

予測候補に目的の文字が表示されないときや、ワード予測をOFFに設定しているときは、入力したひらがなを目的の文字に変換します。

〈例〉「佐々木」と入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **3**（1回）
⇨ **4**（1回） ⇨ **2**（2回）

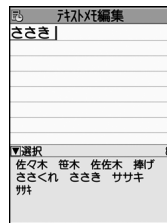

- 2 **4**

■ ひらがなで確定する場合



- 3 **3** ⇨ 目的の文字を選択 ⇨ **4**

■ 変換範囲を変更する場合





濁点／半濁点を入力する

〈例〉「が」と入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **[2]**（1回）
⇒ **[*]** ⇒ **[●]**


小文字に切り替える

〈例〉「っ」に切り替える

- 1 【文字入力（編集）画面】で **[4]**（3回）
⇒ **[*]** ⇒ **[●]**

絵文字／記号を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **[Y]**

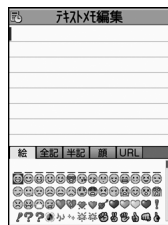

- 2 **[●]** で絵文字／記号を選択 ⇒ **[●]**
[⇐] / **[⇨]** を押すと絵文字／記号の種類が切り替わります。
 ■ 全画面表示／通常入力を切り替える場合
 ⇒ **[⇐]**

3 **[CLEAR]**

絵文字／記号の入力が終了します。

顔文字を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **[R]** ⇒ 「顔文字入力」 ⇒ **[●]**
- 2 目的の顔文字を選択 ⇒ **[●]**

定型文を入力する

- 1 【文字入力（編集）画面】で **[R]** ⇒ 「定型文入力」 ⇒ **[●]**
- 2 フォルダを選択 ⇒ **[●]** ⇒ 目的の定型文を選択 ⇒ **[●]**（2回）

英字／数字／カタカナの変換候補に切り替える

漢字ひらがな入力のまま英字、数字、カタカナを入力します。

- 1 【文字入力（編集）画面】でひらがなを入力 ⇒ **[Y]** ⇒ 目的の文字を選択 ⇒ **[●]**

文字を編集する

文字を削除／修正する

- 1 【文字入力（編集）画面】で削除したい文字の左側にカーソルを移動 ⇒ **[CLEAR]**
 ■ カーソルの右側の文字をすべて削除する場合
 ⇒ **[CLEAR]**（長押し）
 ■ すべての文字を削除する場合
 ⇒ カーソルを文末に移動 ⇒ **[CLEAR]**（長押し）
- 2 文字を入力する位置にカーソルを移動 ⇒ 正しい文字を入力

文字をコピー／切り取り／貼り付けする

- コピーまたは切り取りによって記憶できるのは1件のみです。新しくコピーまたは切り取りすると、前に記憶していた文字は上書きされます。
- コピーまたは切り取った文字は、次にほかの文字をコピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで、何度でも貼り付けることができます。


- 1 【文字入力（編集）画面】で **[R]** ⇒ 「コピー」／「切り取り」 ⇒ **[●]**
- 2 コピー／切り取りする文字の先頭にカーソルを移動 ⇒ **[●]**
- 3 コピー／切り取りする文字の最後にカーソルを移動 ⇒ **[●]**



- 4 文字を貼り付ける位置にカーソルを移動
⇒ / ⇒ 「貼り付け」 ⇒ ●

定型文を修正／登録する

- 1 MENU ⇒ 「ユーザーデータ」 ⇒ ● ⇒ 「定型文」 ⇒ ●

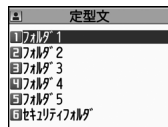

定型文フォルダ一覧画面

- 2 フォルダを選択 ⇒ ● (⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●)



定型文一覧画面


- 3 目的の項目を選択 ⇒ □ ⇒ 定型文を入力 ⇒ ● (⇒ タイトルを入力 ⇒ ●)

辞書を利用する

ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語を好きな読みでユーザ辞書に登録すると、文字入力（編集）画面でその読みを入力して変換できるようになります。

- 1 MENU ⇒ 「ユーザーデータ」 ⇒ ● ⇒ 「ユーザー辞書」 ⇒ ●

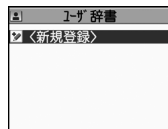

ユーザ辞書画面

- 2 「新規登録」を選択 ⇒ ● ⇒ 単語を入力 ⇒ ● ⇒ 読みを入力 ⇒ ●


補足

- 単語の内容を確認する場合は、登録済みの単語を選択し ● を押します。

ダウンロードした辞書を使用する

Yahoo!ケータイなどからダウンロードした辞書を変換用辞書として設定します。

- 1 MENU ⇒ 「ユーザーデータ」 ⇒ ● ⇒ 「ダウンロード辞書」 ⇒ ●

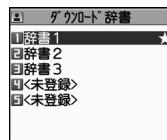

ダウンロード辞書画面

- 2 目的の辞書を選択 ⇒ ●

有効になった辞書には「★」が付きます。

補足

- 辞書を無効にする場合は、ダウンロード辞書画面で「★」のついた辞書を選択し ● を押します。
- 顔文字のダウンロード辞書を有効にすると、その辞書の登録内容が顔文字入力時に一覧で表示されます。



文字を入力する(2タッチ方式)

2つのダイヤルボタンを押し、その組み合わせによって1つの文字を入力します。

- 文字の組み合わせについては、P.15-12を参照してください。
- 予測変換で予測候補を選択する方法や、入力したひらがなを変換する方法は、「かな方式」と同じです(P.2-12)。

〈例〉「キャンプ」と入力する

- 1 【文字入力(編集)画面】で「2」「2」(き) ⇨「8」「0」(小文字入力モードに変更) ⇨「8」「1」(ゃ) ⇨「8」「0」(大文字入力モードに変更) ⇨「0」「3」(ん) ⇨「6」「3」(ふ) ⇨「0」「5」(半濁点)

- 2 「#」⇨「○」

補足

- 「※」を押しても、濁点/半濁点の入力や大文字/小文字の切り替えができます。
- 「☐」を押すと、全角入力モード/半角入力モードが切り替わります。


文字を入力する(T9方式)

ダイヤルボタンを1回押して1つの文字を入力し、その予測・変換候補の中から目的の文字を入力します。

- 各ボタンに割り当てられている文字については、P.15-13を参照してください。
- 文字種が「数字」のときは「T9方式」が動かず、「かな方式」と同じ操作になります。

〈例〉「春」と入力する

- 1 【文字入力(編集)画面】で「6」(は行) ⇨「9」(ら行)
「は行」と「ら行」の組み合わせから予測できる予測・変換候補が表示されます。

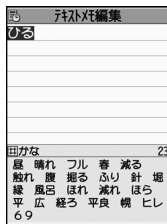

- 変換範囲を変更する場合



- 変換候補の漢字/ひらがな表示を切り替える場合



- 変換候補の英語/日本語表示を切り替える場合



- 2 「○」⇨「○」で目的の文字を選択

操作ガイダンスエリアの変換候補を選択します。

- 選択した変換候補の読みに対する変換候補を表示する場合



たとえば「春」に対する変換候補として、「張る」「貼る」などが表示されます。

- 選択した変換候補の読みに対する予測候補を表示する場合



たとえば「春」に対する予測候補として、「春休み」「遅か」などが表示されます。

- 文字の入力に戻る場合



- 3 「○」




読みを編集する

目的の予測・変換候補が表示されない場合は、直接読みを編集することができます。

〈例〉「らんらんと」と入力する


- 1 【文字入力（編集）画面】で **9**（5行）
 ⇨ **0**（わ行）⇨ **9**（5行）⇨ **0**
 （わ行）⇨ **4**（た行）
- この場合、予測・変換候補に「らんらんと」は表示されません。

2

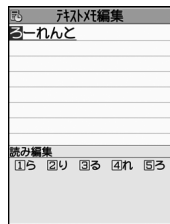

読み編集モードとなり、カーソルが読みの先頭に移動します。操作ガイダンスエリアには、「ら行」の文字が表示されます。

- 3 **1**（5）⇨ **3**（ん）⇨ **1**（5）
 ⇨ **3**（ん）⇨ **5**（と）

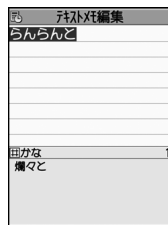

■ 読みを修正しない場合



■ 読みの編集を終了する場合



終了時の読みに対する予測・変換候補が表示されます。

4

もっと使いこなそう

便利な機能

文字入力に関する機能

- 小文字／大文字を切り替える
- 半角／全角を切り替える
- 1つ前の読みに戻す
- 操作を1つ前の状態に戻す
- カーソルを文末／文頭に移動させる

- 上書きモード／挿入モードを切り替える
- 改行を入力する
- スペースを入力する
- 単語の意味を調べる
- 電話帳などのデータを引用する
- 区点コードで入力する

▶ P.2-27

定型文に関する機能

- フォルダ名を編集する
- フォルダ名を初期化する
- 定型文を編集する
- 定型文を削除する

▶ P.2-28

辞書に関する機能

- ユーザ辞書の単語を編集する
- ユーザ辞書の単語を削除する
- ダウンロード辞書のタイトルを編集する
- ダウンロード辞書の情報を表示する
- ダウンロード辞書を削除する

▶ P.2-28

設定

文字入力に関する設定

- 文字入力方式を設定する
- ワード予測を利用するかどうかを設定する
- T9候補の表示方法を設定する
- 学習履歴を初期状態に戻す
- 文字の入力サイズを切り替える
- かな方式での自動カーソル移動を設定する

▶ P.14-29



電話帳について

電話番号やメールアドレスなど、電話帳にさまざまな情報を登録して利用できます。

電話帳に登録できる項目

相手の情報

- | | |
|----------------|---------|
| 姓・名・姓前名・フリガナ | ④ 位置情報 |
| ⑧ グループ | 🎂 誕生日 |
| ☎ 電話番号 (4件) | 📄 メモ |
| ✉ メールアドレス (3件) | 🔒 静止画 |
| 🏠 住所 | 📄 メモリ番号 |

個別設定

- | | |
|----------|---------|
| 着信音 | バイブレータ |
| 着信画面 | 応答メッセージ |
| イルミネーション | |

その他の情報

- シークレットデータ



電話帳を利用した主な機能／サービス

- | | |
|-----------------|---|
| スピードダイヤル | 電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話をかけることができます (P.3-12)。 |
| ともでん | ともでんに登録すると相手の電話番号やメールアドレスが探しやすくなります (P.3-12)。 |
| 着信拒否 | 電話帳に登録されていない電話番号の着信を拒否できます (P.4-6)。 |

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信など、相手を指定する機能で利用できます。

● 大切なデータを失わないために

電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性がありますので、大切な電話帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電話帳に登録する

〈例〉「名前」、「グループ」、「電話番号」、「メールアドレス」に登録する

- 1 「MENU」⇒「電話帳」⇒「電話帳登録」⇒「本体」
- 2 「[名]」を選択⇒名前(姓)を入力⇒フリガナを確認⇒「[名]」を選択⇒名前(名)を入力⇒フリガナを確認
フリガナは自動的に入力されます。間違っている場合は修正してください。



電話帳登録画面

- 3 「[群]」を選択⇒登録するグループを選択

- 4 「[電]」を選択⇒電話番号を入力⇒電話番号種別アイコンを選択⇒続けて他の電話番号を登録する場合は、「[追]」(追加登録)を選択して同じ操作を繰り返します。
- 5 「[メ]」を選択⇒メールアドレスを入力⇒メールアドレス種別アイコンを選択⇒続けて他のメールアドレスを登録する場合は、「[追]」(追加登録)を選択して同じ操作を繰り返します。
- 6 「[答]」

着信時に表示される静止画に登録する

- 1 【電話帳登録画面】で「[図]」を選択⇒カメラで撮影する場合「カメラ撮影」⇒静止画を撮影⇒データフォルダから選択する場合「静止画選択」⇒フォルダを選択⇒目的の静止画を選択

補足

- 登録済みの静止画を解除する場合は、「静止画解除」を選択しを押してください。

ほかの機能から電話帳に登録する

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、S!メール/SMSの受信/送信アドレス一覧、テキストリーダー、バーコードリーダー、Yahoo!ケータイ、電話番号入力画面などから電話帳に登録できます。

〈例〉着信履歴から電話帳に登録する

- 1 目的の着信履歴を選択⇒「電話帳登録」⇒「本体」⇒新規に登録する場合「新規登録」⇒追加で登録する場合「追加登録」⇒電話帳を検索⇒目的の電話帳を選択(2回)
電話番号が自動的に入力された電話帳登録画面が表示されます。

- 2 その他の項目に登録⇒「YES」


電話帳の登録を再開する

編集中に電池が切れた場合や、マルチタスクを利用してツールグループのタスクを新たに起動させた場合などに中断した電話帳の編集を再開できます。

- 1 「MENU」⇒「電話帳」⇒「電話帳登録」⇒「本体」⇒「再編集」
- 2 各項目を入力⇒「YES」

**補足**

- 編集を再開しているときに登録しないで編集を中止すると、編集中のデータは消去されます。

電話帳を利用する**電話帳から電話をかける****1** MENU ⇒ 「電話帳」 ⇒ ●

電話帳一覧画面

2 [電話] / [メール] でタブを切り替える ⇒
● で目的の電話帳を選択 ⇒ ●


電話帳詳細画面

3 ● で目的の電話番号を表示 ⇒ [電話]

TVコールをかける場合は、目的の電話番号を表示して [電話] を押します。

補足

- 電話帳一覧画面で目的の電話帳を選択して [電話] を押しても音声電話をかけることができます。電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、先頭に登録されている電話番号に電話がかかります。

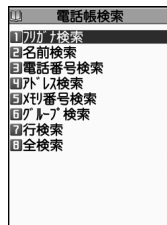検索方法を指定する**1** ●

電話帳検索画面

2 検索方法を選択 ⇒ ● ⇒ 選択した検索方法で電話帳を検索**フリガナ検索：**

フリガナを入力して ● を押すと、入力したフリガナに該当する電話帳が表示されます。

名前検索：

名前を入力して ● を押すと、入力した名前に該当する電話帳が表示されます。

電話番号検索：

電話番号を入力して ● を押すと、入力した電話番号に該当する電話帳が表示されます。

アドレス検索：

メールアドレスを入力して ● を押すと、入力したメールアドレスに該当する電話帳が表示されます。

メモリ番号検索：

3桁のメモリ番号を入力すると、入力したメモリ番号に該当する電話帳が表示されます。

グループ検索：


目的のグループを選択すると、そのグループに登録している電話帳が表示されます。

行検索：

検索したい行 (タブ) のボタン ([1] ~ [0], [*]) を押すと、その行 (タブ) の電話帳が表示されます。


全検索：

登録されているすべての電話帳が50音タブで表示されます。

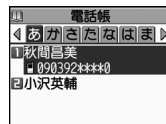

電話帳一覧画面

**補足**

- USIMカードに登録されている電話帳は、「」が表示されます。



ほかの機能から電話帳を呼び出す

着信履歴、発信履歴、リダイヤル、S!メール/SMSの受信/送信アドレス一覧から電話帳を呼び出すことができます。

着信履歴から電話帳を呼び出す

- 1  →  → 「電話帳参照」 → ●

発信履歴から電話帳を呼び出す

- 1  → 「ユーザーデータ」 → ● → 「発信履歴」 → ● →  → 「電話帳参照」 → ●

リダイヤルから電話帳を呼び出す

- 1  →  → 「電話帳参照」 → ●

S!メール/SMSの受信アドレス一覧から電話帳を呼び出す

- 1  (長押し) →  → 「電話帳参照」 → ●

S!メール/SMSの送信アドレス一覧から電話帳を呼び出す


- 1  (長押し) →  → 「電話帳参照」 → ●





電話帳を管理する**発信時の動作を個別に設定する**



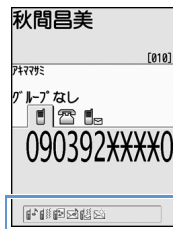

電話番号やメールアドレス、グループごとに着信音や着信画像などを個別に設定できます。

個別設定のアイコン表示について

電話帳の詳細画面に個別設定されていることを示すアイコンが表示されます。





-  : 着信音 (音声/TVコール)
-  : 着信音 (メール)
-  : イルミネーション (音声/TVコール)
-  : イルミネーション (メール)

-  : バイブレータ (音声/TVコール)
-  : バイブレータ (メール)
-  : 着信画面 (音声/TVコール)
-  : 応答メッセージ (音声/TVコール)



電話番号やメールアドレスごとに着信時の設定を変える

〈例〉 音声電話の着信音を設定する

- 1 【電話帳詳細画面】で  → 目的の電話番号を表示 →  → 「個別着信音/画像」 → ●
- 2 「音声着信設定」 → ●
- 3 「着信音設定」 → ● → 着信音の種類を選択 → ● (⇒ フォルダを選択 → ●) (⇒ 着信音を選択 → ●)

グループごとに着信時の設定を変える

〈例〉 メール着信時のイルミネーションを設定する

- 1 【電話帳一覧画面】で  → 「グループ設定」 → ●
- 2 目的のグループを選択 →  → 「グループ着信音/画像」 → ●
- 3 「メール着信設定」 → ●
- 4 「イルミネーション設定」 → ● → 点滅パターンを選択 → ●

**注意**

- シークレットデータの電話帳には着信時の動作を個別に設定できません。
- 個別設定した電話帳をシークレットデータに設定すると、個別設定は解除されます。

補足

- 個別設定を解除する場合は、「★」のついた項目を選択し[OK]を押します。

指定した電話番号の着信や発信を制限する

私用電話や迷惑電話を防止するために、電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信や着信を個別に制限します。

1 【電話帳詳細画面】で [目的の電話番号を表示] ⇨ [設定] ⇨ 「個別着信動作選択」 ⇨ [OK]

2 端末暗証番号を入力 ⇨ [OK]

3 着信動作を選択 ⇨ [OK]

指定発信制限：

指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定した電話番号に電話をかけるときは、電話帳から発信します。

指定着信拒否：

指定した電話番号からの電話を受けないようにします。

指定着信許可：

指定した電話番号からの電話だけを受けるとにします。

補足

- 設定を無効にする場合は、「★」のついた機能を選択し[OK]を押します。

指定発信制限を設定したときの動作

ダイヤル発信、着信履歴からの発信、指定した電話番号への発信以外の電話帳の操作ができなくなります。

補足

- 「指定発信制限」を設定すると、記録されていたリダイヤル、発信履歴、S!メール/SMSの送信アドレス一覧は削除されます。
- 「指定発信制限」を設定していても、緊急通報番号（110番、119番、118番）へ電話をかけることができます。
- 指定した電話番号を変更/削除すると、個別着信動作設定の各機能は解除されます。指定発信制限中は電話帳を編集、削除することはできません。

シークレットデータに変更する

他人に見られたくない電話帳をシークレットデータに変更できます。

- シークレットデータに変更した電話帳は、シークレットモード/シークレット専用モード以外では表示されなくなります（P.4-7）。

1 【電話帳詳細画面】で [設定] ⇨ 「シークレット設定」 ⇨ [OK]

補足

- シークレット設定を解除する場合は、シークレットモード/シークレット専用モードで以下のように操作します。
【電話帳詳細画面】で [設定] ⇨ 「シークレット解除」 ⇨ [OK]
- あらかじめシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してから電話帳を登録しても、シークレットデータになります。
- ともでんに登録している電話帳をシークレットデータに変更すると、ともでんから削除されます。



USIMカードで電話帳を管理する

本体とUSIMカード間で電話帳をコピーすることができます。

- 1 **「ツール」** ⇨ **「USIMカード操作」** ⇨ **「端末暗証番号を入力」**
- 2 **「コピー」** ⇨ **「本体→USIMカード」** / **「USIMカード→本体」** ⇨ **「電話帳」**
- 3 **電話帳を検索**
- 4 **コピーする電話帳を選択**
同じ操作を繰り返して、コピーする電話帳を選択します。
- 5 **電話帳の選択が終了したら** ⇨ **「YES」**

注意

- USIMカードに登録できない項目はコピーできません。
- シークレットデータの電話帳はコピーできません。
- 電話帳のコピー中は、電話の着信やメールの受信ができません。

もっと使いこなそう

便利な機能

電話帳の登録時に利用できる機能

- 住所・メモを登録する
- 位置情報を登録する
- 誕生日を登録する
- メモリ番号を変更する

(▶ P.2-29)

電話帳の検索時に利用できる機能

- 電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える
- 電話帳の文字サイズを切り替える
- 先頭に表示される電話番号／メールアドレスを入れ替える
- 電話帳からS!メールを作成する
- 電話帳からSMSを作成する

(▶ P.2-29)

電話帳の管理で利用できる機能

- 個別着信音／画像の設定状況を項目ごとに確認する
- 個別着信音／画像を項目ごとにまとめて解除する
- 個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認する
- 個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する
- 電話帳の登録状況を確認する
- 電話帳を編集する
- 電話帳をコピーする
- 位置情報を確認する
- 電話帳をS!メールに添付して送る
- 電話帳を削除する

- 電話帳の登録内容を削除する
- USIMカードの電話帳を削除する

(▶ P.2-30)

設定

電話帳に関する設定

- 優先して表示する検索方法を設定する
- グループ名を変更する

(▶ P.14-12)



S! 電話帳バックアップについて

S! 電話帳バックアップとは、本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、本機の電話帳とサーバー内の電話帳を同期させる（同じ状態にする）ことができるサービスです。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお使いいただけます。

- S! 電話帳バックアップをご利用になるには、別途お申し込みが必要です。
- S! 電話帳バックアップの詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) をご確認ください。
- ご利用のお申し込み後は、ネットワーク自動調整を行うと自動同期設定が「通常同期」に設定されます。その場合、電話帳を編集をすると10分後に同期が実行されます。
- 自動同期設定を「OFF」に設定しても、再度ネットワーク自動調整を行うと、自動同期設定が「通常同期」に変更されますのでご注意ください。
- サービス解約後は、自動同期設定が「OFF」に設定されていることをご確認ください。

注意

- ・ S! 電話帳バックアップは、電池残量が十分にあることを確認して行ってください。
- ・ 自動同期設定が「ON」の場合、自動で同期やバックアップ、読み込みが行われ、パケット通信料が発生します。
- ・ 本機の電話帳をすべて消去したあとに、「通常同期」、「本体変更データ送信」、「サーバーへバックアップ」を行うと、サーバーの電話帳もすべて消去されます。また、サーバーの電話帳をすべて消去したあとに、「通常同期」、「サーバー変更データ受信」、「サーバーから読み込み」を行うと、本機の電話帳もすべて消去されます。
- ・ 電話帳の以下の項目は同期されません。
 - 着信音
 - イルミネーション
 - バイプレータ
 - 着信画像

S! 電話帳バックアップを利用する

電話帳を同期させる


サーバーにバックアップしてある電話帳に接続し、本機の電話帳と同じ状態にすることができます。

- はじめて同期するときは、設定にかかわらず「通常同期」が行われます。
- 同期タイプには以下の種類があります。

通常同期	サーバーと本機の電話帳を比較し、最新の情報で同じ内容にします。
本体変更データ送信	本機の電話帳の更新情報を、サーバーの電話帳へ反映します。
サーバー変更データ受信	サーバーの電話帳の更新情報を、本機の電話帳へ反映します。
サーバーへバックアップ	サーバーの電話帳をすべて消去し、本機の電話帳をすべてバックアップします。
サーバーから読み込み	本機の電話帳をすべて消去し、サーバーの電話帳をすべて読み込みます。



- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「S!電話帳バックアップ」 ⇒

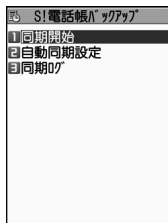

S!電話帳バックアップ画面

- 2 「同期開始」 ⇒ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒

- 3 同期タイプを選択 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

同期が開始されます。終了すると同期結果の詳細が表示されます。

- 4

同期ログを確認する

- 1 【S!電話帳バックアップ画面】で「同期ログ」 ⇒ ⇒ 目的の項目を選択 ⇒

もっと使いこなそう

便利な機能

S!電話帳バックアップに関する機能

- 同期ログを削除する

(▶ P.2-31)

設定

S!電話帳バックアップに関する設定

- 自動同期を設定する
- 自動で同期しないように設定する
- 自動同期設定を確認する

(▶ P.14-12)



メニューに関する機能

開始画面はここから

【メインメニュー画面】 P.2-2

メインメニューのデザインを切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ 目的のデザインを選択 ⇨ ● (⇨ 「YES」 / 「NO」 ⇨ ●)

シンプルメニューに切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「シンプルメニュー」 ⇨ ● (⇨ 「YES」 / 「NO」 ⇨ ●)

👉 代表的なメニューだけを集めたもので、文字も大きく、メニューの選択操作も簡単に行うことができます。

メインメニューのデザインを一時的に切り替える

【メインメニュー画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 目的のテーマを選択 ⇨ ⇨ ⇨

👉 次にメインメニューを表示させたときは、元のメインメニューが表示されます。

デスクトップに関する機能

開始画面はここから

【デスクトップアイコン画面】 P.2-6

情報通知のデスクトップアイコンをすべて消去する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ CLEAR (長押し)

👉 アイコンの種類によっては消えない場合があります。

デスクトップアイコンのタイトルを編集する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「タイトル編集」 ⇨ ● ⇨ タイトルを入力 ⇨ ●

デスクトップアイコンのアイコンを変更する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「アイコン変更」 ⇨ ● ⇨ 「ユーザ選択」 ⇨ ● ⇨ フォルダを選択 ⇨ ● ⇨ ファイルを選択 ⇨ ●

👉 アイコンをリセットする場合は、「初期アイコン」を選択して ● を押します。

デスクトップアイコンの情報を確認する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「アイコン情報」 ⇨ ●

デスクトップアイコンを並べ替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「並び替え」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ● ⇨ ● ⇨ 位置を選択 ⇨ ●

デスクトップアイコンを削除する

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ 目的のデスクトップアイコンを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「削除」 ⇨ ●

- 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●
- 選択削除の場合
⇨ 「選択削除」 ⇨ ● ⇨ 削除するデスクトップアイコンを選択 ⇨ ● ⇨ ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨ ●
- 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

デスクトップアイコンをリセットする

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「デスクトップ初期化」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

デスクトップアイコンのテーマを切り替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「デスクトップ切替」 ⇨ ● ⇨ テーマを選択 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●



デスクトップアイコンの表示方法を切り替える

【デスクトップアイコン画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「デスクトップ表示設定」 ⇨ [Enter] ⇨ 「常に表示」 / 「使用時のみ表示」 ⇨ [Enter] ⇨ [Enter]

[F10] 「使用時のみ表示」に設定すると、待受画面で [Enter] を押したときのみデスクトップアイコンが表示されます。

文字入力に関する機能

開始画面はここから
 【文字入力（編集）画面】 P.2-11

文字を入力する前に利用する機能

小文字／大文字を切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「小文字切替」 / 「大文字切替」 ⇨ [Enter]

半角／全角を切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「半角切替」 / 「全角切替」 ⇨ [Enter]

文字の入力中に利用できる機能

1つ前の読みに戻す

【文字入力（編集）画面】 ⇨ 文字を入力 ⇨ [F10]

操作を1つ前の状態に戻す

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10]（長押し）

カーソルを文末／文頭に移動させる

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「JUMP」 ⇨ [Enter] ⇨ 「文頭へJUMP」 / 「文末へJUMP」 ⇨ [Enter]

上書きモード／挿入モードを切り替える

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「上書きモード」 / 「挿入モード」 ⇨ [Enter]

[F10] 文字入力（編集）画面を表示した直後は、常に「挿入モード」になります。

改行を入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [Enter]

[F10] カーソルが文末にある場合は、[Enter] を押ししても改行を入力できます。

スペースを入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「スペース入力」 ⇨ [Enter]

[F10] カーソルが文末にある場合は、[Enter] を押ししてもスペースを入力できます。

単語の意味を調べる

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「辞典検索」 ⇨ [Enter]

- 直接入力する場合
 ⇨ 「直接入力」 ⇨ [Enter] ⇨ 単語を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語の詳細を確認
- 範囲を選択して入力する場合
 ⇨ 「範囲選択」 ⇨ [Enter] ⇨ 調べたい単語の先頭にカーソルを移動 ⇨ [Enter] ⇨ 調べたい単語の最後の文字にカーソルを移動 ⇨ [Enter] ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語の詳細を確認
- 検索履歴から単語を入力する場合
 ⇨ 「検索履歴」 ⇨ [Enter] ⇨ 単語を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 辞書の種類を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 単語の詳細を確認



電話帳などのデータを引用する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「データ引用」 ⇨ [Enter]

- 電話帳のデータを引用する場合
⇨ 「電話帳引用」 ⇨ [Enter] ⇨ 電話帳を検索 ⇨ 引用するデータを選択 ⇨ [Enter] ⇨ [F10]
- オーナー情報のデータを引用する場合
⇨ 「オーナー情報引用」 ⇨ [Enter] ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 引用するデータを選択 ⇨ [Enter] ⇨ [F10]
- テキストリーダーで引用データを読み取る場合
⇨ 「テキストリーダー」 ⇨ [Enter] ⇨ カメラで文字を読み取る ⇨ [Enter]
- バーコードリーダーで引用データを読み取る場合
⇨ 「バーコードリーダー」 ⇨ [Enter] ⇨ カメラでバーコードを読み取る ⇨ [Enter]

区点コードで入力する

【文字入力（編集）画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「区点入力」 ⇨ [Enter] ⇨ 区点コードを入力 (P.15-14)

定型文に関する機能

開始画面はここから

【定型文フォルダ一覧画面】 P.2-15
【定型文一覧画面】 P.2-15

フォルダ名を編集する

【定型文フォルダ一覧画面】 ⇨ 目的のフォルダを選択 ⇨ [F10] ⇨ 「フォルダ名編集」 ⇨ [Enter] ⇨ フォルダ名を入力 ⇨ [Enter]

フォルダ名を初期化する

【定型文フォルダ一覧画面】 ⇨ 目的のフォルダを選択 ⇨ [F10] ⇨ 「フォルダ名初期化」 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]

定型文を編集する

【定型文一覧画面】 ⇨ 目的の定型文を選択 ⇨ [F10] ⇨ 「編集」 ⇨ [Enter] ⇨ 定型文を編集 ⇨ [Enter]

定型文を削除する

- 【定型文一覧画面】 ⇨ 削除する定型文を選択 ⇨ [F10]
- 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]
 - フォルダ内の定型文を全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]

辞書に関する機能

開始画面はここから

【ユーザ辞書画面】 P.2-15
【ダウンロード辞書画面】 P.2-15

ユーザ辞書で利用できる機能

ユーザ辞書の単語を編集する

【ユーザ辞書画面】 ⇨ 目的の単語を選択 ⇨ [F10] ⇨ 単語を編集 ⇨ [Enter] ⇨ 読みを編集 ⇨ [Enter]

ユーザ辞書の単語を削除する

- 【ユーザ辞書画面】 ⇨ 削除する単語を選択 ⇨ [F10]
- ⇨ 「削除」 ⇨ [Enter]
 - 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]
 - 選択削除の場合
⇨ 「選択削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 削除する単語を選択 ⇨ [Enter] ⇨ [F10] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]
 - 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]



ダウンロード辞書で利用できる機能

ダウンロード辞書のタイトルを編集する

【ダウンロード辞書画面】 ⇨ 目的の辞書を選択
⇨ ⇨ 「タイトル編集」 ⇨ ⇨ タイトルを編集
⇨

ダウンロード辞書の情報を表示する

【ダウンロード辞書画面】 ⇨ 目的の辞書を選択
⇨ ⇨ 「辞書情報」 ⇨

ダウンロード辞書を削除する

【ダウンロード辞書画面】 ⇨ 削除する辞書を選択
⇨

● 1件削除の場合

⇨ 「1件削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

● 全削除の場合

⇨ 「全削除」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨

⇨ 「YES」 ⇨

電話帳に関する機能

開始画面はここから

【電話帳登録画面】 P.2-19
【電話帳一覧画面】 P.2-20
【電話帳詳細画面】 P.2-20

電話帳の登録時に利用できる機能

住所・メモを登録する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 / 「」 ⇨ ⇨
内容を入力 ⇨ (⇨ ⇨ 種別アイコンを選択
⇨)

位置情報を登録する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 ⇨ ⇨ 「現在地確
認から付加」 / 「位置履歴から付加」 ⇨ (⇨
目的の位置情報を選択 ⇨)

登録した位置情報を確認する場合は、「位置情
報詳細」を選択して を押します。

登録した位置情報を削除する場合は、「位置情
報削除」を選択して を押します。

誕生日を登録する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 ⇨ ⇨ 生年月日
を入力 ⇨

メモリ番号を変更する

【電話帳登録画面】 ⇨ 「」 ⇨ ⇨ メモリ番
号を入力 ⇨

電話帳の検索時に利用できる機能

電話帳一覧画面のタブ表示を切り替える

【電話帳一覧画面】 ⇨ ⇨ 「タブ表示切替」 ⇨
⇨ 「50音タブ表示」 / 「メモリ番号タブ表示」 /
「グループタブ表示」 ⇨

電話帳の文字サイズを切り替える

【電話帳一覧画面】 / 【電話帳詳細画面】 ⇨ ⇨
「表示設定」 ⇨ ⇨ 「標準表示」 / 「拡大表示」
(/ 「詳細表示」) ⇨

先頭に表示される電話番号/メールアドレスを入 れ替える

【電話帳詳細画面】 ⇨ 先頭に表示したい電話番号/
メールアドレスを選択 ⇨ ⇨ 「先頭へ移動」
⇨

電話番号/メールアドレスが複数登録されて
いる場合に利用できます。

電話帳からS!メールを作成する

【電話帳詳細画面】 ⇨ で目的のメールアドレス
を選択 ⇨ ⇨ S!メールを作成



電話帳からSMSを作成する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ④で目的の電話番号を選択
⇨ [F] ⇨ 「SMS作成」 ⇨ ●⇨SMSを作成

電話帳の管理で利用できる機能

個別着信音／画像の設定状況を項目ごとに確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「個別着信音／画像」
⇨ ●⇨「★」がついている項目を選択 ⇨ ●
☞ 「★」がついている項目を選択し続けると設定
状況を確認できます。

個別着信音／画像を項目ごとにまとめて解除する

【電話帳一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「個別着信音／画像」
⇨ ●⇨「★」がついている項目を選択 ⇨ ●⇨
「★」がついている項目を選択 ⇨ [F] ⇨ 「設定解
除」 ⇨ ●⇨「YES」 ⇨ ●
☞ 選択した着信音／画像を設定しているすべて
の電話帳から、選択した個別設定をまとめて解
除できます。

個別着信動作選択の設定状況を機能ごとに確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「個別着信動作選択」
⇨ ●⇨端末暗証番号を入力 ⇨ ●⇨「★」がつ
いている機能を選択 ⇨ [F] ⇨ 「設定確認」 ⇨ ●

個別着信動作選択を機能ごとにまとめて解除する

【電話帳一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「個別着信動作選択」
⇨ ●⇨端末暗証番号を入力 ⇨ ●⇨「★」がつ
いている機能を選択 ⇨ [F] ⇨ 「設定解除」 ⇨ ●⇨
「YES」 ⇨ ●

電話帳の登録状況を確認する

【電話帳一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「電話帳登録件数」
⇨ ●

電話帳を編集する

【電話帳詳細画面】 ⇨ [F] ⇨ 「電話帳編集」 ⇨ ●⇨
各項目を編集 ⇨ [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●
☞ [No] を選択し、メモリ番号を編集すると、修
正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の
電話帳の内容が新しく登録されます。

電話帳をコピーする

【電話帳詳細画面】 ⇨ [F] ⇨ 「USIMカードヘコ
ピー」／「本体ヘコピー」 ⇨ ●⇨「YES」 ⇨ ●

位置情報を確認する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ④で位置情報を表示 ⇨ [F]
⇨ 「地図を見る」 ⇨ ● (⇨ 「送信する」／「今
後確認せず送信」 ⇨ ●)

電話帳をS!メールに添付して送る

【電話帳詳細画面】 ⇨ [F] ⇨ 「メール添付」 ⇨ ●
⇨ S!メールを作成 ⇨ [F]

電話帳を削除する

【電話帳一覧画面】 ⇨ 削除する電話帳を選択 ⇨ [F]
⇨ 「電話帳削除」 ⇨ ●
● 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ ●⇨「YES」 ⇨ ●
● 選択削除の場合
⇨ 「選択削除」 ⇨ ●⇨削除する電話帳を選択
⇨ ●⇨ [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●
● 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ ●⇨端末暗証番号を入力 ⇨ ●
⇨ 「YES」 ⇨ ●⇨「YES」 ⇨ ●

電話帳の登録内容を削除する

【電話帳詳細画面】 ⇨ ④で削除する項目を表示 ⇨
[F] ⇨ 「電話帳削除」 ⇨ ●⇨「電話番号削除」/
「メールアドレス削除」／「住所削除」／「位置情
報削除」／「誕生日削除」／「メモ削除」／「静
止画面削除」 ⇨ ●⇨「YES」 ⇨ ●



USIMカードの電話帳を削除する

MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「USIMカード操作」 ⇒ ●
 ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 「削除」 ⇒ ● ⇒
 「USIMカード」 ⇒ ● ⇒ 「電話帳」 ⇒ ● ⇒ 電
 話帳を検索 ⇒ 削除する電話帳を選択 ⇒ ● ⇒ [OK]
 ⇒ 「YES」 ⇒ ●

S! 電話帳バックアップに関する機能

開始画面はここから

【S! 電話帳バックアップ画面】 P.2-25

同期ログを削除する

【S! 電話帳バックアップ画面】 ⇒ 「同期ログ」 ⇒
 ● ⇒ 削除するログを選択 ⇒ [OK]

- 1件削除の場合
 - ⇒ 「1件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 選択削除の場合
 - ⇒ 「選択削除」 ⇒ ● ⇒ 削除するログを選択
 - ⇒ ● ⇒ [OK] ⇒ 「YES」 ⇒ ●
- 全削除の場合
 - ⇒ 「全削除」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●
 - ⇒ 「YES」 ⇒ ●

