

# 音楽 / S! アプリ



音楽について .....	9-2
プレーヤー画面の見かた .....	9-3
音楽を入手する .....	9-4
音楽再生 .....	9-5
音楽を再生する .....	9-5
プレイリストを利用する .....	9-6
S! アプリ .....	9-8
S! アプリについて .....	9-8
S! アプリをダウンロードする .....	9-8
S! アプリを起動する .....	9-8
便利な機能 .....	9-10
音楽に関する機能 .....	9-10
S! アプリに関する機能 .....	9-12

## 9



# 音楽について

本機の音楽はミュージックプレーヤーで再生/管理します。

- インターネットに接続して、音楽を入手することができます。
- 動画を再生することもできます。画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左に傾けると全画面モードになります。

- ファイルの形式によっては、再生できないことがあります。
- 音楽再生中にアラーム通知や着信があった場合は、停止状態になります。動画の場合は、再度同じ動画を選択すると続きを再生できます。

音楽 / S-アプリ

9



本機

動画撮影



パソコン


メモ리카ードへ取り込み



インターネット

**ダウンロード**  
音楽/動画をダウンロードして再生できます (パケット通信料が発生します)。

**ストリーミング**  
音楽/動画をダウンロードしながら再生できます (一時停止中もパケット通信料が発生します)。ダウンロードしたデータは保存されません。

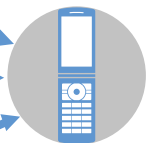

## 本機内の音楽や動画を再生/管理します。

### 音楽の保存場所

#### INBOX

ダウンロードした音楽や、メールに添付された音楽が保存されます。また、メモ리카ードから移動またはコピーした音楽が保存されます。

#### WMA

WMA形式の音楽が保存されます。

#### microSD

本体から移動またはコピーした音楽や、パソコンから取り込んだ音楽が保存されます。

### 動画の保存場所

#### INBOX

ダウンロードした動画や、メールに添付された動画が保存されます。また、メモ리카ードから移動またはコピーした動画が保存されます。

#### カメラ

撮影した動画が保存されます。

#### microSD


撮影した動画や本体から移動またはコピーした動画、パソコンから取り込んだ動画が保存されます。

### 補足

- パソコンからメモ리카ードへ音楽ファイルを保存する際は、下記のフォルダに保存してください。  
¥PRIVATE ¥MYFOLDER ¥My Items ¥Music



## プレーヤー画面の見かた

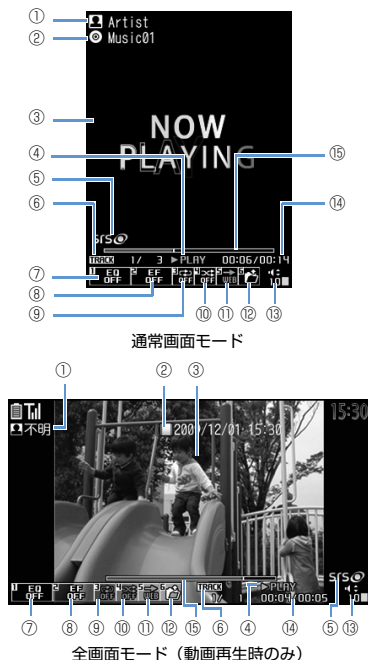

①	アーティスト名〈作成者〉※ <sup>1</sup>
②	タイトル
③	プレーヤー画面/ジャケット画像〈動画〉※ <sup>1</sup>
④	再生状態 ▶PLAY : 再生中 / ⏸PAUSE : 一時停止中 ⏩FF : 早送中 / ⏪REW : 巻戻し中 ▶SLOW : スロー再生中※ <sup>2</sup> ⏩PLAY : 早送り再生中※ <sup>2</sup>
⑤	音響効果が有効であることを示し、設定に関係なく表示されます。
⑥	再生中のトラック番号/フォルダ内の全トラック数 (再生中のファイル番号/フォルダ内の全ファイル数)
⑦	音質 (イコライザ) EQ : OFF Pop Live Vocal Break CLight Wante Ballad Rap Concert Rock Kiss Loud : 各ジャンル向け EQ (OFF) (ON) (ON) : ユーザ設定
⑧	音響効果 (エフェクト) EF : OFF TriMado GSSLit Bassabo Diverive Claplike Wave LeoRge Reahite LiveBall : 各音楽向け EF (OFF) (ON) (ON) : ユーザ設定
⑨	リピート状態 ⏮ : OFF      ⏮ : オールリピート※ <sup>3</sup> ⏮ : シングルリピート※ <sup>3</sup>

⑩	シャッフル状態 🔀 : ON※ <sup>3</sup> / 🚫 : OFF
⑪	Web to 対応 楽曲などに含まれている URL に接続します。
⑫	音楽/ファイル選択 再生する音楽/ファイルを変更できます。
⑬	音量
⑭	再生経過時間/全体の長さ
⑮	再生位置表示 現在の再生位置をマーカー (II) で表示します。 一時停止中に ⏸ を押して再生位置を変更することもできます。

※<sup>1</sup> 〈 〉内は動画再生時の表示内容です。

※<sup>2</sup> 動画再生時のみ利用できます。

※<sup>3</sup> 音楽再生時のみ利用できます。



### 音楽を入手する

#### インターネットからダウンロードする

- 料金や有効期限などの情報を必ず確認してください。

1 ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「ミュージックダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」  
⇒

2 画面の指示に従って音楽をダウンロードする

#### パソコンから取り込む

- 「Windows Media® Player」を使って、音楽CDの音楽データをWMAデータに変換してメモリカードに登録します。

1 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「外部接続」  
⇒ ⇒ 「USBモード設定」 ⇒ ⇒ 「MTPモード」 ⇒

2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンからの操作で、音楽が転送できる状態になります。詳しくは、「Windows Media® Player」のヘルプを参照してください。

3 パソコンからWMAデータをmicroSDカードに転送する

4 転送が終わったら本機とパソコンをUSBケーブルから取り外す  
各OSの操作方法に従って、パソコンからUSBケーブルを取り外してください。

#### 注意

- Windows Media® Player 10には対応しておりません。Windows Media® Player 11をご利用ください。

#### 補足


- WMAデータの転送後は、「USBモード設定」を「通信モード」に戻してください。



## 音楽を再生する


1 MENU ⇨ [Music] ⇨

2 フォルダを選択 ⇨

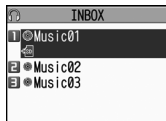

音楽一覧画面

3 音楽を選択 ⇨

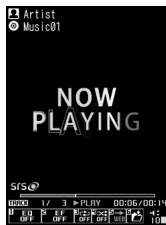ミュージックプレーヤー再生画面  
(ムービープレーヤー再生画面)

## 補足

- 待受画面で Music を長押し (1 秒以上) してもミュージックプレーヤーが起動します。その場合、前回の途中から再生がはじまります。
- 市販のBluetooth®対応オーディオ機器からミュージックプレーヤーの音を再生することができます (P.13-5)。
- カメラで撮影した動画やダウンロードした動画は、MENU ⇨ [データフォルダ] ⇨ [ムービー] ⇨ フォルダを選択 ⇨ データを選択して再生します。
- 画面縦横自動切替を「OFF」に設定しているときに、はじめて動画を再生しようとする、常に全画面モードで再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択してを押します。次回から確認画面は表示されません。

## 再生中に利用するボタン

## 本機を開いているとき

一時停止 / 再開	●または Music
音量調節	○ / ○ (長押し) または 100 / 100
先頭から再生 前の音楽 / 動画を再生	⏮ または 100 / 100
次の音楽 / 動画を再生	⏭ または 100 / 100
巻戻し	⏮ (長押し)

早送り	⏭ (長押し)
再生位置を変更	一時停止中に ⏮
設定メニューを開く / 閉じる	⏮
再生する音楽 / ファイルの選択	100 / 100
音質 (イコライザ) の設定 ※1	1
音響効果 (エフェクト) の設定 ※1	2
リピートの設定 ※1	3
シャッフルの設定 ※1	4
インターネットに接続	5
通常画面モード / 全画面モードの切り替え ※2※3※4	9
ジャケット画像の切り替え	# / *
	複数のジャケット画像がある場合に切り替わります。
再生終了	CLEAR

※1 押すたびに設定が切り替わります。

※2 ストリーミング再生中は通常画面モード / 全画面モードの切り替えはできません。

※3 動画を再生しているときのみ利用できます。

※4 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したときのみ利用できます。



## 本機を閉じているとき

音量調節	
先頭から再生 前の音楽／動画を再生	(長押し)
次の音楽／動画を再生	(長押し)


## プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽を再生する順番を決めるリストです。ジャンルやアーティスト別に再生したり、お好みの音楽だけを集めて再生することができます。

- メモリカードに保存されている音楽もプレイリストに登録できます。

## プレイリストを作成する

- 1 ⇒ 「Music」 ⇒ ⇒ 「プレイリスト」 ⇒

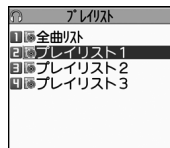

プレイリスト一覧画面

- 2 ⇒ 「プレイリスト作成」 ⇒

- 3 フォルダを選択 ⇒ ⇒ 登録する音楽を選択 ⇒

同じ操作を繰り返して、プレイリストに登録したい音楽を指定します。

- 4 音楽の指定が終了したら ⇒ プレイリストのタイトルを入力 ⇒

## プレイリストを再生する

- 1 【プレイリスト一覧画面】で再生するプレイリストを選択 ⇒

プレイリストを選択して を押すと、すぐに再生することができます。



プレイリスト内音楽一覧画面

- 2 音楽を選択 ⇒

プレイリストの再生がはじまり、登録した順番で音楽が再生されます。

## 補足

- ・ すべての音楽を再生する場合は、プレイリスト一覧画面で「全曲リスト」を選択し (2回) を押します。

## もっと使いこなそう

## 便利な機能

音楽／動画の再生時に利用できる機能

- 前回の途中から再生する
- 設定メニューを利用する
- 音楽／動画の詳細情報を確認する
- リピート再生を設定する
- お好みの音質を設定する
- お好みの音響効果を設定する
- 再生を始める位置を指定する
- ムービーの再生速度を切り替える
- 音楽を再生しながらほかの機能を利用する
- 歌詞を表示する
- ジャケット画像を表示する
- ムービープレーヤーの操作方法を確認する

(▶ P.9-10)

音楽の管理で利用できる機能

- 音楽を着信音に設定する
- 音楽を検索する
- 音楽を並べ替える
- 保存容量を確認する
- WMA フォルダ内の音楽をすべて削除する

(▶ P.9-11)

プレイリストで利用できる機能

- プレイリストに音楽を追加する
- プレイリストの音楽を並べ替える
- プレイリストの音楽を解除する
- プレイリスト名を編集する
- メモリカード内の音楽を全曲リストに登録する



- プレイリストのコピーを作成する
- プレイリストの情報を確認する
- プレイリストを削除する

(▶ P.9-11)

## 設定

### 再生画面に関する設定

- 再生画面のデザインを変更する
- 画像の表示サイズを設定する

(▶ P.14-25)



## S!アプリについて

S!アプリはソフトバンク携帯電話専用のアプリケーションです。S!アプリを提供しているインターネットサイトからゲームなどをダウンロードして、本機で楽しむことができます。

### 生活アプリについて

本機には、おサイフケータイ®対応のS!アプリ「生活アプリ」(P.11-2)が搭載されています。「生活アプリ」も他のS!アプリと同様、各種設定や管理を行えます。

### ネットワーク接続型S!アプリについて

S!アプリによっては、ネットワーク(インターネット)に接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型S!アプリ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続したとき確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### 補足

- 通信料については「サービスガイド 3G」を参照してください。

### ライセンス情報について

以下の操作でJava™およびJBlend™のライセンス情報を確認できます。

- 1 MENU ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「インフォメーション」 ⇒ ●

## S!アプリをダウンロードする

- 1 MENU ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリダウンロード」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

#### 注意

- 電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、ダウンロードしたS!アプリは利用できなくなります。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されているときに、端末初期化を行うと、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。その場合は、同じS!アプリを再度ダウンロードしてご利用ください。
- S!アプリをメモリカードに移動して使用されている場合に、以下の操作を実行すると本機内に新たにS!アプリが保存され、メモリカードに保存して使用していたS!アプリが利用できなくなります。
  - メモリカードを抜いたまま、同じS!アプリをダウンロードした場合
  - 別のメモリカードに差し替えて、同じS!アプリをダウンロードした場合
 本機に新たに保存されたS!アプリをそのまま利用していただくか、再度メモリカードへ移動して使用してください。

#### 補足

- 生活アプリのダウンロードについては、P.11-2を参照してください。
- S!アプリの操作方法については、各S!アプリのヘルプやダウンロードしたインターネットサイトなどを参照してください。

## S!アプリを起動する

- 1 MENU ⇒ 「S!アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「S!アプリ一覧」 ⇒ ●







S!アプリ一覧画面

- 2 起動するソフトを選択 ⇒ ●





## 補足

- S!アプリの起動中に電話がかかってきた場合、S!アプリは一時中断されます。通話が終了すると、「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択するとS!アプリを再開できます。
- S!アプリを終了する場合は、以下のように操作します。  
S!アプリの起動中に   「終了」  

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### S!アプリに関する機能

- S!アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- S!アプリを削除する

(▶ P.9-12)

### 設定

#### S!アプリ実行中の動作に関する設定

- S!アプリ実行中の音量を設定する
- S!アプリ実行中の振動動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点灯動作を設定する
- S!アプリ実行中の照明の点滅動作を設定する
- S!アプリの通信を許可する
- S!アプリのユーザーデータの読み込みを許可する
- S!アプリのユーザーデータの書き込みを許可する
- S!アプリの位置情報の取得を許可する
- S!アプリのセキュリティ設定をリセットする

(▶ P.14-25)

#### S!アプリに関する設定

- S!アプリの各種機能の設定をリセットする
- S!アプリをすべて削除する

(▶ P.14-26)



## 音楽に関する機能

### 開始画面はここから

【ミュージックプレーヤー再生画面】	.....	P.9-5
【ムービープレーヤー再生画面】	.....	P.9-5
【音楽一覧画面】	.....	P.9-5
【プレイリスト一覧画面】	.....	P.9-6
【プレイリスト内音楽一覧画面】	.....	P.9-6

## 音楽 / 動画の再生時に利用できる機能

### 前回の途中から再生する

MENU ⇨ 「Music」 ⇨ ● ⇨ 「前回の続きから再生」 ⇨ ●

### 設定メニューを利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ 「設定したい項目を選択」 ⇨ ●<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup> 押すたびに設定が変わります。

### 音楽 / 動画の詳細情報を確認する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ 「詳細情報」 ⇨ ● ⇨ 「ミュージック情報」 / 「ムービー情報」 ⇨ ●  
 ⓘ ファイル情報を確認できます。

### リピート再生を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ 「動作設定」 ⇨ ● ⇨ 「リピート設定」 ⇨ ● ⇨ 「オールリピート」 / 「シングルリピート」 ⇨ ●

### 好みの音質を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ 「動作設定」 ⇨ ● ⇨ 「サウンドエフェクト」 ⇨ ● ⇨ 「イコライザ」 ⇨ ● ⇨ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇨ ⇨ ⇨ 各周波数の強弱を設定 ⇨ ●

- 音質を初期状態に戻す場合  
 ⇨ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇨ ⇨ (2回) ⇨ ●

### 好みの音響効果を設定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 / 【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ 「動作設定」 ⇨ ● ⇨ 「サウンドエフェクト」 ⇨ ● ⇨ 「エフェクト」 ⇨ ● ⇨ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇨ ⇨ ⇨ 各エフェクトの強弱を設定 ⇨ ●

- 既存のエフェクトをもとに設定する場合  
 ⇨ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇨ ⇨ ⇨ ⇨ エフェクトを選択 ⇨ ●
- 音響効果を初期状態に戻す場合  
 ⇨ ユーザ設定 1~3 を選択 ⇨ ⇨ ⇨ (2回) ⇨ ●

### 再生を始める位置を指定する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「再生メニュー」 ⇨ ● ⇨ 「指定位置再生」 ⇨ ● ⇨ ⇨ ⇨ で再生をはじめの位置を指定 ⇨ ●

### ムービーの再生速度を切り替える

【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「再生メニュー」 ⇨ ● ⇨ 「早送り再生」 / 「スロー再生」 ⇨ ●  
 ⓘ 通常の再生速度に戻す場合は ⇨ を押します。

### 音楽を再生しながらほかの機能を利用する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「BGM再生」 ⇨ ● ⇨ ほかの機能を利用する  
 ⓘ BGM再生中に待受画面で [Music] を長押し (1秒以上) すると、ミュージックプレーヤーが終了します。

### 歌詞を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「詳細情報」 ⇨ ● ⇨ 「歌詞表示」 ⇨ ●  
 ⓘ ⇨ で歌詞の画面を切り替えることができます。

### ジャケット画像を表示する

【ミュージックプレーヤー再生画面】 ⇨ ⇨ ⇨ 「詳細情報」 ⇨ ● ⇨ 「ジャケット画像表示」 ⇨ ●  
 ⓘ ジャケット画像が複数ある場合は、⇨ で画像を切り替えることができます。



### ムービープレーヤーの操作方法を確認する

【ムービープレーヤー再生画面】 ⇨ [F] ⇨ [ヘルプ] ⇨ ●

## 音楽の管理で利用できる機能

### 音楽を着信音に設定する

【音楽一覧画面】 ⇨ 目的の音楽を選択 ⇨ [F] ⇨ 「着信音設定」 ⇨ ● (⇨ [F] で再生をはじめる位置を指定 ⇨ ●) ⇨ 着信音の項目を選択 ⇨ ●

### 音楽を検索する

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「検索」 ⇨ ● ⇨ 「タイトル」 ⇨ ● ⇨ 条件を入力 ⇨ ●  
 [F] 検索結果から音楽を選択して ● を押し、音楽が再生されます。

### 音楽を並べ替える

【音楽一覧画面】 / 【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「ソート」 ⇨ ● ⇨ 条件を選択 ⇨ ●

### 保存容量を確認する

【音楽一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「保存容量確認」 ⇨ ●

### WMAフォルダ内の音楽をすべて削除する

[MENU] ⇨ 「Music」 ⇨ ● ⇨ 「WMA」 ⇨ ● ⇨ [F] ⇨ 「WMA全削除」 ⇨ ● ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

## プレイリストで利用できる機能

### プレイリストに音楽を追加する

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ ● ⇨ 「楽曲追加」 ⇨ ● ⇨ フォルダを選択 ⇨ ● ⇨ 追加する音楽を選択 ⇨ ● ⇨ [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●

[F] 指定した音楽がプレイリストの最後に登録されます。

### プレイリストの音楽を並べ替える

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ 並べ替える音楽を選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ ● ⇨ 「並び替え」 ⇨ ● ⇨ 移動先を選択 ⇨ ●

### プレイリストの音楽を解除する

【プレイリスト内音楽一覧画面】 ⇨ 目的の音楽を選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト編集」 ⇨ ● ⇨ 「解除」 ⇨ ●

- 1件解除の場合  
⇨ 「1件解除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●
- 選択解除の場合  
⇨ 「選択解除」 ⇨ ● ⇨ 解除する音楽を選択 ⇨ ● ⇨ [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●
- 全解除の場合  
⇨ 「全解除」 ⇨ ● ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

### プレイリスト名を編集する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト名編集」 ⇨ ● ⇨ プレイリスト名を編集 ⇨ ●

### メモリアード内の音楽を全曲リストに登録する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「全曲リスト更新」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

### プレイリストのコピーを作成する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プレイリスト複製」 ⇨ ●



## プレイリストの情報を確認する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 目的のプレイリストを選択 ⇨ ⇨ 「プレイリスト情報」 ⇨

## プレイリストを削除する

【プレイリスト一覧画面】 ⇨ 削除するプレイリストを選択 ⇨ ⇨ 「プレイリスト削除」 ⇨

### ● 1件削除の場合

⇨ 「1件削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

### ● 選択削除の場合

⇨ 「選択削除」 ⇨ ⇨ 削除するプレイリストを選択 ⇨ ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

### ● 全削除の場合

⇨ 「全削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

## S!アプリを削除する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 削除するS!アプリを選択 ⇨ ⇨ 「削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

## S!アプリに関する機能

### 開始画面はここから

【S!アプリ一覧画面】 .....P.9-8

## S!アプリの情報を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ 目的のS!アプリを選択 ⇨ ⇨ 「プロパティ表示」 ⇨

## 保存容量を確認する

【S!アプリ一覧画面】 ⇨ ⇨ 「保存容量確認」 ⇨