


ツール

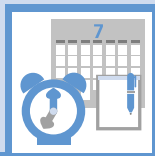

おサイフケータイ®	11-2	電卓	11-16
おサイフケータイ® について	11-2	アラーム	11-17
おサイフケータイ® を利用する	11-3	アラームを設定する	11-17
おサイフケータイ® を使用禁止にする	11-3	アラームを解除する	11-18
S! GPSナビ	11-5	ウォーキングカウンター	11-19
S! GPSナビについて	11-5	ウォーキングカウンターについて	11-19
ナビアプリを起動する	11-5	利用者の情報を設定する	11-19
現在地の地図を確認する	11-5	計測を開始する	11-19
位置ナビを利用する	11-6	測定データを確認する	11-20
ライフヒストリービューア	11-7	バーコードリーダー	11-21
ライフヒストリービューア画面の見かた	11-7	コードを読み取る	11-21
データを時系列に表示する	11-7	読み取ったデータを確認する	11-22
スケジュール管理	11-9	テキストリーダー	11-23
スケジュール画面の見かた	11-9	文字を読み取る	11-24
スケジュールを登録する	11-9	読み取ったデータを確認する	11-24
スケジュールを確認する	11-10	便利な機能	11-26
スケジュールを削除する	11-11	おサイフケータイ® に関する機能	11-26
To Doリスト	11-12	S! GPSナビに関する機能	11-26
予定を登録する	11-12	ライフヒストリービューアに関する機能	11-27
予定を確認する	11-12	スケジュールに関する機能	11-27
予定を削除する	11-13	To Doリストに関する機能	11-28
テキストメモ	11-14	テキストメモに関する機能	11-28
テキストメモを登録する	11-14	アラームに関する機能	11-28
テキストメモを削除する	11-14	ウォーキングカウンターに関する機能	11-28
音声メモ	11-15	バーコードリーダー/テキストリーダーに関する機能	11-29
自分の声を録音する	11-15		



おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®は、電子マネーを使った買い物の支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できるICカード機能サービスです。店舗や駅などに設置されている読み取り機にかざすだけで利用できます。

おサイフケータイ®関連の用語

おサイフケータイ®	かざすだけで、データの読み書きができる非接触 IC カード技術方式「FeliCa」が使用可能な携帯電話機です。
ICカード	おサイフケータイ®対応携帯電話に搭載されている IC チップです。
生活アプリ	おサイフケータイ®を利用するための S! アプリです。本機にはあらかじめいくつかの生活アプリが搭載されています。

補足

- ・ IC カード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。IC カード内のデータの消去方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- ・ 故障または修理の際に IC カード内のデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 万一、お客様がおサイフケータイ®対応携帯電話を盗難・紛失された場合、IC カード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があります。そのことによりお客様に生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おサイフケータイ®ご利用の流れ

生活アプリのダウンロード

インターネットの情報画面から、生活アプリをダウンロードする。

- ・生活アプリは、データフォルダに保存されます。

サービスの加入登録／各種設定

生活アプリを起動して、利用する S! FeliCa 対応サービス（以降サービスと記載）の加入登録や各種設定を行う。

- ・生活アプリを利用して、電子マネーの入金や、支払確認／残高照会などできます。

注意

- ・各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などはメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。

生活アプリをダウンロードする

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ⇒ 「生活アプリ」 ⇒ ⇒ 「生活アプリダウンロード」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

以降は、画面の指示に従って操作してください。

注意

- ・電池残量が少ないときにダウンロードすると、正常にダウンロードできない場合があります。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。
- ・破損、紛失などにより USIM カードを交換すると、ダウンロードした生活アプリは利用できなくなります。



生活アプリを起動する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ●⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ●⇒ 「生活アプリ」 ⇒ ●



生活アプリ一覧画面

- 2 起動する生活アプリを選択 ⇒ ●

注意

- 各サービスの暗証番号やお問合せ先などは、メモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。

補足


- 生活アプリの起動中に電話がかかってきた場合、生活アプリは一時中断されます。通話が終了すると、「再開」「一時停止」「終了」を選択する画面が表示され、「再開」を選択すると生活アプリを再開できます。
- 生活アプリを終了する場合は、以下のように操作します。
生活アプリの起動中に ⇐⇒ 「終了」 ⇒ ●

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行います。

- 読み取り時に生活アプリを起動する必要はありません。
- 電池残量が不足しているときは利用できません。
- 電源を切っているときや通話中、インターネット接続中にも利用できません。

- 1 マーク付近をリーダー／ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認

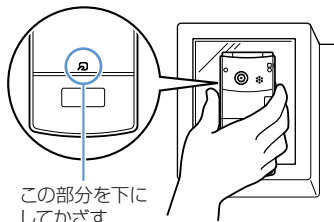

この部分を下に
してください

本機をリーダー／ライターに対して平行にかざしてください。認識されにくいときは、本機を前後左右に動かしてみてください。

注意

- 当社では、本機の故障または修理により、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。


補足

- マークとリーダー／ライターの間に金属などがあると、読み取れないことがあります。

おサイフケータイ®を使用禁止にする

おサイフケータイ®を利用できないように設定します (ICカードロック設定)。

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ●⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ●⇒ 「ICカードロック設定」 ⇒ ●
- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ●



ICカードロック設定画面

- 3 「ICカードロック」 ⇒ ●⇒ 「ON」 ⇒ ●

ICカードロックを設定すると、待受画面に「」が表示されます。



電源を切ったときのICカードロックの動作を設定する

- 1 [ICカードロック設定画面] で「電源OFF時ICロック設定」⇒●⇒「直前の状態を保持」／「ICカードロックON」⇒●

補足

- 待受画面で[3]を長押し（1秒以上）しても、ICカードロックを設定できません。
- ICカードロックを解除する場合は、以下のように操作します。
ICカードロック中に[3]（長押し）⇒端末暗証番号を入力⇒●


遠隔地からおサイフケータイ®を使用禁止にする

あらかじめ登録した電話番号から本機に電話をかけてICカードをロックします（電話リモートロック）。

電話リモートロックの電話番号を登録する

- 1 [MENU]⇒「ツール」⇒●⇒「おサイフケータイ」⇒●⇒「電話リモートロック設定」⇒●
- 2 端末暗証番号を入力⇒●

- 3 [ON] ⇒●



電話リモートロック設定画面

- 4 「<未登録>」▶

▶直接入力して登録する場合

●⇒電話番号を入力⇒●

▶電話帳などの電話番号を登録する場合

[F]⇒「宛先参照入力」⇒●⇒「電話帳」／「リダイヤル」／「着信履歴」⇒●（⇒電話帳を検索⇒●）⇒登録する電話番号を選択⇒●

▶公衆電話を登録する場合

[F]⇒「公衆電話」⇒●

- 5 [☒]

補足

- 電話リモートロックを解除する場合は、操作3で「OFF」を選択し●を押します。

電話リモートロックを利用する

- 1 電話リモートロック用に登録した電話番号から本機に電話をかける番号を通知して発信してください。
- 2 着信してから電話を切る

- 3 3分以内にあと2回操作1～2を繰り返す

3回目に着信すると、本機のICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。

注意

- 操作中に他の電話番号から本機に着信があると、着信回数が0回に戻ります。この場合、操作1からやり直してください。

もっと使いこなそう

便利な機能

おサイフケータイ®に関する機能

- 生活アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 生活アプリを削除する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を変更する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を削除する
(▶P.11-26)

設定

ボタンイルミネーションに関する設定

- IC通信中のイルミネーションを設定する
(▶P.14-30)

おサイフケータイ®に関する設定

- ICカード利用中のイルミネーションを設定する
- 生活アプリをすべて削除する
- リーダー／ライターからのブラウザ起動を利用するかどうかを設定する
(▶P.14-31)



S! GPSナビについて


GPS衛星による測位情報から、自分のいる場所を地図で確認したり、目的地までのルート調べたりすることができます。

注意

- GPS衛星や基地局からの電波の受信状況が悪い場所では、測位情報の精度が落ちることがあります。
- 提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- S! GPSナビ対応サービスには、別途ご契約が必要となるものがあります。
- 地図の測位に失敗しても、通信料が発生します。
- 通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

ナビアプリを起動する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「S! GPSナビ」 ⇒ ●

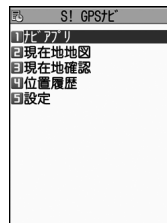

S! GPSナビ画面

- 2 「ナビアプリ」 ⇒ ● ⇒ 起動するナビアプリを選択 ⇒ ●

補足

- 現在の測位情報からナビアプリを起動する場合は、以下の操作を行います。
 [S! GPSナビ画面]で「現在地確認」⇒●⇒「ナビアプリ起動」⇒●⇒起動するナビアプリを選択 ⇒●

現在地の地図を確認する

- 1 [S! GPSナビ画面]で「現在地地図」⇒●

位置情報を送信するかどうかの確認画面が表示されます。

- 2 「送信する」⇒●

「今後確認せず送信」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

注意

- 「位置情報送信設定」を「送信しない」に設定していると、現在地を確認できません。「毎回確認」または「送信する」にしてください。

補足

- 現在の地の地図は以下の操作で確認することもできます。
 [S! GPSナビ画面]で「現在地確認」⇒●⇒「地図を見る」⇒●



位置ナビを利用する

ほかの人が今どこにいるかを検索したり、本機をなくしたときに、おおよその位置を検索できます。「位置ナビ」の詳細は、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) をご覧ください。

● 位置ナビのご利用には別途ご契約が必要です。

- 1** 【S! GPSナビ画面】で「設定」⇨⇨「位置ナビ」⇨⇨「サービス利用設定」⇨

以降は、画面の指示に従って操作してください。

もっと使いこなそう

便利な機能

S! GPSナビに関する機能

- 現在地を電話帳に登録する
- 位置履歴を確認する
- 位置履歴を利用する
- 位置履歴を削除する

(▶ P.11-26)

設定

S! GPSナビに関する設定


- 起動するナビアプリを設定する
- 地図を起動するときの動作を設定する
- 地図URLを登録する
- 地図URLを編集する
- 地図URLを削除する
- 地図URLを設定する
- 位置情報の送信方法を設定する

(▶ P.14-31)



過去に自分が保存した画像やS!メール/SMSの送受信履歴などを、日付や時間によって参照することができます。

ライフヒストリービューア画面の見かた

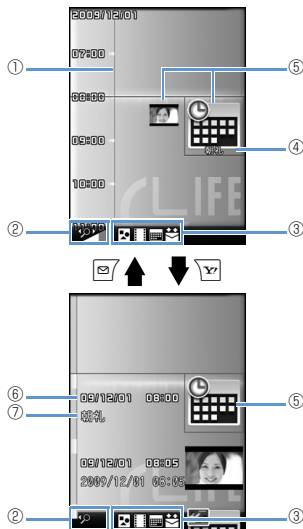

①	時間軸
②	時間軸状態表示 時間の区隔に合わせ、~~~
③	表示対象のデータの種類の ：静止画、画像 ：動画 ：スケジュール //：受信/送信/送受信S!メール/SMSの履歴
④	データの情報 静止画、画像、動画：表示なし スケジュール：スケジュールの件名 送受信S!メール/SMSの履歴：受信S!メール/SMSの場合は送信元、送信S!メール/SMSの場合は送信先
⑤	アイコン 静止画、画像：画像のサムネイル 動画：、、 スケジュール：など 送受信S!メール/SMSの履歴：//、/ など
⑥	日時 静止画、画像、動画：撮影日時/更新日時/保存日時 スケジュール：開始日時 送受信S!メール/SMSの履歴：送受信日時

⑦	タイトル 静止画、画像、動画：タイトル スケジュール：スケジュールの件名 送受信S!メール/SMSの履歴：受信S!メール/SMSの場合は送信元、送信S!メール/SMSの場合は送信先
---	---

補足

- ・静止画、画像はJPEG形式のみ参照できます。

データを時系列に表示する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「ライフヒストリービューア」 ⇒



ライフヒストリービューア画面

/を押すと時間軸を縮小/拡大できます。



2 データを選択 ⇨ ●



ライフストーリービューア拡大画面

3

データの種類に対応した機能が起動し、データの内容が表示されます。

もっと使いこなそう

便利な機能

ライフストーリービューアに関する機能




- ライフストーリービューアに表示しないようにする
- 表示情報を最新の状態に更新する

(▶ P.11-27)




スケジュールを登録すると、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。
登録したスケジュールはスケジュール画面で一目で確認できます。

スケジュール画面の見かた

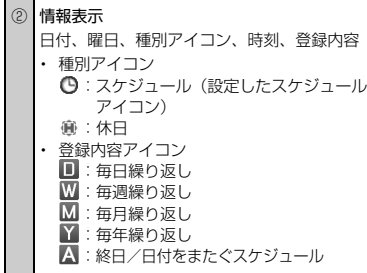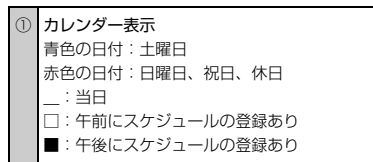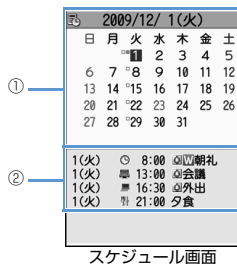

スケジュールを登録する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「スケジュール」 ⇒
- 2 ⇒ 「スケジュール」 ⇒

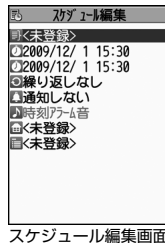

- 3 「」 ⇒ ⇒ 件名を入力 ⇒ ⇒ アイコンを選択 ⇒
 入力した件名がアラーム通知時に表示されます。
- 4 「」 ⇒ ⇒ 開始/終了日時を入力 ⇒
- 5 「」 ⇒ ⇒ 「設定なし」 / 「毎日 (D)」 / 「毎週 (W)」 / 「毎月 (M)」 / 「毎年 (Y)」 ⇒ (⇒ 繰り返し曜日 にチェックをつける ⇒)
- 6 「」 ⇒ ⇒ アラームの通知方法を選択 ⇒ (⇒ 時間を入力)
- 7 「」 ⇒ ⇒ アラーム音の種類を選択 ⇒ (⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ アラーム音を選択 ⇒)
 「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。
- 8 「」 ⇒ ⇒ 場所を入力 ⇒
- 9 「」 ⇒ ⇒ 詳細を入力 ⇒ ⇒
 入力した内容がアラーム通知時に表示されます。



アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間鳴ります。ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウには通知アニメーションが表示されます。本機を閉じているときに、**[MUSIC]**を押すとアラーム音が止まり、スケジュールの件名を読み上げます。本機を開いているときは、いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージが消えます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。

休日を登録する

- 1 【スケジュール画面】で **[休]** ⇒ 「休日」 ⇒ ●
- 2 「**[日]**」 ⇒ ● ⇒ 年月日を入力 ⇒ ●
- 3 「**[日]**」 ⇒ ● ⇒ 「設定なし」 / 「毎年 (Y)」 ⇒ ●
- 4 「**[日]**」 ⇒ ● ⇒ 内容を入力 ⇒ ●
- 5 **[休]**

シークレットデータに変更する

他人に見られたくないスケジュールをシークレットデータに変更できます。

- シークレットデータに変更したスケジュールは、シークレットモード/シークレット専用モード以外では表示されなくなります。
- シークレットデータに変更するには、事前にシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してください (P.4-7)。

- 1 【スケジュール編集画面】で各項目を入力 ⇒ **[シ]**

補足

- シークレット設定を解除する場合は、シークレットモード/シークレット専用モードで以下のように操作します。
【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】で **[シ]** ⇒ 「シークレット解除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

スケジュールを確認する

- 1 **[MENU]** ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「スケジュール」 ⇒ ●

2009/12/ 1(火)						
日	月	火	水	木	金	土
		■	■	■	■	■
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1(火)	◎	8:00	△	朝礼
1(火)	■	13:00	△	会議
1(火)	■	16:30	△	外出
1(火)	■	21:00	△	夕食

スケジュール画面

[W]を押すと1週間表示/1ヵ月表示が切り替わります。

- 2 ●でスケジュールが登録されている日付を選択 ⇒ ●

2009/12/ 1(火)			
◎	8:00~8:30	△	W朝礼
■	13:00~14:00	△	会議
■	16:30~18:00	△	外出
■	21:00~23:00	△	夕食

スケジュール一覧画面

**3** スケジュールを選択 ⇨ ●

スケジュール	
開始日時:	12/ 1(火) 8:00
終了日時:	12/ 1(火) 8:30
火	
通知:する	
件名:○	
朝礼	
場所:	
詳細:	No Data

スケジュール詳細画面

スケジュールを削除する**1** 件ずつ削除する

- 1 【スケジュール一覧画面】で削除するスケジュールを選択 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F]
- 2 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「1件削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

複数削除する

- 1 【スケジュール画面】で日付を選択 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F]
- 2 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「選択削除」 ⇨ ●

3 削除するスケジュールを選択 ⇨ ●

同じ操作を繰り返して、削除するスケジュールを指定します。

4 [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●**前日までのスケジュールを削除する**

- 1 【スケジュール画面】で日付を選択 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F]
- 2 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「前日まで削除」 ⇨ ● ⇨ 削除する項目を選択 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

もっと使いこなそう**便利な機能**

スケジュールに関する機能

- アイコン別に表示する
- 登録件数を確認する
- スケジュールを編集する
- スケジュールをコピーする
- スケジュールをすべて削除する
- 祝日をリセットする
- キーワードを入力して情報を検索する

(▶ P.11-27)

設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるようにする
- 時刻アラーム音を変更する

(▶ P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

- アラーム通知時のイルミネーションを設定する

(▶ P.14-30)



To Doリスト

To Doリストに用件を登録しておく、予定の管理ができます。予定の期日をアラームでお知らせすることもできます。


予定を登録する

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「To Doリスト」 ⇒

2 ⇒ 「新規登録」 ⇒

■ 予定を編集する場合

⇒ 編集する予定を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒

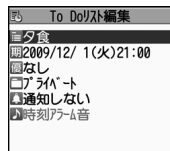

To Doリスト編集画面

3 ⇒ ⇒ 内容を入力 ⇒

入力した内容がアラーム通知時に表示されます。

4 「期」 ⇒

▶ 直接入力する場合

「直接入力」 ⇒ ⇒ 期日とする日時を入力 ⇒

▶ カレンダーから入力する場合

「カレンダーから入力」 ⇒ ⇒ カレンダーで日付を選択 ⇒ ⇒ 日時を入力 ⇒

▶ 期日を設定しない場合
「なし」 ⇒

5 「」 ⇒ ⇒ 優先度を選択 ⇒

6 「」 ⇒ ⇒ カテゴリーを選択 ⇒

7 「」 ⇒ ⇒ アラームの通知方法を選択 ⇒ (⇒ 時間を入力)

8 「」 ⇒ ⇒ アラーム音の種類を選択 ⇒ (⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ アラーム音を選択 ⇒) ⇒

「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。

アラーム通知の動作


アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間鳴ります。ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウには通知アニメーションが表示されます。本機を閉じているときに を押すと、アラーム音が止まり、To Doリストの内容を読み上げます。本機を開いているときは、いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージが消えます。

補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。


予定を確認する

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「To Doリスト」 ⇒



To Doリスト一覧画面

2 確認するTo Doリストを選択 ⇒

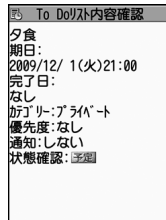

To Doリスト詳細画面

補足

- 登録した期日が過ぎたTo Doリストは、アイコン（）が赤色で表示されます。



予定を削除する

1件ずつ削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で削除するTo Doリストを選択／【To Doリスト詳細画面】⇒
- 2 「削除」⇒⇒「1件削除」⇒⇒「YES」⇒

複数削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で
- 2 「削除」⇒⇒「選択削除」⇒
- 3 削除するTo Doリストを選択⇒
同じ操作を繰り返して、削除するTo Doリストを選択します。
- 4 ⇒「YES」⇒

状態を「完了」に設定したTo Doリストをすべて削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で
- 2 「削除」⇒⇒「完了済み削除」⇒⇒「YES」⇒

もっと使いこなそう

便利な機能

- To Doリストに関する機能
- カテゴリー別に表示する
 - To Doリストを並べ替える
 - To Doリストの状態を設定する
 - To Doリストをすべて削除する

(▶ P.11-28)

設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるようにする
- 時刻アラーム音を変更する

(▶ P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

- アラーム通知時のイルミネーションを設定する

(▶ P.14-30)




テキストメモ

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成します。

- 作成したテキストメモはスケジュールの内容やメールの本文に貼り付けることができます。

テキストメモを登録する

- 1 **MEMO** ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキストメモ」 ⇒ ●

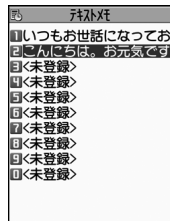

テキストメモ一覧画面

- 2 「未登録」 ⇒ ● ⇒ 内容を入力 ⇒ ●

- 作成したテキストメモを編集する場合
⇒ 編集する項目を選択 ⇒ ● ⇒ 内容を入力 ⇒ ●

テキストメモを削除する

1件ずつ削除する

- 1 【テキストメモ一覧画面】で削除するテキストメモを選択 ⇒ ●
- 2 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「1件削除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

複数削除する

- 1 【テキストメモ一覧画面】で ●
- 2 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「選択削除」 ⇒ ●
- 3 削除するテキストメモを選択 ⇒ ●
同じ操作を繰り返して、削除するテキストメモを選択します。
- 4 ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

もっと使いこなそう

便利な機能

テキストメモに関する機能

- テキストメモからスケジュールを登録する
- テキストメモを分類する
- テキストメモの情報を確認する
- テキストメモをすべて削除する


▶ P.11-28)



音声を20秒まで録音することができます。録音できる件数は1件で、録音するたびに上書きされます。

- 録音した音声メモの再生／消去については、P.3-5、P.3-17を参照してください。

自分の声を録音する

1  → 「ツール」 → ● → 「音声メモ」
→ ●

2 「YES」 → ● → 自分の声を録音

受話口から「ビッ」と鳴ったら、送話口に向かって話してください。

録音が終了する5秒前に「ビッ」と音が鳴り、録音が終了すると「ビッビッ」と音が鳴ります。

●を押すと録音を途中で終了することができます。

補足

- 録音中に電話がかかってきたときやアラームが通知されたとき、ほかの機能を操作したときは、録音が終了します。
- 通話中に相手の声を録音することもできます (P.3-4)。



10桁までの四則演算ができます。

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「電卓」
⇒

2 ダイヤルボタンで数字を入力 ⇒ マルチ
セレクターボタンで四則演算

■ 負の数を計算する場合

⇒ ⇒ ダイヤルボタンで数字を入力 ⇒ マル
チセレクターボタンで四則演算

3
計算結果が表示されます。

補足

- ・ 計算結果が10桁を超えた場合は、「E」と表示されます。

電卓で利用するボタン

数字の入力	
+ (足す)	
- (引く)	
× (掛ける)	
÷ (割る)	
= (イコール)	
小数点	
四則演算および計算結果の消去	
数字の消去	



アラームを設定する

- 1 **[MENU]** ⇨ 「ツール」 ⇨ **[○]** ⇨ 「アラーム」
⇨ **[○]**

アラーム		1/2
1 アラーム1	ON	
2 アラーム2	OFF	
3 アラーム3	OFF	
4 アラーム4	OFF	
5 アラーム5	OFF	

アラーム一覧画面

- 2 設定する項目を選択 ⇨ **[⇨]**

アラーム編集	
アラーム1	
○ 6時00分	
○ 繰り返しなし	
🔊 時刻アラーム音	
🔊 音量 1/4	
🔊 スヌーズ 5回/5分	
🔊 電源ONしない	

アラーム編集画面

- 3 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ タイトルを入力 ⇨ **[○]**

入力したタイトルがアラーム通知時に表示されます。

- 4 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ 時刻を入力 ⇨ **[○]**

- 5 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ 「設定なし」 / 「毎日 (D)」 / 「曜日指定 (W)」 ⇨ **[○]** (⇨ 繰り返す曜日にチェックをつける ⇨ **[🔊]**)

- 6 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ アラーム音の種類を選択 ⇨ **[○]** (⇨ フォルダを選択 ⇨ **[○]** ⇨ アラーム音を選択 ⇨ **[○]**)
「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。

- 7 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ **[🔊]** でアラーム音量を調節 ⇨ **[○]**

- 8 **[🔊]** ⇨ **[○]**

▶ スヌーズ通知する場合

「スヌーズ通知する」 ⇨ **[○]** ⇨ 鳴動回数を入力 ⇨ 鳴動間隔を入力

▶ スヌーズ通知しない場合

「スヌーズ通知しない」 ⇨ **[○]** ⇨ 鳴動時間を入力

- 9 **[🔊]** ⇨ **[○]** ⇨ 「電源ONする」 / 「電源ONしない」 ⇨ **[○]** ⇨ **[🔊]**

■ 設定内容を確認する場合

⇨ 設定した項目を選択 ⇨ **[○]**

アラーム	
アラーム1	
6時00分	
繰り返しなし	
時刻アラーム音	
音量 1/4	
スヌーズ 5回/5分	
電源ONしない	

アラーム詳細画面

アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、設定した動作でアラームを通知し、ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウには通知アニメーションが表示されます。アラーム編集画面で「電源ONする」に設定している場合は、電源をOFFにしても、自動的に電源がONになりアラームを通知します。

本機を閉じているときに、**[Music]** を押すとアラーム音が止まり、現在時刻を読み上げます。


本機を開いているときは、いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。

「スヌーズ通知しない」に設定している場合は、もう一度いずれかのボタンを押すと、アラーム通知前の画面に戻ります。

「スヌーズ通知する」に設定している場合は、設定した鳴動間隔で再度アラームを通知します。**[🔊]** を押すと、スヌーズが解除されます。



注意

- 「ボタン確認音」を「ON」に設定している場合、下記の動作を行ったときに「ピピッ」という解除音が鳴ります。
 - 「スヌーズ通知しない」に設定した場合で、アラーム音停止後にいずれかのボタンを押したとき
 - 「スヌーズ通知する」に設定した場合で、スヌーズ中に  を押したとき
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入る場合は、あらかじめアラーム編集画面で「電源ONしない」に設定し、本機の電源を切ってください。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。
- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。ただし、「スヌーズ通知する」に設定していてもスヌーズ通知は行われません。

もっと使いこなそう

便利な機能

アラームに関する機能

- アラームを全件OFFにする
- アラームを編集する

(▶ P.11-28)

設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- アラーム通知中にアラーム内容を読み上げるようにする
- 時刻アラーム音を変更する



(▶ P.14-2)

ボタンイルミネーションに関する設定

- アラーム通知時のイルミネーションを設定する
- スヌーズ通知時のイルミネーションを設定する

(▶ P.14-30)

アラームを解除する

- 1 【アラーム一覧画面】で目的のアラームを選択 → 
 -  を押すたびにON / OFFが切り替わります。

補足

- アラームを解除しても、設定内容は保持されません。



ウォーキングカウンターについて

歩数、歩行時間を計測し、計測結果や歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量を表示します。

注意

- 歩きかたやバイブレータの動作（振動時は計測停止）などにより、誤差が生じる場合があります。
- 歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量は、設定された身長、体重、歩幅をもとに計算しています。あくまでも目安としてご利用ください。
- かばんやポーチ、各種ホルダーなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中に入れてください。

きっちり歩数について

毎分90歩以上の歩行を10分以上続けると、きっちり歩数として計測されます。それ以外の歩行は、歩数として計測されます。歩数ときっちり歩数は別々に計測されるため、しっかりとウォーキングしている距離や時間が簡単に確認できます。

はじめてウォーキングカウンターを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてウォーキングカウンターを利用する場合、確認画面が表示されます。●を押すと、身長、体重、歩幅などを設定できます。


利用者の情報を設定する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「ウォーキングカウンター」 ⇒ ●



ウォーキングカウンター画面

- 2 「SETTINGS」 ⇒ ●

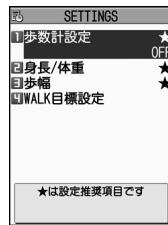

SETTINGS画面

- 3 「身長／体重」 ⇒ ● ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ● ⇒ 身長／体重を入力 ⇒ [OK]

- 4 「歩幅」 ⇒ ● ⇒

- ▶ 直接入力する場合
歩幅を入力 ⇒ [OK]
- ▶ 計測して設定する場合
[R] ⇒ 「キャリブレーション」 ⇒ ● (⇒ 「YES」 ⇒ ●) ⇒ 測定する距離を入力 ⇒ [OK] ⇒ 入力した距離を歩く ⇒ [OK] ⇒ 「YES」 ⇒ ●

補足

- キャリブレーションは「歩数計設定」を「ON」に設定しているときのみ利用できます。

計測を開始する

- 1 【SETTINGS画面】で「歩数計設定」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●

計測を開始すると、待受画面に「歩」が表示されます。
カウントした歩数は約10分ごとに保存されます。

補足

- 電源が入っていないときは計測を行いません。
- 計測を終了する場合は、以下のように操作します。
【SETTINGS画面】で「歩数計設定」 ⇒ ● ⇒ 「OFF」 ⇒ ●




測定データを確認する

- 1 【ウォーキングカウンター画面】で
「WALK」⇨●

2009.12.1 (火)	
WALK DAILY	
歩数	XXXXX steps
きっちり歩数	XXXXX steps
歩行距離	XXXXX m
歩行時間	X:XX:XX
消費カロリー	XXXXX kcal
脂肪燃焼量	XXXXX g

WALK画面 (DATA表示)

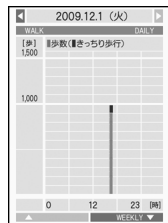WALK画面
(GRAPH表示)

2009.12

日付	歩数	きっちり歩数
1 (火)	XXXXX	XXXXX
2 (水)		
3 (木)		
4 (金)		
5 (土)		
6 (日)		
7 (月)		
8 (火)		
9 (水)		
10 (木)		

WALK画面
(一覧表示)

補足

- 歩数は、きっちり歩数を含めた値が表示されます。

WALK画面で利用するボタン

DATA表示

1日/週間/月間の表示 切り替え	☑
前/次の日/週/月に 切り替え	☺
ミュージックプレーヤー の起動	🎵

GRAPH表示

1日/週間/月間の表示 切り替え	☑
前/次の日/週/月に 切り替え	☺
ミュージックプレーヤー の起動	🎵
データの切り替え	● ・ 押すたびに「歩数」→ 「歩行距離」→「消費 カロリー」の順に切 り替わります。

一覧表示

日付を選択	📅 ・ 日付を選択して●を 押し、詳細表示に 切り替わります。
前月/翌月表示の切り替 え	☺
ミュージックプレーヤー の起動	🎵
データの切り替え	📄 ・ 押すたびに「歩数& きっちり歩数」→「歩 行距離&歩行時間」 →「消費カロリー& 脂肪燃焼量」の順に 切り替わります。

もっと使いこなそう

便利な機能

ウォーキングカウンターに関する機能

- 目標を設定する
- 本日のデータをリセットする
- 全データをリセットする

▶ P.11-28



カメラを利用してJANコード、QRコードを読み取ります。

JANコード／QRコードについて

JANコード

太さや間隔の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）および13桁（JAN13）のバーコードを読み取ることができます。

QRコード

縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

コードを読み取る

- バーコードを読み取るときは、カメラをバーコードから約10cm離してください。

1 → 「ツール」 → → 「バーコードリーダー」 →

2 バーコードを認識範囲内に表示



バーコードリーダー読み取り画面

自動的に読み取りが開始されます。
認識範囲は画面の四隅に「┌、┐、└、┘」で示されます。
を押すとズームを切り替えることができます。

■ 読み取りを中止する場合

→ → 「OK」 →

■ 複数に分割されているQRコードの場合

→ 「OK」 → (2回) → QRコードを読み取る
同じ操作を繰り返して複数のQRコードを読み取ります。
すべてのQRコードを読み取らないと、表示／登録できません。

3 読み取ったデータを確認

■ データを破棄する場合

→ → 「YES」 →

4 → 「登録」 → → 「YES」

→ → 「OK」 →

補足


- ・ バーコードの読み取り時は、ピン트가合った状態でJANコード／QRコード全体が認識範囲の中にできるだけ大きく入るようにしてください。
- ・ 読み取りに時間がかかる場合があります。
- ・ バーコードのサイズや傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、バージョンなどによっては読み取れない場合があります。



読み取ったデータを確認する

1 【バーコードリーダー読み取り画面】で

⏏️ ➡️ 「読み取りデータ一覧」 ➡️ ●



バーコード読み取りデータ一覧画面

2 目的のデータを選択 ➡️ ●



バーコード読み取りデータ詳細画面

もっと使いこなそう

便利な機能

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- S!メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータのタイトルを編集する
- 読み取りデータを削除する

▶ P.11-29

補足

- ・バーコードリーダーで扱えない文字はスペース（空白）に変換されます。



カメラを利用して、印刷されている文字を読み取ります。


読み取りモードについて

テキストリーダーでは、読み取りたい情報に合わせて読み取りモードを選択します。

名刺読み取り	名刺などに印刷されている氏名、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、メモを読み取り、読み取ったデータを電話帳に一括登録することができます。
メール作成	宛先、題名、本文を読み取り、それぞれが入力されたS!メールを作成することができます。
URL	URLを読み取り、そのURLのページに接続したり、ブックマークに登録することができます。
メールアドレス	メールアドレスを読み取り、そのメールアドレスを利用してS!メールを作成することができます。
電話番号	電話番号を読み取り、その電話番号に電話をかけることができます。

フリーメモ	日本語や英語などの文字列を読み取り、テキストメモに登録することができます。
-------	---------------------------------------

読み取り画面の見かた

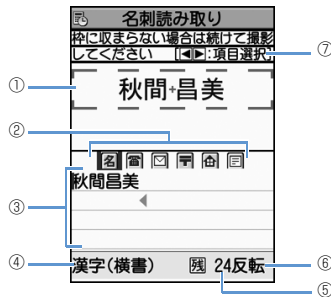

テキストリーダー読み取り画面

①	認識枠
②	読み取る項目 名：氏名 番：電話番号 ㊟：メールアドレス 〒：郵便番号 住：住所 目：メモ To：宛先 Sub：題名 文：本文
③	認識した文字の表示欄
④	文字を読み取るときの認識モード
⑤	読み取り可能な残り文字数
⑥	反転モード 反転：「反転固定」に設定中
⑦	読み取り中の操作ガイダンス




文字を読み取る

- 文字を読み取る時は、カメラを文字から約10cm離してください。

〈例〉「名刺読み取り」モードで読み取る

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキストリーダー」 ⇒ ●
- 2 「新規読み取り」 ⇒ ● ⇒ 「名刺読み取り」 ⇒ ●

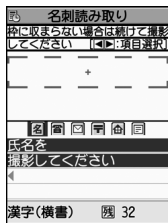

テキストリーダー読み取り画面

- 3 ● ⇒ 項目アイコンを選択 ⇒ 読み取る文字を認識枠に表示
●を押すと拡大／標準が切り替わります。

- 4 ●
文字が読み取られ、認識した文字が表示されます。

- 読み取りし直す場合
⇒ CLEAR ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 読み取った文字列が表示欄に表示しきれない場合

⇒ ● で表示欄をスクロール

- 続けて文字を読み取る場合

⇒ ● ⇒ すでに読み取った文字列の最後の2文字以上が入るように文字列を認識枠に表示 ⇒ ●

- 続けてほかの項目を読み取る場合

⇒ ● ⇒ ● で項目アイコンを選択 ⇒ 読み取る文字を認識枠に表示 ⇒ ●

5



補足

- 文字の読み取り時は、ピン트가合った状態で読み取りたい文字が認識枠にできるだけ大きく入るようにしてください。
- 画面に「取込中…」のメッセージが表示されている間は本機を動かさないようにしてください。
- 手書きの文字は認識できません。
- FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく認識できない場合があります。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく認識できない場合があります。

読み取ったデータを確認する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキストリーダー」 ⇒ ● ⇒ 「読み取りデータ一覧」 ⇒ ●



文字読み取りデータ一覧画面

- 2 読み取りデータを選択 ⇒ ●



文字読み取りデータ詳細画面



もっと使いこなそう

便利な機能

文字の読み取り時に利用できる機能

- 読み取った文字列を修正する
- 読み取った文字列を通常の文字編集で修正する
- 読み取る印刷物の状態を設定する
- ガイドンスのOFF/ONを切り替える
- 読み取る文字列に合わせて縦書き/横書きを切り替える

(▶ P.11-29)

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- S!メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 電話帳を検索する
- テキストメモに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータを削除する

(▶ P.11-29)



おサイフケータイ[®]に関する機能

開始画面はここから

- 【生活アプリ一覧画面】 P.11-3
- 【電話リモートロック設定画面】 P.11-4

生活アプリの情報を確認する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ 目的の生活アプリを選択 ⇨ [F] ⇨ 「プロパティ表示」 ⇨ ●

保存容量を確認する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ [F] ⇨ 「保存容量確認」 ⇨ ●

生活アプリを削除する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ 削除する生活アプリを選択 ⇨ [F] ⇨ 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

電話リモートロックに登録した電話番号を変更する

【電話リモートロック設定画面】 ⇨ 目的の電話番号を選択 ⇨ ● ⇨ 電話番号を変更 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ● ⇨ [F]

電話リモートロックに登録した電話番号を削除する

【電話リモートロック設定画面】 ⇨ 削除する電話番号を選択 ⇨ [F] ⇨ 「1件削除」 / 「全削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

S! GPSナビに関する機能

開始画面はここから

- 【S! GPSナビ画面】 P.11-5

現在地を電話帳に登録する

【S! GPSナビ画面】 ⇨ 「現在地確認」 ⇨ ● ⇨ 「電話帳登録」 ⇨ ● ⇨ 「本体」 ⇨ ● ⇨ 登録方法を選択 ⇨ ● (⇨ 電話帳を検索 ⇨ 目的の電話帳を選択 ⇨ ● (2回)) ⇨ 各項目を編集 ⇨ [F] (⇨ 「YES」 / 「NO」 ⇨ ●) (⇨ メモリ番号を入力 ⇨ ●)

位置履歴を確認する

【S! GPSナビ画面】 ⇨ 「位置履歴」 ⇨ ● ⇨ 位置履歴を選択 ⇨ ●

位置履歴を利用する

【S! GPSナビ画面】 ⇨ 「位置履歴」 ⇨ ● ⇨ 位置履歴を選択 ⇨ [F] ⇨ 「地図(Yahoo!ケータイ)」 / 「地図(S!アプリ)」 / 「ここへ行く」 / 「電話帳登録」 ⇨ ● ⇨ 画面の指示に従って操作

位置履歴を削除する

- 【S! GPSナビ画面】 ⇨ 「位置履歴」 ⇨ ● ⇨ 位置履歴を選択 ⇨ [F] ⇨ 「削除」 ⇨ ●
- 1件削除の場合
⇨ 「1件削除」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●
 - 選択削除の場合
⇨ 「選択削除」 ⇨ ● ⇨ 削除する履歴を選択 ⇨ ● ⇨ [F] ⇨ 「YES」 ⇨ ●
 - 全削除の場合
⇨ 「全削除」 ⇨ ● ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●



ライフヒストリービューアに関する機能

開始画面はここから

【ライフヒストリービューア画面】 P.11-7
 【ライフヒストリービューア拡大画面】 P.11-8

ライフヒストリービューアに表示しないようにする

【ライフヒストリービューア画面】 / 【ライフヒストリービューア拡大画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「表示設定」
 ⇨ [Enter] ⇨ 目的のデータを選択 ⇨ [Enter] ⇨ 表示しない項目を選択 ⇨ [Enter] ⇨ [Esc]

チェックボックスにチェックがついていない項目が表示されない項目となります。

表示情報を最新の状態に更新する

【ライフヒストリービューア画面】 / 【ライフヒストリービューア拡大画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「再読み込み」 ⇨ [Enter]

スケジュールに関する機能

開始画面はここから

【スケジュール画面】 P.11-9
 【スケジュール編集画面】 P.11-9
 【スケジュール一覧画面】 P.11-10
 【スケジュール詳細画面】 P.11-11

アイコン別に表示する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「アイコン別表示」 ⇨ [Enter] ⇨ アイコンを選択 ⇨ [Enter]

登録件数を確認する

【スケジュール画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「登録件数確認」 ⇨ [Enter]

スケジュールを編集する

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 (⇨ 目的のスケジュールを選択) ⇨ [F10] ⇨ 各項目を編集 ⇨ [Enter]

スケジュールをコピーする

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「コピー」 ⇨ [Enter] ⇨ 開始/終了日時を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 各項目を編集 ⇨ [Enter]

コピー元の繰り返し設定は解除された状態でコピーされます。

スケジュールをすべて削除する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 「全削除」 ⇨ [Enter] ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ [Enter] ⇨ 削除する項目を選択 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]

祝日をリセットする

【スケジュール画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「祝日リセット」 ⇨ [Enter] ⇨ 「YES」 ⇨ [Enter]

キーワードを入力して情報を検索する

【スケジュール詳細画面】 ⇨ [F10] ⇨ 「クイック検索」 ⇨ [Enter]

- 直接入力する場合
 ⇨ 「直接入力」 ⇨ [Enter] ⇨ キーワードを入力 ⇨ [Enter] ⇨ 「**Y7**」 / 「**ブラウザ**」 ⇨ [Enter] ⇨ 検索結果から目的の項目を選択 ⇨ [Enter]
- 範囲を選択して入力する場合
 ⇨ 「範囲選択」 ⇨ [Enter] ⇨ 「件名」 / 「詳細」 / 「場所」 ⇨ [Enter] ⇨ 検索したいキーワードの先頭にカーソルを移動 ⇨ [Enter] ⇨ 検索したいキーワードの最後の文字にカーソルを移動 ⇨ [Enter] ⇨ 「**Y7**」 / 「**ブラウザ**」 ⇨ [Enter] ⇨ 検索結果から目的の項目を選択 ⇨ [Enter]
- 検索履歴からキーワードを入力する場合
 ⇨ 「検索履歴」 ⇨ [Enter] ⇨ 目的のキーワードを選択 ⇨ [Enter] ⇨ 「**Y7**」 / 「**ブラウザ**」 ⇨ [Enter] ⇨ 検索結果から目的の項目を選択 ⇨ [Enter]



To Doリストに関する機能

開始画面はここから

【To Doリスト一覧画面】 P.11-12
 【To Doリスト詳細画面】 P.11-12

カテゴリ別に表示する

【To Doリスト一覧画面】 ⇨ [F9] ⇨ 「カテゴリ別表示」 ⇨ ● ⇨ カテゴリを選択 ⇨ ●

To Doリストを並べ替える

【To Doリスト一覧画面】 ⇨ [F9] ⇨ 「ソート/フィルタ」 ⇨ ● ⇨ 条件を選択 ⇨ ●

To Doリストの状態を設定する

【To Doリスト一覧画面】 / 【To Doリスト詳細画面】 (⇨ 目的のTo Doリストを選択) ⇨ [F9] ⇨ 「状態」 ⇨ ● ⇨ To Doリストの状態を選択 ⇨ ●
 ⓘ 設定した状態は、To Doリスト一覧画面 / To Doリスト詳細画面にアイコンで表示されます。

ⓘ 状態を「完了」にした場合は、完了日を登録してください。

To Doリストをすべて削除する

【To Doリスト一覧画面】 ⇨ [F9] ⇨ 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「全削除」 ⇨ ● ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

テキストメモに関する機能

開始画面はここから

【テキストメモ一覧画面】 P.11-14

テキストメモからスケジュールを登録する

【テキストメモ一覧画面】 ⇨ 目的のテキストメモを選択 ⇨ [F9] ⇨ 「スケジュール作成」 ⇨ ● ⇨ 各項目を入力 ⇨ [F9]

ⓘ テキストメモの内容がスケジュールの詳細に設定された登録画面が表示されます。

テキストメモを分類する

【テキストメモ一覧画面】 ⇨ 目的のテキストメモを選択 ⇨ [F9] ⇨ 「分類」 ⇨ ● ⇨ 分類項目を選択 ⇨ ●

テキストメモの情報を確認する

【テキストメモ一覧画面】 ⇨ 目的のテキストメモを選択 ⇨ [F9] ⇨ 「テキストメモ情報」 ⇨ ●

テキストメモをすべて削除する

【テキストメモ一覧画面】 ⇨ [F9] ⇨ 「削除」 ⇨ ● ⇨ 「全削除」 ⇨ ● ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

アラームに関する機能

開始画面はここから

【アラーム一覧画面】 P.11-17
 【アラーム詳細画面】 P.11-17

アラームを全件OFFにする

【アラーム一覧画面】 / 【アラーム詳細画面】 ⇨ [F9] ⇨ 「全件OFF」 ⇨ ● ⇨ 「YES」 ⇨ ●

アラームを編集する

【アラーム一覧画面】 / 【アラーム詳細画面】 (⇨ 目的のアラームを選択) ⇨ [F9] ⇨ 各項目を編集 ⇨ [F9]

ウォーキングカウンターに関する機能

開始画面はここから

【ウォーキングカウンター画面】 P.11-19
 【SETTINGS画面】 P.11-19
 【WALK画面】 P.11-20

目標を設定する

【SETTINGS画面】 ⇨ 「WALK目標設定」 ⇨ ● ⇨ 目標にする項目を選択 ⇨ ● ⇨ 目標の歩数 / 歩行距離 / 消費カロリーを入力 ⇨ [F9]

ⓘ WALK画面の機能メニューから設定することもできます。



本日のデータをリセットする

【WALK画面】 ⇨ ⇨ 「本日データリセット」
⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

全データをリセットする

【ウォーキングカウンター画面】 ⇨ ⇨ 「全データリセット」 ⇨ ⇨ 端末暗証番号を入力 ⇨
⇨ 「YES」 ⇨

バーコードリーダー／テキストリーダーに関する機能

開始画面はここから

- 【バーコード読み取りデータ一覧画面】 P.11-22
- 【バーコード読み取りデータ詳細画面】 P.11-22
- 【テキストリーダー読み取り画面】 P.11-24
- 【文字読み取りデータ一覧画面】 P.11-24
- 【文字読み取りデータ詳細画面】 P.11-24

文字の読み取り時に利用できる機能

読み取った文字列を修正する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ 文字を読み取る ⇨ で修正する文字にカーソルを移動 ⇨ 変換候補の番号に該当するダイヤルボタンを押す
 で大文字／小文字を切り替えることができます。

読み取った文字列を通常の文字編集で修正する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ 文字を読み取る ⇨ ⇨ 「編集」 ⇨ ⇨ 通常の文字編集で文字を修正
 変換候補の選択に戻る場合は、 を押して「認識候補選択」を選択し、 を押します。

読み取る印刷物の状態を設定する

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ ⇨ 「反転モード設定」 ⇨ ⇨ 「自動設定」／「無反転固定」／「反転固定」 ⇨
 「無反転固定」は薄い色地に濃い色の文字が印刷されているときに設定します。
 「反転固定」は濃い色地に薄い色の文字が印刷されているときに設定します。

ガイドンスのOFF／ONを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ ⇨ 「ガイドンスOFF」／「ガイドンスON」 ⇨

読み取る文字列に合わせて縦書き／横書きを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】 ⇨ ⇨ 「縦書き」／「横書き」 ⇨

読み取りデータ確認で利用できる機能

電話をかける

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇨ 電話番号を選択 ⇨ ⇨ 「電話発信」 ⇨ ⇨ 「音声発信」／「TVコール発信」 ⇨ ⇨ 「発信」 ⇨ ⇨ 通話 ⇨ 通話が終了したら

S!メールを作成する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇨ メールアドレスを選択 ⇨ ⇨ 「S!メール作成」⇨ ⇨ S!メールを作成

インターネットに接続する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】 ⇨ URLを選択 ⇨ ⇨ 「Internet」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨



電話帳に登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的の項目を選択⇒**[F4]**⇒「電話帳登録」⇒**[F5]**

● 本体に登録する場合

⇒「本体」⇒**[F5]**⇒登録方法を選択⇒**[F5]**（⇒電話帳を検索⇒目的の電話帳を選択⇒**[F5]**（2回））⇒各項目を編集⇒**[F4]**（⇒「YES」／「NO」⇒**[F5]**）（⇒メモリ番号を入力⇒**[F5]**）

● USIMカードに登録する場合

⇒「USIMカード」⇒**[F5]**⇒登録方法を選択⇒**[F5]**（⇒電話帳を検索⇒目的の電話帳を選択⇒**[F5]**（2回））⇒各項目を編集⇒**[F4]**（⇒「上書き登録」／「追加登録」⇒**[F5]**）（⇒「YES」⇒**[F5]**）

ブックマークに登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒URLを選択⇒**[F4]**⇒「Bookmark登録」⇒**[F5]**（2回）⇒フォルダを選択⇒**[F5]**

電話帳を検索する

【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的の項目を選択⇒**[F4]**⇒「電話帳検索」⇒**[F5]**⇒電話帳を検索

テキストメモに登録する

【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的の項目を選択⇒**[F4]**⇒「テキストメモ登録」⇒**[F5]**

文字をコピーする

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒**[F4]**⇒「コピー」⇒**[F5]**⇒コピーする先頭の文字を選択⇒**[F5]**⇒コピーする最後の文字を選択⇒**[F5]**

読み取りデータのタイトルを編集する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】⇒目的の読み取りデータを選択⇒**[F4]**⇒「タイトル編集」⇒**[F5]**⇒タイトルを編集⇒**[F5]**

読み取りデータを削除する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】／【文字読み取りデータ一覧画面】⇒削除する読み取りデータを選択⇒**[F4]**

● 1件削除の場合

⇒「1件削除」⇒**[F5]**⇒「YES」⇒**[F5]**

● 全削除の場合

⇒「全削除」⇒**[F5]**⇒端末暗証番号を入力⇒**[F5]**⇒「YES」⇒**[F5]**