

# ご利用になる前に


<b>USIMカードのお取り扱い</b>	<b>1-2</b>
USIMカードをご利用になる前に	1-2
USIMカードを取り付ける／取り外す	1-3
PINコード／PIN2コード	1-3
<b>各部の名称と機能</b>	<b>1-4</b>
本体	1-4
待受画面からの各ボタン操作	1-6
ディスプレイ	1-7
<b>電池パックと充電器のお取り扱い</b>	<b>1-10</b>
電池パックと充電器（オプション品）を ご利用になる前に	1-10
電池パックを取り付ける／取り外す	1-11
充電する	1-12
<b>電源を入れる／切る</b>	<b>1-13</b>
<b>マナーモード</b>	<b>1-14</b>
マナーについて	1-14
マナーを守るための機能	1-14
マナーモードを設定／解除する	1-14
電波OFFモードを設定／解除する	1-15
運転中モードを設定／解除する	1-15
<b>ボタン操作で機能を呼び出す</b>	<b>1-16</b>
メインメニューから機能を呼び出す	1-16
番号で機能を呼び出す	1-17
<b>待受画面に表示される情報</b>	<b>1-18</b>
インフォメーションを確認する	1-18
ショートカットアイコンを登録する	1-19
アイコンなどから機能／情報を呼び出す	1-19
待受画面で利用できる機能	1-20

<b>お好みの画面表示に変更する</b>	<b>1-20</b>
きせかえアレンジを利用する	1-20
文字／メニューの大きさを変更する	1-21
<b>プライベートメニューを利用する</b>	<b>1-22</b>
プライベートメニューから機能を呼び出す	1-22
よく使う機能をプライベートメニューに登録する	1-22
プライベートメニューをショートカットに登録する	1-22
<b>シンプルメニューを利用する</b>	<b>1-23</b>
シンプルメニューを設定／解除する	1-23
シンプルメニュー設定中のメニュー一覧	1-24
<b>複数の機能を同時に起動する</b>	<b>1-25</b>
別の機能を実行する	1-25
表示中の機能を終了する	1-25
<b>マルチワンタッチ機能を利用する</b>	<b>1-26</b>
機能を呼び出す	1-26
設定を変更する	1-26
<b>のぞき見されないように設定する (ビュープライド)</b>	<b>1-27</b>
<b>暗証番号</b>	<b>1-28</b>
<b>自分の電話番号を確認する</b>	<b>1-28</b>

# USIMカードのお取り扱い

## USIMカードをご利用になる前に

USIM（ユーシム）カード（以下「USIMカード」）は、電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。USIMカードが取り付けられていないときは、電話の発着信、メール、インターネットなどの機能がご利用になれません。



- USIMカードの詳細については、USIMカードに付属の説明書を参照してください。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障したときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

● 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。また、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカードが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してください。

### その他ご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先（☞P.17-32）までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを行ってください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別途、メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- 別のUSIMカードを挿入すると、お買い上げ時に登録されているS!アプリが利用できなくなる場合があります。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。

#### お知らせ


- 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機を修理したときは、本機やmicroSDカードに保存した着うた<sup>®</sup>／着うたフル<sup>®</sup>／音楽／静止画／動画／S!アプリ／ブックなどのファイルが利用できなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

## USIMカードを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池パックを取り外してから、行ってください。  
(電池カバーの取り外しかた (P.xxiii) / 電池パックの取り外しかた (P.1-11))


### 取り付ける

- 金色のIC面を下にし、右図に示す向きでUSIMカードをゆっくりと奥まで差し込む

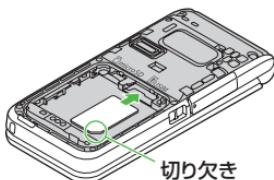

### 取り外す

- USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

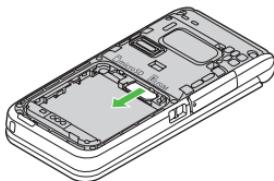

#### お知らせ

- 無理な取り付け／取り外しを行うと、USIMカードや本機が破損することがありますので、ご注意ください。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。
- USIMカードの取り付け／取り外しを行うときは、IC部分に不用意に触れたり、傷を付けたりしないでください。IC部分に汚れなどが付着すると、USIMカードを正しく認識しなくなることがあります。

## PINコード／PIN2コード

USIMカードには、「PINコード」と「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。
- PINコード／PIN2コードを変更するには (P.11-3)

PINコード	第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する4~8桁の暗証番号です。 ●PINコード入力設定 (P.11-2) をONになると、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
PIN2コード	通話料金の各設定 (P.16-8) に使用する暗証番号です。

### PUK／PUK2コードについて

PINコードまたはPIN2コードの入力を3回間違えると、PIN／PIN2コードがロックされます。PUK／PUK2コードは、このPINロックを解除 (P.11-3) するための暗証番号です。

- PUK／PUK2コードについては、お問い合わせ先 (P.17-32) までご連絡ください。


#### お知らせ

- PUK／PUK2コードの入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。PUK／PUK2コードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要となります。お問い合わせ先 (P.17-32) までご連絡ください。

# 各部の名称と機能

ご利用になる前に

## 本体

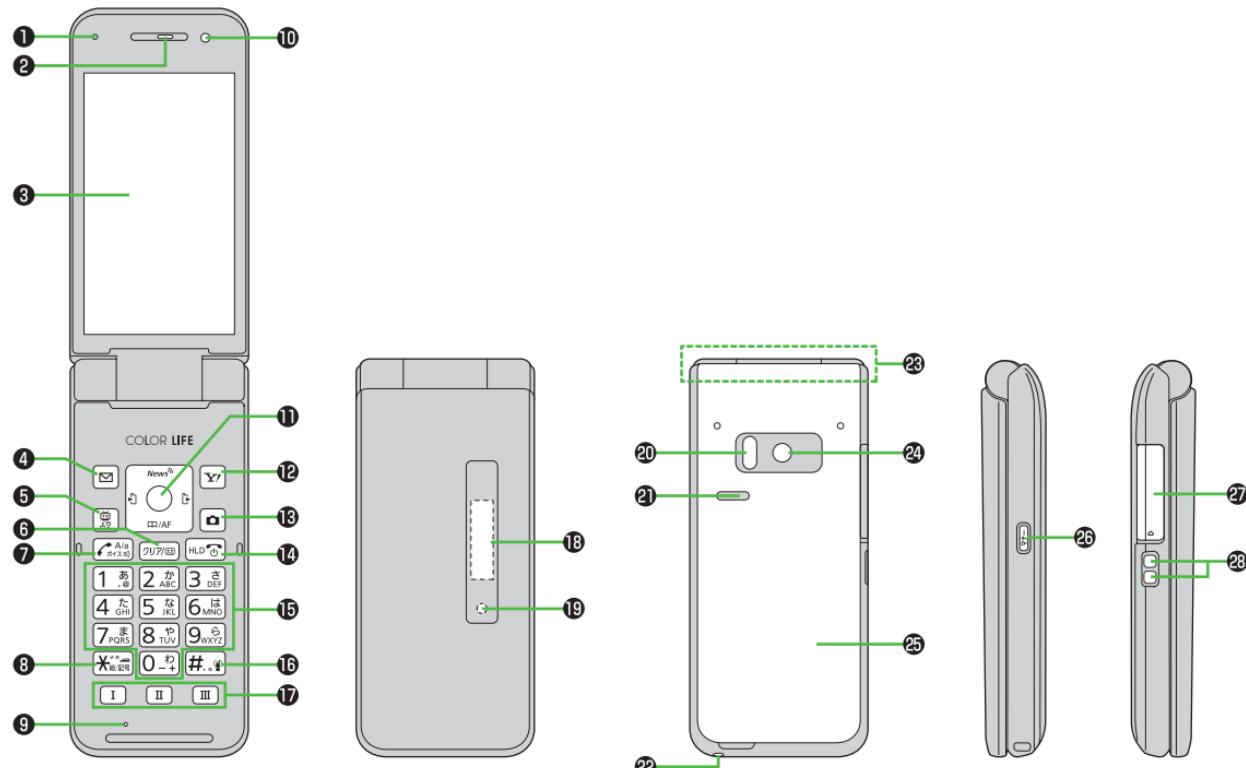

- ① 空気穴**
- ② 受話口**
- ③ メインディスプレイ**
- ④ メールボタン**  
・メールを利用する  
・ナビゲーション表示の内容を実行する  
([P. ix](#))
- ⑤ テレビボタン**  
・デジタルテレビを起動する  
・タスクメニューを開く  
・ナビゲーション表示の内容を実行する  
([P. ix](#))
- ⑥ クリアボタン**  
・入力した文字を消去する  
・各種メニューをキャンセルする  
・簡易留守録を利用する
- ⑦ 開始ボタン**  
・電話をかける／受ける  
・文字入力中に大文字／小文字を切り替える  
・ボイスダイヤルを利用する
- ⑧ \* / 絵文字 / 記号 / 運転中モードボタン**  
・「\*」を入力する  
・文字入力中に絵文字一覧を表示する  
・運転中モードを設定／解除する
- ⑨ 送話口**
- ⑩ 光センサー**  
・周囲の明るさを感じる
- ⑪ ナビゲーションボタン**  
・カーソルを移動したりメニュー操作を行う ([P. ix](#))  
・アイコンなどを選択する  
・電話帳を開く  
・着信履歴を表示する  
・リダイヤル一覧を表示する
- ⑫ Y!ボタン**  
・Yahoo!ケータイを利用する  
・ナビゲーション表示の内容を実行する  
([P. ix](#))
- ⑬ カメラボタン**  
・カメラを起動する  
・ナビゲーション表示の内容を実行する  
([P. ix](#))
- ⑭ 電源 / 終了ボタン**  
・電源を入れる／切る ([P. 1-13](#))  
・通話を終了する  
・待受画面に戻る
- ⑮ ①～⑨ ダイヤルボタン**  
・電話番号や文字を入力する
- ⑯ # / マナーモードボタン**  
・「#」を入力する  
・マナーモードを設定／解除する
- ⑰ ① ② ③ マルチワンタッチボタン**  
・登録した機能を呼び出す
- ⑱ サブディスプレイ** ([P. 1-9](#))
- ⑲ 着信 / 充電ランプ**  
・電話着信時やメール受信時などに点滅する  
・充電中に点灯する

- ⑳ 赤外線ポート**  
・赤外線通信に使用する
- ㉑ スピーカー**
- ㉒ ストラップ取り付け穴**
- ㉓ 内蔵アンテナ部分**
- ㉔ カメラ**
- ㉕ 電池カバー**
- ㉖ サイドボタン**  
・アラーム音などの通知音を消す  
[本機を閉じた状態のみ]  
・サブディスプレイ表示を切り替える  
・マナーモードを設定／解除する
- ㉗ 外部接続端子**  
・急速充電器、イヤホンマイクなど各種オプション品を接続する
- ㉘ 充電端子**

**お知らせ**

- イヤホンマイクを接続する際にイヤホンマイクの応答ボタンを押さないでください。イヤホンマイクが正しく動作しなくなる場合があります。その場合は、いったんイヤホンマイクを抜いて、再度差し込んでください。

## 待受画面からの各ボタン操作


待受画面で各ボタンを1回押しましたは長押し（1秒以上）すると、以下の操作ができます。

ボタン操作	利用できる機能
	1回押し 電話をかける
	長押し ポイスタイヤルで電話をかける
	1回押し —
	長押し（2秒以上） 電源を切る
	1回押し メインメニューを開く
	長押し 誤動作防止を設定／解除する
	1回押し 簡易留守録を再生する
	長押し 簡易留守録を設定／解除する
	1回押し メールメニューを開く
	長押し メール新規作成画面を開く
	1回押し Yahoo!ケータイに接続する
	長押し Yahoo!ケータイメニューを開く
	1回押し デジタルテレビを起動する
	長押し タスクメニューを開く
	1回押し カメラを起動する
	長押し —
	1回押し アイコンなどを選ぶ
	長押し —
	1回押し 電話帳検索画面を開く
	長押し 電話帳登録画面を開く
	1回押し 着信履歴を開く
	長押し 受信アドレス履歴を開く
	1回押し リダイヤル一覧を開く
	長押し 送信アドレス履歴を開く

ボタン操作	利用できる機能
	1回押し 「1」を入力する
	長押し 「あ」行の電話帳を開く
	1回押し 「2」を入力する
	長押し 「か」行の電話帳を開く
	1回押し 「3」を入力する
	長押し 「さ」行の電話帳を開く
	1回押し 「4」を入力する
	長押し 「た」行の電話帳を開く
	1回押し 「5」を入力する
	長押し 「な」行の電話帳を開く
	1回押し 「6」を入力する
	長押し 「は」行の電話帳を開く
	1回押し 「7」を入力する
	長押し 「ま」行の電話帳を開く
	1回押し 「8」を入力する
	長押し 「や」行の電話帳を開く
	1回押し 「9」を入力する
	長押し 「ら」行の電話帳を開く
	1回押し 「0」を入力する
	長押し 「わ」行の電話帳を開く
	1回押し 「*」を入力する
	長押し 運転中モードを設定／解除する
	1回押し 「#」を入力する
	長押し マナーモードを設定／解除する
	1回押し 登録した機能を起動する
	長押し 設定を変更する

# ディスプレイ

## ディスプレイアイコン

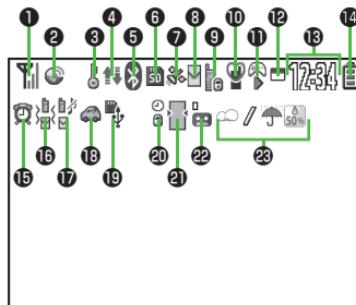

- ⑯～㉓は状態表示アイコンです。アイコンからそれぞれの機能を呼び出すことができます。(☞P.1-19)

### お知らせ

- メインメニューから 設定
- ▶ ディスプレイ設定 ▶ 表示アイコン説明
- ▶ ⑯でアイコンを選ぶと一部のアイコンの説明を確認できます。

### ① 電波状態表示

- 強 中 弱 微弱  
電波OFFモード設定中

圏外

- ② p パケット回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)

- ト 電話回線利用時のデータ通信中  
(モデムとして利用時)

3G/GSMパケット通信中

- ネットワークサーチ設定で設定した  
通信事業者が圏外

3G/GSM 3G/GSMパケット通信可能\*

3G/GSM 3G/GSMパケット通信不可能\*  
※海外で利用時のみ表示

- ③ 保護されている情報  
画面に接続中

S!電話帳バックアップ更新中

自動保存設定がON

- ④ PCサイトブラウザ起動中

赤外線通信中

USBケーブル接続中

誤動作防止設定中

- ⑤ 14 15 留守番電話サービスのメッセージあり

Bluetooth® 機器と接続中

Bluetooth® 低消費電力状態

S!速報ニュース未読情報あり

S!情報チャンネル未読情報あり

### ⑥ microSDカード

50 装着中

データ読み込み／書き込み中

書き込み不可

非対応

SD 使用不可

### USBケーブル(オプション品)接続中表示

microSDモード

### 通話中表示

TVコール中

音声電話中

現在地測位中

メール送信失敗

未読メールあり

メールがいっぱい

緊急速報メール未読あり

**⑨ セキュリティ**

- プライバシーキーロック中
- 操作ロック中
- パーソナルデータロック中
- ダイヤル発信制限中
- シークレットモード、シークレット専用モード中
- ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
- ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中
- マナーモード設定中
- ユーザー作成マナーモード設定中
- ソフトウェア更新中／開始通知／結果通知
- ⑪ SIアプリ**
- 実行中／一時停止中
- 自動起動要求を受信

- 実行中／一時停止中に起動要求を受信
- ⑫ 1つの機能が起動中
- 複数の機能が起動中
- デジタルテレビ視聴中
- 予約録画中
- 録画中／一時停止中
- ミュージックプレイヤー起動中／一時停止中

**⑬ 時計表示****⑭ 電池レベル表示**

- → → (赤色)
- ⑮ (赤色) 当日のアラーム設定あり
- (青色) 翌日以降のアラーム設定あり
- ⑯ 電話着信バイブレータがON
- メール受信バイブレータがON
- 電話着信・メール受信バイブレータがON
- ⑰ 電話着信音量消去
- メール受信音量消去
- 電話着信音量・メール受信音量消去
- ⑱ 運転中モード設定中

**⑲ USB**

- USBモード設定が通信モード
- USBモード設定がmicroSDモード
- 本機を閉じたときにサイドボタン操作を無効に設定中

**⑳ ①**

- ⑳ ① バックライトがOFF
- ビュープラインドがON
- バックライトがOFF・ビュープラインドがON

**㉑ ②～⑤**

- ㉑ ②～⑤ 簡易留守録設定中（音声通話の録音件数を表示）
- ㉑ ②～⑤ 簡易留守録設定中（TVコールの録画件数を表示）

**㉒ お天気アイコン (☞P.7-3)**

## サブディスプレイアイコン



**12:34**

時刻

- 本機を閉じると点灯し、約15秒後に消灯します。
- 不在着信がある場合は、を押すたびに新しいものから順に3件まで着信履歴を表示します。

### ① 電波状態表示



電波OFFモード設定中

圏外

### ② ① 14:16

留守番電話サービスのメッセージあり  
ソフトウェア更新中／開始通知／結果通知

Bluetooth® 機器と接続中

Bluetooth® 低消費電力状態

### ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

S!電話帳バックアップ更新中  
誤動作防止設定中

メール送信失敗

未読メールあり

メールがいっぱい

緊急速報メール未読あり

### ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

プライバシーキーロック中

パーソナルデータロック中

ダイヤル発信制限中

シークレットモード、シークレット専用モード中

ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中

ダイヤル発信制限中・パーソナルデータロック中

### ⑰ ⑱

マナーモード設定中

ユーザー作成マナーモード設定中

### ⑲ microSDカード

装着中

データ読み込み／書き込み中

書き込み不可

使用不可

### ⑳ USBケーブル(オプション品)接続中表示

microSDモード

### ㉑ 電池レベル表示



# 電池パックと充電器のお取り扱い

## 電池パックと充電器（オプション品）をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお使いください。

- 充電時間とご利用可能時間の目安について（☞P.17-25）

## 電池パックについて

- 電池パックや本機、充電器の金属部分（充電端子）が汚ると、接触が悪くなり、電源が切れたり、充電できないことがあります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒で清掃をしてからご使用ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックを充電してください。
- 電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。

## 充電を行うときは

- 電池パック単体では充電できません。本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。
- 電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 充電器を使用中、テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器を雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

## 電池パックの持ちについて

- 次のような場合は、電池パックの消耗が早いため、電池パックの利用可能時間が短くなります。
  - ・極端な低温／高温の状態で使用／保存されているとき
  - ・本機や電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき
  - ・電波の弱い場所で通話しているときや圏外表示で待受しているとき
  - ・操作の途中で、待受画面に戻らずに放置しているとき
  - ・デジタルテレビの視聴や音楽再生、S!アプリ起動時など
- 次のような機能を設定することによって、電池パックの消耗を軽減できます。
  - ・バックライト設定をOFFにする／省電力移行時間や点灯時間を短くする（☞P.16-6）
  - ・ボタン確認音をOFFにする（☞P.16-3）

## 電池が切れたら

### ●通話中以外のとき

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が約10秒間鳴り、鳴り始めてから約1分後に電源が切れます。  
電池切れアラーム音が鳴っているときにいずれかのボタンを押すと、電池切れアラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。


- ・マナーモード設定中は、電池切れアラーム音は鳴りません。

### ●通話中のとき（音声電話／TVコール共通）

電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、受話口またはスピーカーから電池切れアラーム音が「ピピピ」と鳴り、約20秒後に通話が切断され、さらに約1分後に電源が切れます。電池パックを充電してください。

## 電池レベル表示について

- 電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。電池レベル表示（☞P.1-8）とメッセージをご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

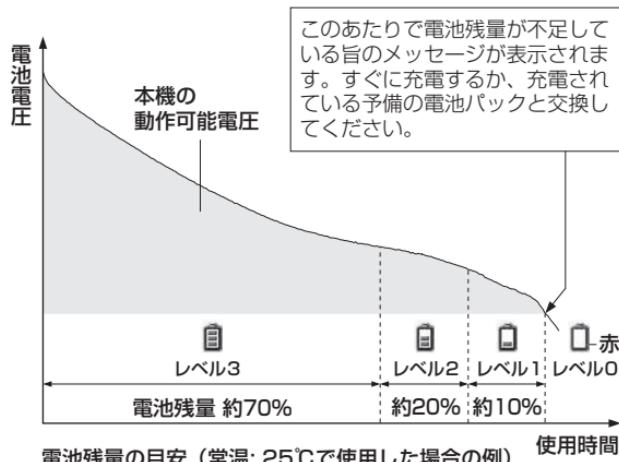

### お知らせ


- メインメニューから 設定>一般設定>電池>電池残量でも電池残量を確認できます。

## 電池パックを取り付ける／取り外す

- 必ず電源を切り、電池カバーを取り外してから（☞P.xxiii）、行ってください。


### 取り付ける

- 1 電池パックの矢印面を上にして、本機と電池パックの端子を合わせてはめ込む

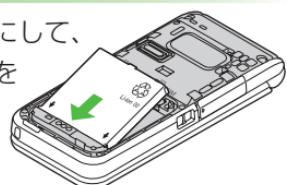

### 取り外す

- 1 電池パックの突起を上方向に持ち上げる

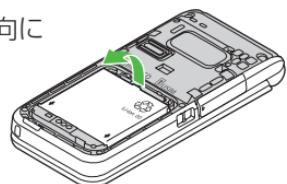

### お知らせ


- この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
  - ・リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
  - ・リサイクルのときは、分解したり、ショートさせないようにご注意ください。火災や感電の原因となります。



Li-ion 00

## 充電する

- 必ず指定の急速充電器を使用してください。
- 充電時間について（☞P.17-25）
- 外部接続端子キャップの開けかた／閉じかたについて（☞P.xxii）

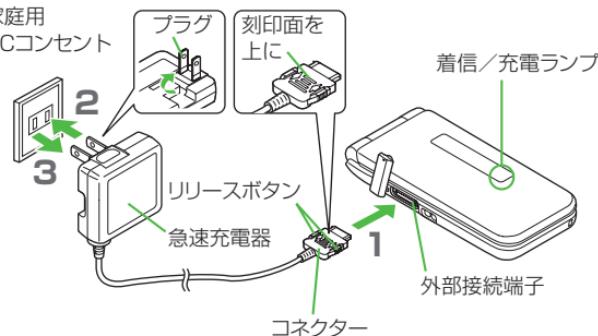

### 1 急速充電器のコネクターを本機の外部接続端子に差し込む

コネクターの刻印がある面を上にして、外部接続端子に差し込みます。

### 2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

プラグを起こしてからACコンセントに差し込みます。  
着信／充電ランプが点灯し、充電を開始します。

着信／充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。

●着信／充電ランプが点滅した場合は、本機から急速充電器と電池パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。

●充電の開始／終了時に充電確認音が鳴ります。ただし、電源を切っているときや、マナーモード中は鳴りません。

### 3 充電が完了したら、急速充電器を外す

プラグをACコンセントから抜き、コネクターを本機から抜きます。コネクターは両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜き、プラグを倒して保管してください。

抜いたあとは、外部接続端子キャップを元に戻してください。

#### お知らせ

- 急速充電器の操作方法などについては、急速充電器の取扱説明書を参照してください。
- 卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電することもできます。

こんなこともできます！

**設定** ●充電開始／終了の音を鳴らさない（☞P.16-3）

# 電源を入れる／切る

## 1 を長く押す（1秒以上）

スタートアップ画面と防水についての確認事項が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- 電源を入れたときにPINコードの入力照合を行うには（[P.11-2](#)）

## 2 電源を切るには

### を長く押す（2秒以上）

## 3 YESを選んで、

### [選択]を押す

メインディスプレイが消灯します。

- 電源を切った直後に電源を入れる場合は、数秒お待ちください。

## ■ 初期値設定をする

初めて電源を入れたときに初期値設定の画面が表示されたら、YESを選択し、画面の表示に従って、下記の設定を行います。

（各設定は個別に行うこともできます。）

日時設定*（ <a href="#">P.16-7</a> ）	日付と時刻を設定します。
端末暗証番号の変更（ <a href="#">P.11-2</a> ）	9999を入力し、新しい端末暗証番号（4～8桁）を入力します。
ボタン確認音（ <a href="#">P.16-3</a> ）	ボタン確認音を鳴らす（ON）／鳴らない（OFF）を選択します。
文字サイズ（ <a href="#">P.1-21</a> ）	画面に表示される文字のサイズを一括設定します。

\* 自動で設定される場合があります。



待受画面

## ■ ご案内メールを確認する

お買い上げ時は「P-eggオススメ情報」などご案内メールが保存されており、待受画面に「✉」とインフォメーションが表示、また着信／充電ランプが点滅しています。以下のいずれかの方法でご確認ください。

- インフォメーション（[P.1-18](#)）を選んで
- →受信ボックス→受信メール→メールを選択

### お知らせ

- USIMカードを装着していても「USIM未挿入です」と表示されるときは、電源を切ったあとUSIMカードが正しく装着されているか、IC部分が汚れていないか確認したうえで、電源を入れ直してください。
- 本機を開いたまま操作しない状態が続くと、電池の消耗を抑えるため、自動的に画面が暗くなります（省電力モード）。

## ネットワーク自動調整について

お買い上げ後、待受画面表示中に初めて, , , を押すと、確認画面が表示される場合があります。を押してネットワーク自動調整を行ってください。

- ネットワーク自動調整をすると、メールやインターネットなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- ネットワーク情報は、[メインメニューから 設定▶外部接続▶ネットワーク自動調整▶YES](#)で手動で取得することもできます。

### こんなこともできます！

- 設定**
- 待受画面の壁紙を変更する
  - 待受画面の壁紙にカレンダーをつける
  - 待受画面の壁紙の画像を指定したフォルダから順不同に設定する（[P.16-3](#)）
  - スタートアップ画面を変更する（[P.16-4](#)）

# 1 マナーモード

## マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

## マナーを守るための機能

マナーモード (☞右記)	電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。
バイブレータの設定 (☞P.16-2)	電話がかかってきたときなどに、振動でお知らせします。
音量の設定 (☞P.16-2)	着信音などの音量を調節できます。
電波OFFモード (☞P.1-15)	電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。
簡易留守録 (☞P.2-15)	電話を受けられないときに相手の用件を本機に録音できます。
運転中モード (☞P.1-15)	運転中、電話をかけてきた相手に、電話を受けられない旨のガイダンスを流します。(着信音は鳴りません)


## マナーモードを設定／解除する

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。電話がかかってくると、振動でお知らせします。

- マナーモード設定中の動作は変更できます。(☞P.16-6)
- 設定すると、「♪」が表示されます。

### 1 待受画面で # (長押し)

- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。
- 本機を閉じているときは、右側面の [♪] (長押し) で設定／解除を行います。

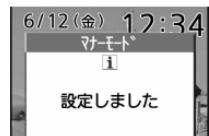

### お知らせ

- マナーモードを設定しても、次の音は鳴ります。  
静止画撮影時のシャッター音、動画撮影時の開始／停止音、イヤホンからの着信音、緊急速報メールの専用着信音
- マナーモード設定中にミュージックプレイヤーやデジタルテレビなどを起動すると、音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。
- アラーム登録のマナーモード優先設定をOFFにすると(☞P.12-7)、マナーモード設定中でもアラーム音は鳴ります。

## 電波OFFモードを設定／解除する

電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。この場合、電話の発着信、メールやデータの送受信、インターネットなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。

- 設定すると、電波状態表示が「」に変わります。

メインメニューから **設定▶通話設定▶電波OFFモード**

### 1 YES

- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。

#### お知らせ

- 電波OFFモードを設定すると、自動的にBluetooth® や赤外線通信が無効になります。ヘッドセットなどのBluetooth® 通信を使用するハンズフリー機器も利用できません。

## 運転中モードを設定／解除する

着信音を鳴らさずに、電話をかけてきた相手に電話を受けられない旨のガイダンスを流し、メッセージを録音／録画します。

- 設定すると、「」が表示されます。

### 1 待受画面で (長押し)


- 解除するには、設定中に同様の操作を行います。

#### お知らせ

- 録音／録画件数がいっぱいのときは、着信を拒否します。
- イヤホンマイクを接続中は、着信音を確認できます。

# 1 ボタン操作で機能を呼び出す

## メインメニューから機能を呼び出す

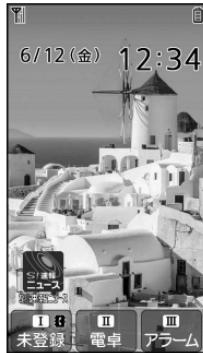

待受画面



メインメニュー

### 1 待受画面で を押す

メインメニューが表示されます。

- メインメニューのパターンを変更するには：  
 [メニュー切替] → パターンを選択

### 2 でアイコンを選び、 [選択] を押す

各項目内のメニューが表示されます。

- 待受画面に戻るには：各画面で

#### お知らせ

- メインメニュー画面で約15秒間何も操作しないと、待受画面に戻ります。

## メインメニューの項目について

<b>メール</b>  メールの作成や送受信を行います。	<b>Yahoo! (Yahoo!ケータイ)</b>  インターネットに接続します。	<b>S!アプリ</b>  S!アプリの起動、設定を行います。
<b>ニュース/エンタメ</b>  ニュースやお天気などの情報閲覧や、ブログ投稿などができます。	<b>カメラ</b>  静止画や動画の撮影を行います。	<b>メディア (音楽/動画)</b>  音楽／動画の再生ができます。
<b>ツール</b>  アラームやカレンダーなど便利な機能が利用できます。	<b>データフォルダ</b>  画像や音楽ファイルなどのデータの保存、管理を行います。	<b>マルチワンタッチ</b>  マルチワンタッチ機能の設定を行います。
<b>TV</b>  デジタルテレビを視聴したり録画や録画予約などができます。	<b>電話機能</b>  電話やメールをやりとりする相手の情報を登録し、利用できます。	<b>設定</b>  各種設定を行います。

こんなこともできます！ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

### 設定 ● 画面の配色を変更する (☞P.16-4)

- 好きな画像をメインメニューのメニューアイコンに設定する
- 好きな画像をメインメニューの背景に設定する (☞P.16-5)

## 番号で機能を呼び出す


メインメニュー画面から、ダイヤルボタンを使って機能や項目を選択できます。

## 各機能や項目に番号がない場合

メインメニュー や メインメニューで選んだ最初の画面には、ダイヤルボタンの番号が割り当てられています。

### ■ メインメニュー

例1) 設定を選択するには、#を押す

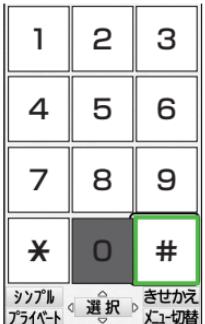

- ①を押すと、オーナー情報画面が表示されます。電話機能のトップメニューを開くには、□で電話機能を選択してください。

**メニューアイコン設定がベーシックまたはカスタマイズのときは**  
ダイヤルボタンでメニューを選択できません。この場合、メインメニューで特定のメニュー番号を入力するだけで簡単に呼び出せる機能もあります。(メニュー番号一覧☞P.17-14)

### ■ 例1で選んだメニューの最初の画面

例2) ディスプレイ設定を選択するには、②を押す



例) 設定メニューの数字の割り当て

## 各機能や項目に番号がある場合

設定画面や▽[メニュー]を押したあとに表示されるメニュー画面では、メニュー名の先頭にある番号を押してメニューを選択できます。

例) ディスプレイ設定画面で  
**メニューアイコン設定**を選択するには、⑤を押す



# 待受画面に表示される情報

待受画面には、いろいろなアイコンや情報が表示されます。

## 表示されるアイコンや情報

- ・インフォメーション (☞下記)
- ・S!情報チャンネル/お天気 (☞P.7-2)
- ・ショートカットアイコン (☞P.1-19)
- ・状態表示アイコン (☞P.1-7)
- ・日付／時刻 (☞P.16-7)

## インフォメーションを確認する

待受画面にインフォメーションを表示して、いろいろな情報をお知らせします。

- インフォメーションが表示されているときは、ショートカットアイコンなどは表示されません。

## 主なお知らせ内容

不在着信あり	応答しなかった電話があります。(☞P.2-13)
新着メールあり	メールを受信しました。(☞P.13-12)
簡易留守録あり	簡易留守録にメッセージがあります。(☞P.2-15)
留守番電話あり	留守番電話センターに新しい伝言メッセージがあります。(☞P.2-20)
着信のお知らせ	留守番電話サービスの着信お知らせ機能をONにすると、圏外や電源OFF時、通話中に受けられなかった着信をお知らせします。(☞P.2-20)
新着S!情報チャンネルあり	S!情報チャンネルを受信しました。(☞P.7-2)
新着天気予報あり	天気予報を受信しました。(☞P.7-3)

## その他のお知らせ内容

- ・未通知アラーム (☞P.12-6)
- ・S!アプリ開始要求 (☞P.15-3)
- ・不在位置提供通知／自動位置提供通知 (☞P.12-13)
- ・録画予約アラーム通知／視聴予約アラーム通知 (☞P.5-13)
- ・コンテンツ・キー (☞P.9-4)
- ・ソフトウェア更新結果 (☞P.17-13)

## 1 インフォメーションを選んで



以降は画面の指示に従って操作してください。

すべてのインフォメーションを確認すると、ショートカットアイコンなどが表示されます。



## 2 インフォメーションを非表示にする

- > ☐ /  → OK (以後確認しない)を選択すると、以後同様の確認画面は表示されません。)

## 3 インフォメーションを再表示する

- > ☐

## 4 インフォメーションをすべて削除する

- > インフォメーション表示中に☒→YES

## ショートカットアイコンを登録する

よく使う機能や電話番号、メールアドレスなどを待受画面上にショートカットアイコンとして登録できます。

- 機能によっては、ショートカットに登録できないものもあります。

- 1 各機能を利用中に□[メニュー] →ショートカット登録→YES



### お知らせ

- 登録したショートカットアイコンは、移動やタイトル編集などができます。(☞P.1-20)

## アイコンなどから機能／情報を呼び出す

待受画面に表示されているアイコンなどを選ぶだけで、目的の機能や情報を呼び出せます。

- 1 待受画面で□

- 2 □でアイコンなどを選んで  
□[選択]

機能や情報が表示されます。

以降は画面の指示に従って操作してください。

- を長押しすると、黄色い枠が連続して移動します。
- 選択を解除するには：□ / □



### お知らせ

- アイコンなどによっては、移動や編集などができます。(☞P.1-20)

## 1 待受画面で利用できる機能

### 1 待受画面で

アイコンなどを選んで[Y!][メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
ショートカット 自動整列 <sup>*1</sup>	ショートカットアイコンを自動的に整列させます。
タイトル編集 <sup>*1</sup>	ショートカットアイコンのタイトルを編集します。 ▶ タイトルを編集
移動	> [□]で場所を移動→[○][選択]
はがす	待受画面から削除します。 ▶ YES
前面へ <sup>*2</sup>	アイコンが重なっている場合、前面に移動します。
背面へ <sup>*2</sup>	アイコンが重なっている場合、背面に移動します。
壁紙変更	壁紙を変更します。 ▶ フォルダを選択→フォルダを選択→ファイルを選択

\*1 ショートカットアイコンの場合のみ

\*2 [□]/[リマインダー]で選択を解除すると移動を完了します。

#### お知らせ

- アイコンなどによっては、利用できない機能もあります。
- 状態表示アイコンやお天気アイコンは移動できません。

## お好みの画面表示に変更する

### きせかえアレンジを利用する

お好みのキャラクターなどのイメージに合わせた画面表示や着信音などに一括変更できます。

### きせかえアレンジをダウンロードする

#### メインメニューから データフォルダ▶きせかえアレンジ

##### 1 Y!ケータイで探す→YES

インターネットに接続後、提供サイトの画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

- データフォルダのきせかえアレンジフォルダ内の操作について（☞P.9-8）

### きせかえアレンジに切り替える

##### 1 待受画面で [□]→[Y!] [きせかえ]→

#### きせかえアレンジ

##### 2 コンテンツを選んで [□] [適用]

- サムネイル／リスト表示を切り替えるには：[□] [切替]

##### 3 YES

#### きせかえアレンジの設定を解除する

> 待受画面で [□]→[Y!] [きせかえ]→設定解除→YES

## お知らせ

- 電池残量が不足していると設定できません。
- 切り替え中は他の機能を操作できません。切り替え完了後、数秒間は電話やメールが利用できない場合があります。
- メインメニューから 設定▶きせかえアレンジ**からでも切り替えられます。
- シンプルメニュー設定中は、設定したきせかえアレンジのメニューは反映されません。反映するにはシンプルメニューを解除してください。
- きせかえアレンジの設定が解除できない場合は、待受画面で「6368##」と入力→**設定解除**→YESで解除してください。

## お知らせ

- 受信メールの本文表示画面では、②／③で文字のサイズ（縮小／標準／拡大／特大／超大）を変更できます。

**メインメニューのサイズを大きくする**

メインメニューのサイズを大きくできます。同時にメール、電話帳、発着信履歴等の文字を大きくする設定もできます。

**1 待受画面で** → [メニュー切替] → **拡大メニュー**

**2 YES/NO**

- YESを選択した場合、メール、電話帳、発着信履歴等の文字を**特大文字表示**に設定します。

## お知らせ

- メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶メニューアイコン設定▶拡大メニュー**からでも変更できます。

**文字／メニューの大きさを変更する****文字のサイズを変更する**

文字のサイズを機能ごとまたは一括で変更することができます。

**メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定▶文字サイズ**

**1 機能ごとに変更する場合**

機能を選択

**一括で変更する場合****一括設定****2 サイズを選択**

- 一括設定で縮小表示**を選択した場合、電話帳と発着信履歴の文字サイズは、**標準表示**に設定されます。

## 1 プライベートメニューを利用する

よく使う機能をプライベートメニューに登録すると、少ない操作でその機能を呼び出せます。

- 最大12件登録できます。
- あらかじめ登録されている機能は変更できます。

### プライベートメニューから機能を呼び出す

#### 1 待受画面で [プライベート]

プライベートメニューが表示されます。  
●メインメニュー画面に戻るには：  
[ノーマル]

#### 2 メニューを選択



プライベートメニュー画面

#### ■ プライベートメニューの背景イメージを変更する

- 手順1のあと、[設定]→[メニュー]→背景イメージ変更→フォルダを選択→画像を選択

## よく使う機能をプライベートメニューに登録する

#### 1 待受画面で [プライベート]→[設定]

#### 2 登録位置を選んで [メニュー]→メニュー登録

#### 3 機能などを選択

プライベートメニュー設定
1 オーナー情報
2 着信音量
3 発信者番号通知
4 赤外線受信
5 アラーム
6 パーソナルデータロック
7 バイブレータ
8 Bluetooth
9 電卓
0 カレンダー
* 文字サイズ
# <未登録>
<input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="メニュー"/>

プライベートメニュー  
設定画面

#### ■ メニューの登録を解除する

- 手順2で（メニューを選んで）  
[メニュー]→1件解除／全解除→YES

#### ■ メニューをお買い上げ時の状態に戻す

- 手順2で[メニュー]→メニュー初期化→YES

## プライベートメニューをショートカットに登録する

#### 1 待受画面で [プライベート]→[設定]

#### 2 [メニュー]→ショートカット登録→YES


#### お知らせ

- プライベートメニュー設定画面は、**メインメニューから 設定**▶**ディスプレイ設定**▶**プライベートメニュー設定**でも表示できます。

## シンプルメニューを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけがメニューに表示されるようになります。

- 各機能内のメニューも基本的なものに限定されています。  
(☞P.1-24)

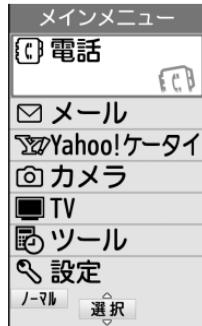

シンプルメニュー画面

## シンプルメニューを設定／解除する

- 待受画面で [□] → [□] [シンプル] → YES

### 2 YES／NO

- YESを選択すると、文字サイズ設定（☞P.1-21）の項目がすべて**特大・拡大表示**に設定されます。
- 待受画面で [□] を押すと、シンプルメニュー画面が表示されるようになります。

### 3 シンプルメニューを解除する

- 待受画面で [□] → [□] [ノーマル] → YES

#### お知らせ

- 電源を切ってもシンプルメニューは解除されません。
- シンプルメニューを設定すると、きせかえアレンジは解除されます。

## シンプルメニュー設定中のメニュー一覧

メニュー項目	参照先
<b>電話</b>	
発信履歴	P.2-13
着信履歴	P.2-13
電話帳検索	P.4-6
電話帳登録	P.4-3
簡易留守録	P.2-15
自分の電話番号	P.1-28
<b>メール</b>	
受信ボックス	P.13-17
新規作成	P.13-4
新着メール受信	P.13-17
SMS新規作成	P.13-8
下書き	P.13-17
送信ボックス	P.13-17
<b>Yahoo!ケータイ</b>	
Yahoo!ケータイ	P.14-3
ブックマーク	P.14-8
画面メモ	P.14-8
URL入力	P.14-4

メニュー項目	参照先
<b>カメラ</b>	
写真をとる	P.6-6
動画をとる	P.6-7
写真を見る	P.9-4
動画を見る	P.9-4
<b>TV</b>	
TV視聴	P.5-5
録画予約	P.5-13
チャンネル設定	P.5-4
<b>ツール</b>	
データフォルダ	P.9-2
アラーム	P.12-6
カレンダー	P.12-2
電卓	P.12-8
メモ帳	P.12-8
赤外線受信	P.10-2

メニュー項目	参照先
<b>設定</b>	
着信音/音量	P.1-14 P.16-2
画面/文字	P.1-21 P.16-3 ↓ P.16-5
通話時間・料金	P.16-8
日時設定	P.16-7
セキュリティ	P.11-2 P.17-12
通話設定	P.2-18 ↓ P.2-22

# 複数の機能を同時に起動する

本機は、次の4つのグループの中からそれぞれ1つずつ、最大3つの機能を同時に起動できます。

グループ	機能
① メールグループ	メール
② Yahoo!ケータイ／S!アプリグループ	Yahoo!ケータイ／S!アプリ／ニュース／エンタメ
③ ツールグループ	カメラ／ツール／データフォルダ／TV／電話機能／メディア
④ 設定グループ	マルチワンタッチ／設定

- 起動中のグループのアイコンには「マ」が表示されます。
- 機能を起動しているときは「■」が表示されます。複数起動中は「■」が表示されます。



## お知らせ

- 通話中／通信中は、同時に他の機能を使用したり各種操作を行っている間でも、通話料／通信料がかかります。


# こんなこともできます！

- 視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する（☞P.5-8）
- 音楽を聴きながら他の機能を利用する（バックグラウンド再生）（☞P.8-6）

## 別の機能を実行する

すでに起動している機能の他に、別のグループの機能を起動します。シンプルメニュー設定中は、実行できません。

- 1 (長押し) → MENUを開く  
→機能を選択

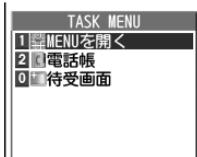

タスクメニュー画面

## お知らせ

- 同じグループの機能を起動しようとすると、機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。YESを選択すると、元のメニューは終了し、新しいメニューが起動します。

## 表示中の機能を終了する

- 1

### 起動しているすべての機能を終了する

- > (長押し) → [END] → YES


# 1 マルチワンタッチ機能を利用する

よく使う機能や電話帳などをマルチワンタッチボタンに登録しておくと、押すだけで登録した機能を呼び出せます。

- お買い上げ時にはそれぞれのマルチワンタッチボタンに画面下部に表示されている機能（電話帳／電卓／アラーム）が登録されていますが、変更することもできます。

## 機能を呼び出す

- 1 待受画面で①／②／③

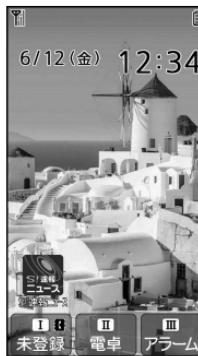

### お知らせ

- ビューブラインド、バックライト設定を登録している場合は、待受画面以外の画面でもON/OFFを切り替えることができます。

## 設定を変更する

- 1 待受画面で①／②／③（長押し）→YES

## 2 マルチワンタッチ機能設定

- 3 機能を選択→YES

●電話帳、電話発信、メール作成を選択した場合は、電話帳を呼び出して電話番号やメールアドレスを選択します。

●ブックマークを選択した場合は、登録したいブックマークを選択します。



## 3 設定を解除する

- 2 手順2でマルチワンタッチ機能解除→YES

●設定を解除すると、画面下部のボタン表示が消えます。ボタン表示のないボタンを押すと、設定するかどうかの確認画面が表示されます。

## 電話帳・電話発信・メール作成を登録する場合

- シークレット設定中の電話帳は登録できません。
- **電話発信、メール作成**を登録したあとに電話帳の内容を変更・削除しても、その内容は待受画面の表示には反映されません。名前や電話番号、アドレス等を変更した場合は登録をやり直してください。
- **電話帳**を登録したあとにシークレット設定に変更すると待受画面の表示が消えます。この場合、シークレットモードにすると表示されます。
- **電話発信、メール作成**を登録したあとに電話帳をシークレット設定に変更しても待受画面の表示は消えませんので、ご注意ください。このときに、マルチワンタッチボタンから電話発信やメール作成を行っても、電話帳登録名は表示されません。
- 登録しても、シークレット専用モード中は待受画面に表示されません。この場合、機能の呼び出しません。
- 登録しても、パーソナルデータロック中は待受画面に表示されません。この場合、機能の呼び出しができます。

### お知らせ

- マルチワンタッチボタンは、**メインメニューから マルチワンタッチ**、または**メインメニューから 設定▶一般設定▶マルチワンタッチ機能**からでも登録／解除できます。

こんなこともできます！ ●

**設定** ● マルチワンタッチボタンのアイコンを表示しない  
([P.16-4](#))

## のぞき見されないように設定する (ビュープラインド)

斜めの角度からディスプレイを見にくくします。周囲の人の視線を気にしないで利用できます。

- 設定すると、待受画面に「」が表示されます。バックライト設定がOFFのときに設定すると「」が表示されます。

### メインメニューから 設定▶ディスプレイ設定 ▶ビュープラインド

#### 1 ON

#### 2 レベルを選択

- レベル1～3で設定できます。(レベル3が一番見えにくくなります。)

### お知らせ

- マルチワンタッチボタンに登録すると ([P.1-26](#))、画面操作中にON／OFFの切り替えができます。

## 暗証番号

本機のご使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

端末暗証番号	4~8桁の暗証番号で、各機能を操作するときに使用します。(お買い上げ時は「9999」に設定されています)
交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号)	ご契約時に登録する4桁の番号で、オプションサービスを一般電話から操作するときや、発着信規制サービスの設定、インターネットの有料情報の申し込みの際に使用します。

- 端末暗証番号は15秒以内に入力してください。入力した端末暗証番号は「\_」で表示されます。
- 端末暗証番号を変更するには（☞P.11-2）
- 各暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.17-32）までご連絡ください。
- 各暗証番号は他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### お知らせ

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（☞P.17-32）までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

## 自分の電話番号を確認する

オーナー情報（☞P.4-12）を呼び出して、自分の電話番号を確認できます。名前やメールアドレスなど、登録している情報も同時に確認できます。

- 1 待受画面で →
- オーナー情報が表示されます。

