



各部の名前とはたらき	14
電源を入れる、切る	16
メニューの操作方法を確認する	18
自分の電話番号を確認する	22
文字を入力する	24
充電する	26
マナーモードについて	28

各部の名前とはたらき

2


準備／基本操作

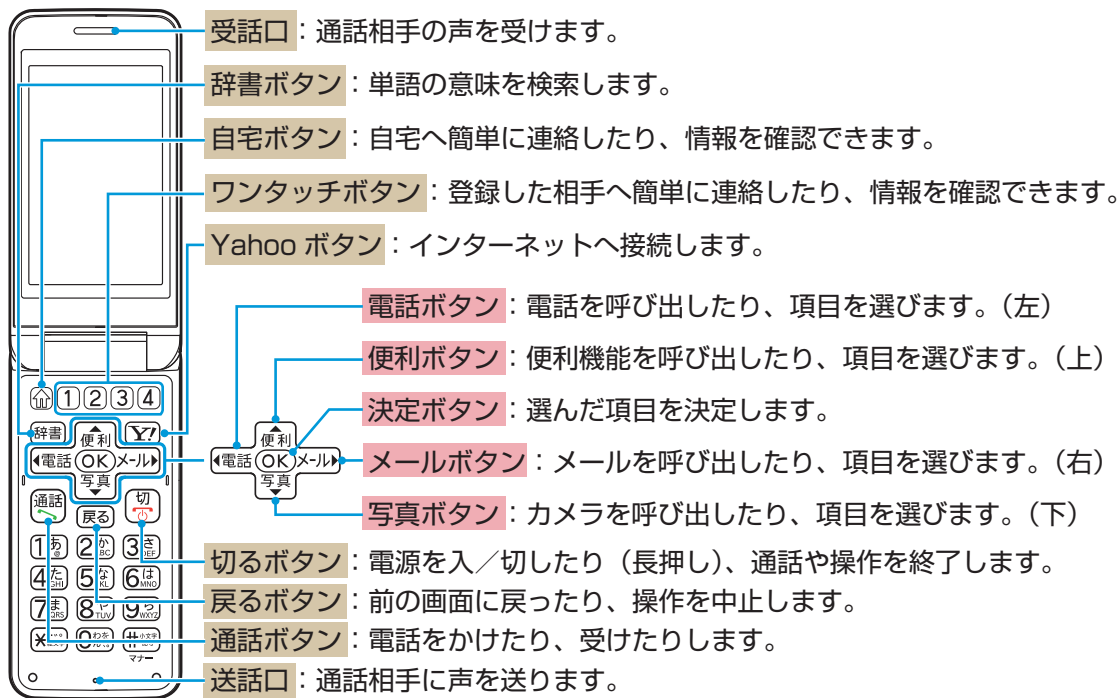

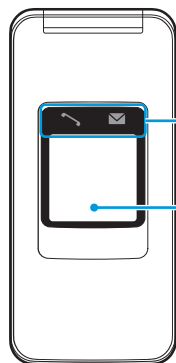

お知らせランプ（マーク）：着信時や受信時にマークが点灯します。


背面画面：時刻や歩数などをお知らせします。



音量ボタン（大）：
電話やメールの着信音の音量を大きくします。

音量ボタン（小）：
電話やメールの着信音の音量を小さくします。

緊急ブザースイッチ：
緊急時にブザーを鳴らします。



接続端子：
イヤホン（別売品）を接続します。

カメラボタン：
写真や動画を撮影します。

充電端子：
卓上ホルダー充電時に使います。


電源を入れる、切る

電源を入れてみましょう。

2


準備／基本操作

主な使用ボタン

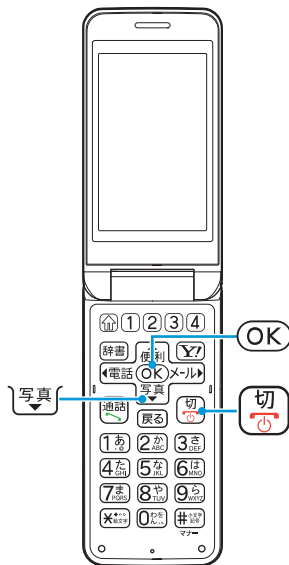


電源を入れる（お買い上げ直後の場合）

- 1 **切** を長く押す
(3秒以上)
- 2 **写真**、**OK** を順に押す
- 3 **OK** を押す

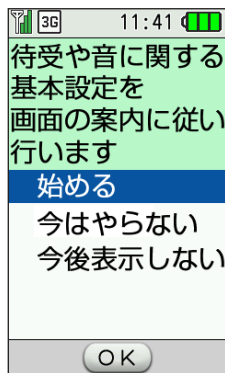


基本設定の画面が表示されます。

ここでは設定しません。後で設定できます。詳細はユーザーガイドをご確認ください。

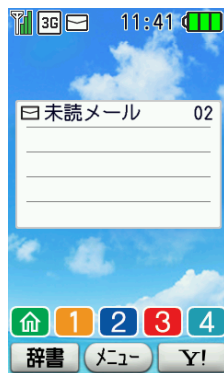

待受画面が表示されます。

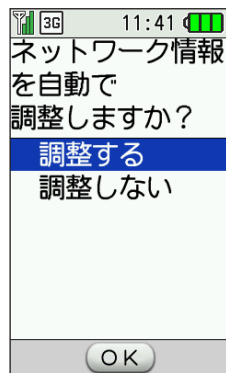

自動調整画面が表示されます。

電源を入れる

- 4 (OK) を押す



しばらくすると調整が完了します。

- 1  を長く押す
(3秒以上)



待受画面が表示されます。

電源を切る


- 1  を長く押す
(3秒以上)



しばらくすると終了画面が表示され、電源が切れます。

補足

ボタンを押しても画面が消灯したままであれば、電源は切れています。

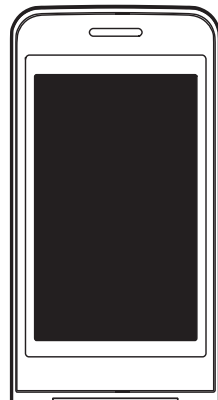

メニューの操作方法を確認する


4つの専用ボタンと(OK)ボタンを使用して基本機能呼び出しを試みましょう。

2


準備
／
基本操作

機能メニューを操作してみる（例：便利機能のカレンダー表示）


主な使用ボタン

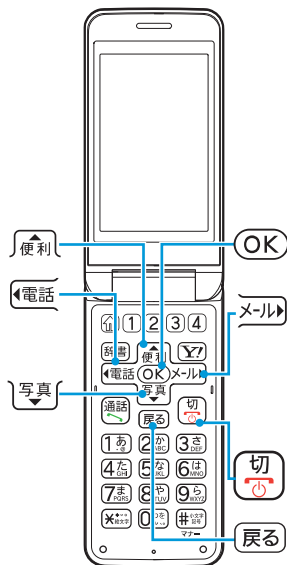

- 1 「便利」を押す
- 2 「写真」を4回押す
- 3 (OK)を押す

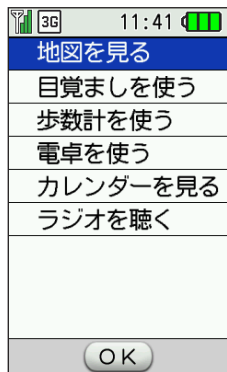

便利機能のメニューが表示されます。

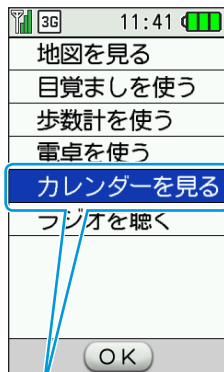

「カレンダーを見る」が選択されます。

行き過ぎたときは「便利」を押すと戻ります。



カレンダーが表示されます。

補 足


機能ボタンで表示されない機能は、メインメニューから呼び出せます。次ページでは、メインメニューの操作を確認します。

4 ◀電話 または メール▶ を押す



画面に表示されているように、先月や翌月のカレンダーを確認できます。

5 ◀戻る▶ を押す

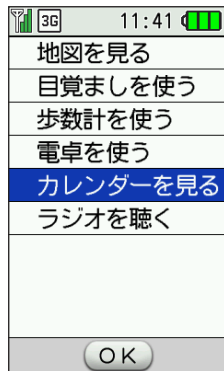

一つ前の画面に戻ります。

6 切 ◀戻る▶ を押す



待受画面に戻りません。


メニューの操作方法を確認する（つづき）

2


メインメニューを操作してみる（例：便利機能のバーコード）

準備／基本操作

- 1 (OK) を押す
- 2 [写真] を3回押す
- 3 (OK) を押す
- 4 [写真] を8回押す

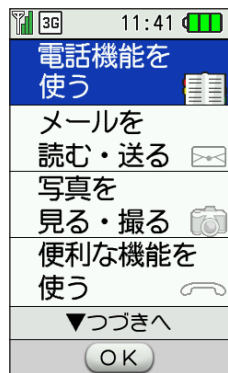


メインメニューが表示されます。

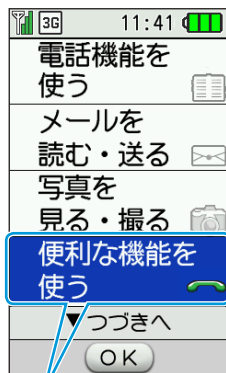


「便利な機能を使う」が選択されます。

行き過ぎたときは [便利] を押すと戻ります。

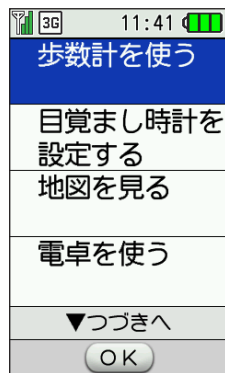

便利機能のメニューが表示されます。

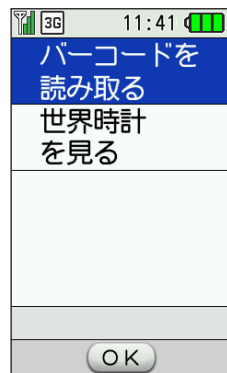

待受画面で [便利] を押したときには表示されなかった機能が表示されます。

MEMO

2

準備／基本操作

自分の電話番号を確認する

自分の電話番号を確認して、自宅の電話帳にメモしてみましょう。

2


準備／基本操作

主な使用ボタン




自分の電話番号を確認する


- 1 (OK) を押す
- 2 (OK) を押す
- 3 (写真) を4回押す

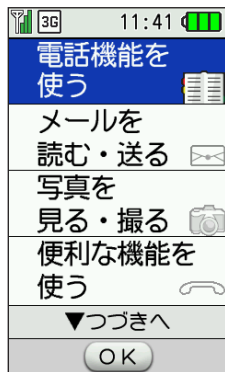

メインメニューが表示されます。

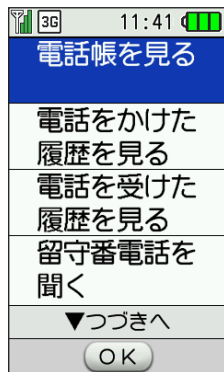


詳細なメニューが表示されます。

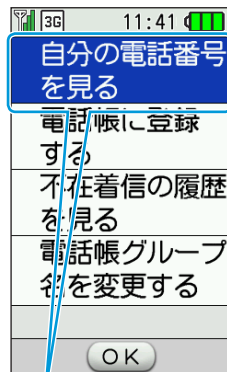

「自分の電話番号を見る」が選択されます。

4 (OK) を押す

5 切を押す

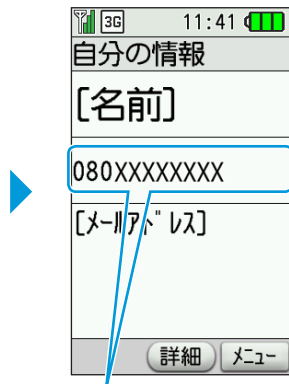

自分の電話番号が表示されます。



待受画面に戻ります。

文字を入力する

文字の入力方法を覚えましょう。

2

準備／基本操作

主な使用ボタン




ダイヤルボタン

文字入力の基本


ボタンには、複数の文字が割り当てられています。

- かな「は行」「八行」の入力に使用します。
- 英字「MNOmno」の入力に使用します。
- 数字「6」の入力に使用します。

文字の種類に応じて、文字入力モードを切り替えます。

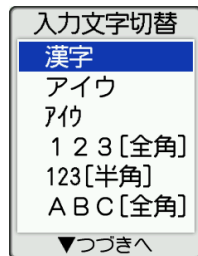

ボタンをくり返し押して、目的の文字を選択します。

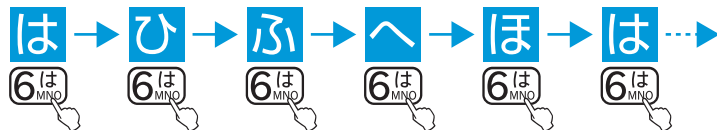


入力した文字の漢字変換や特殊記号の入力方法

主な使用ボタン



ひらがなを入力し、**便利** で漢字の変換候補を表示してから、

OK で確定します。

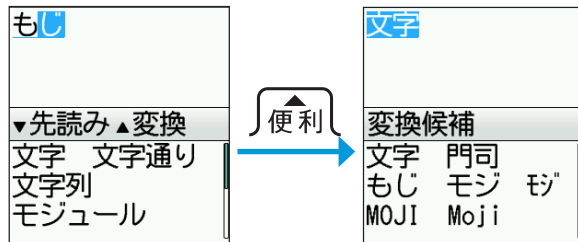

文字入力画面には、どのボタンを押して変換するか、ガイドが表示されています。


濁点や句読点を入力するには、かなのダイヤルボタンに続けて *** 絵文字** や **0 わをん...** を押します。




充電する

2 卓上ホルダーを利用して充電する


準備／基本操作

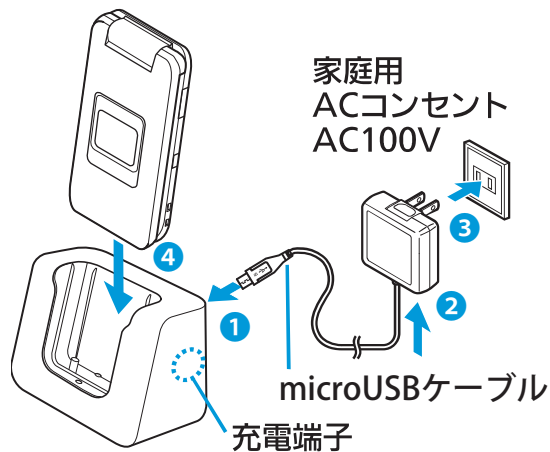


- 1 卓上ホルダーの充電端子にmicroUSBプラグを取り付ける

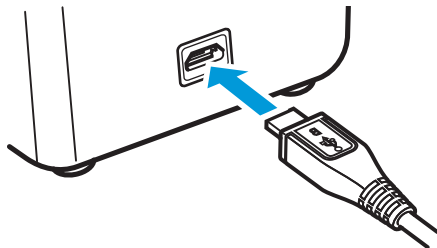


- 2 USBプラグをACアダプタに取り付ける

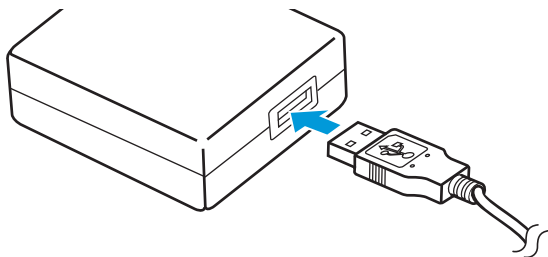



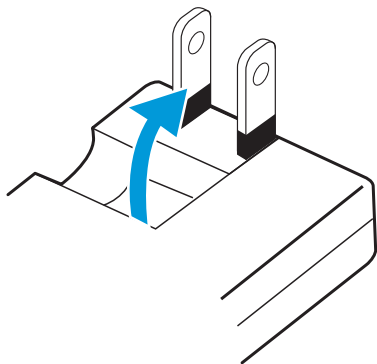

- 3** ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む

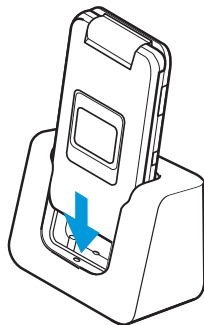

- 4** 携帯電話を卓上ホルダーに取り付ける
矢印の方向にしっかりと止まるまで押し下げます。



充電中は、電池の残量アイコンが  →  →  の順に点滅します。

- 5** 卓上ホルダーに取り付けたまま、側面のいずれかのボタンを押す
充電が完了している場合は、電池アイコン () が点滅します。

マナーモードについて

携帯電話から着信音や目覚まし音が鳴らないようにできます。

2


準備
基本操作

主な使用ボタン



マナーモードを設定する

1  を長く押す

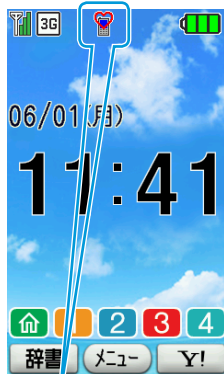

マナーモードが設定されます。

補 足

マナーモードに設定すると電話やメールの着信があったり、目覚まし動作しても、音が鳴りません。

- 着信があると、光るお知らせボタンが点滅しません。
- カメラやビデオの撮影音、緊急速報メールの警告音は鳴ります。