


電子辞書を利用する.....	106
歩数計を利用する.....	108
目覚ましを利用する.....	110
カレンダーを利用する.....	117
電卓を利用する.....	118
ラジオを聴く.....	120
さらに便利にお使いいただけます ...	122

電子辞書を利用する

電子辞書を使って用語を調べてみましょう。

電子辞書を利用する

主な使用ボタン

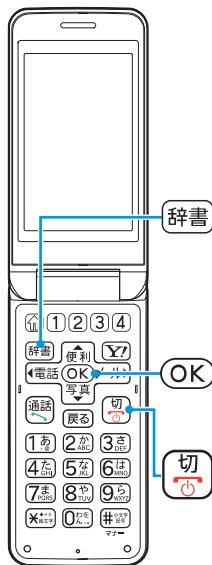

① 辞書を押す



辞書が表示されます。

② OKを押す



文字入力画面が表示されます。

③ 調べたい用語を入力し、OKを押す




4 (OK) を押す




辞書の検索欄に「電話」と入力された画面が表示されます。

5 (OK) を押す

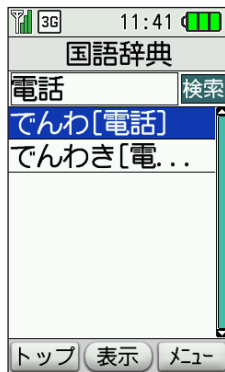


「電話」が選択されています。

6 (OK) を押す

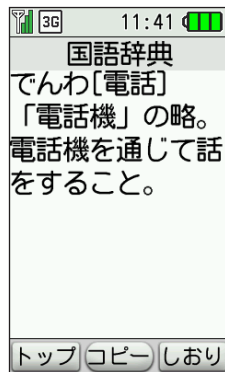

用語の意味が表示されます。

7 切 (電源ボタン) を押す

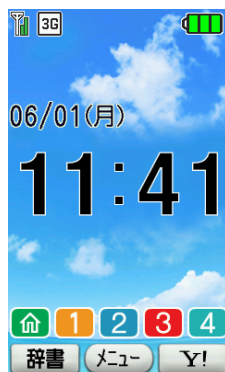

待受画面に戻ります。

7


その他の便利な機能

歩数計を利用する


歩数計を有効にして携帯電話を身に付けて歩くと、歩数が計測されます。
設定して健康維持に役立ててみましょう。

歩数計を設定する


主な使用ボタン

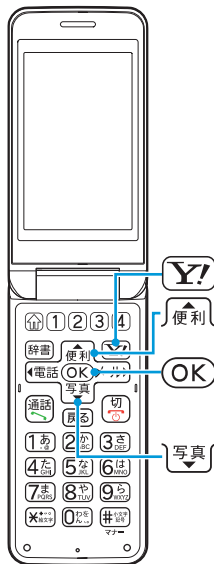

- 1 「便利」を押す
- 2 「写真」を2回押す
- 3 「OK」を押す

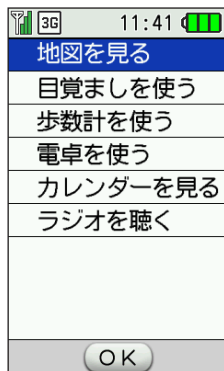

メニューが表示されます。

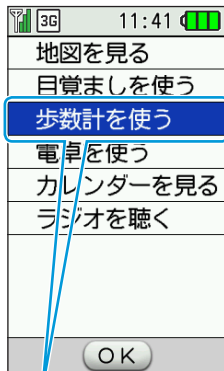


「歩数計を使う」が
選択されます。



歩数計の画面が表示されます。
歩数計をONにした
場合、この画面に歩
数が表示されます。

4 **Y!** を押す

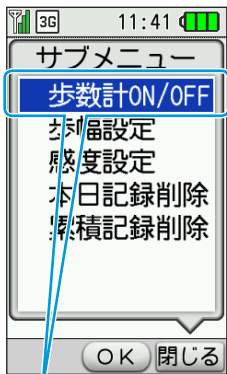

「歩数計ON/OFF」が選択されています。

5 **OK** を押す




「OFF」が選択されています。

6 **便利** を押す



「ON」が選択されます。

7 **OK** を押す

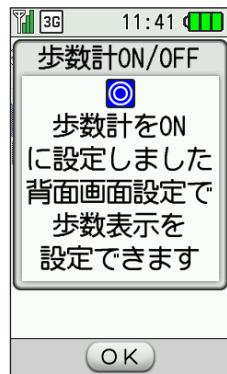


歩数計の設定が完了します。

目覚ましを利用する


目覚ましを毎朝7:30に鳴るように設定してみましよう。

目覚ましを設定する


主な使用ボタン

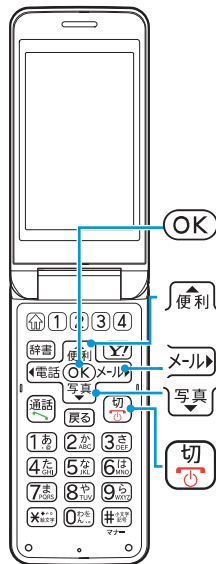


- 1 「便利」を押す
- 2 「写真」を押す
- 3 「OK」を押す

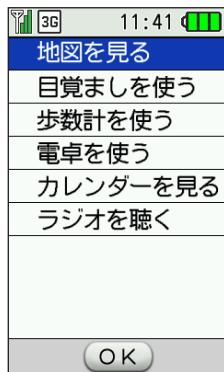

メニューが表示されます。

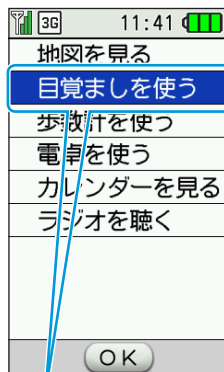


「目覚ましを使う」が選択されます。

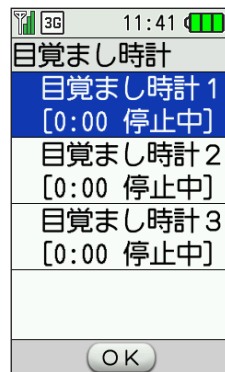

7


その他の便利な機能

4 (OK) を押す

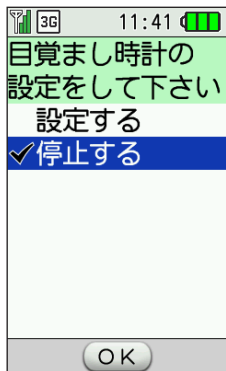


「停止する」が選択されています。

5 便利 を押す

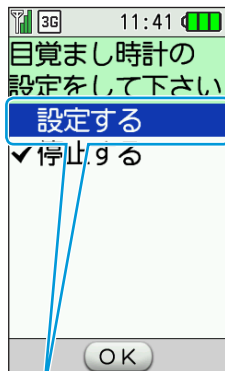


「設定する」が選択されます。

6 (OK) を押す

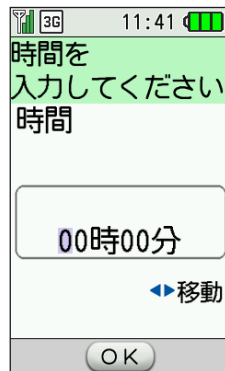

時刻を入力する画面が表示されます。

7 0わん、7ま、3さ、0と押し、07時30分と入力する

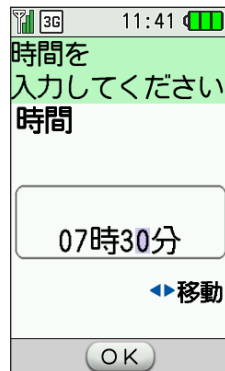


時刻は24時間制(4桁)で入力します。


目覚ましを利用する（つづき）

目覚ましを設定する（つづき）


- 8 (OK) を2回押す 9 [写真] を押す 10 (OK) を2回押す 11 (OK) を押す

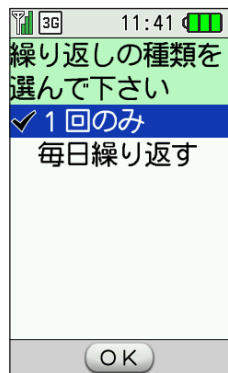


「1回のみ」が選択されています。

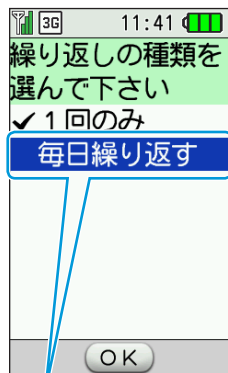

「毎日繰り返す」が選択されます。

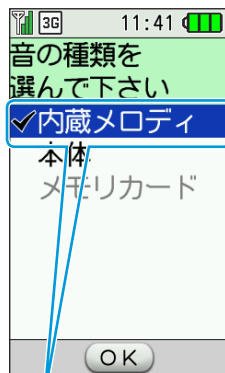

「内蔵メロディ」が選択されています。

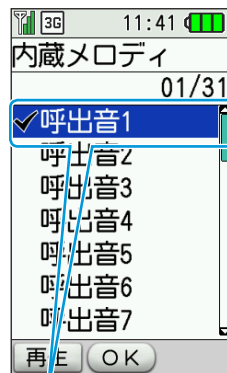


「呼出音1」が選択されています。


- 12 (OK) を2回押す 13 (OK) を2回押す 14 (OK) を2回押す 15 (OK) を押す




写真または便利を押して音量を選択します。

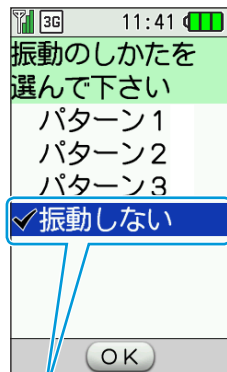

「振動しない」が選択されています。

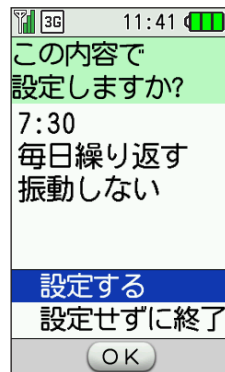

「設定する」が選択されています。

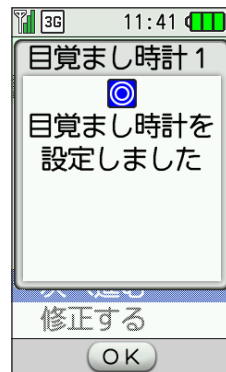


設定が完了します。

目覚ましを利用する（つづき）

目覚ましを設定する（つづき）

16  を押す

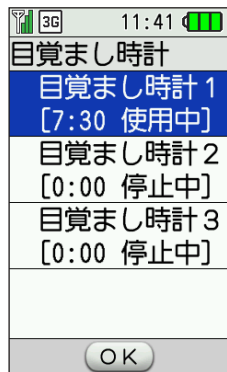

設定した時刻と「使用中」が表示されます。

17  を押す



待受画面に戻ります。


目覚まし時計が表示され、設定を確認できます。

目覚ましを利用する

1 設定した時刻に音が鳴る



OKを押すと音が止まります。

 を押しても止まります。


2  を押す




待受画面に戻ります。

目覚ましを解除する


- 1 〔便利〕を押す
- 2 〔写真〕を押す
- 3 (OK)を押す
- 4 (OK)を押す

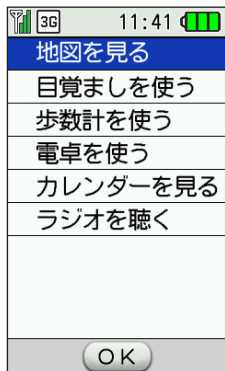


メニューが表示されます。

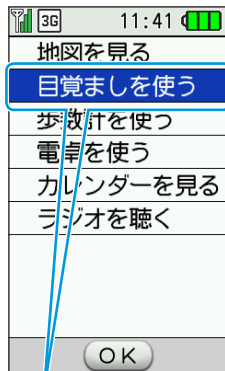

「目覚ましを使う」が選択されます。

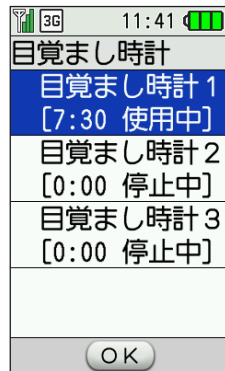

ここでは「目覚まし時計 1」を解除します。

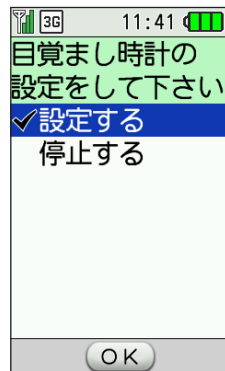

「設定する」が選択されています。

目覚ましを利用する（つづき）

目覚ましを解除する（つづき）

5 「写真」を押す




「停止する」が選択されます。

6 「OK」を押す



停止の設定が完了します。

7 「OK」を押す

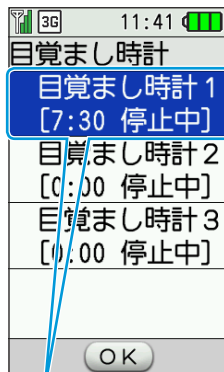

目覚まし時計1が「停止中」の画面が表示されます。

8 「切」を押す



目覚まし時計が消え、設定の解除を確認できます。


目覚ましを解除しても、登録内容は残っています。

カレンダーを利用する


カレンダーを見てみましょう。色分けされた、土曜、日曜、祝日を確認できます。

カレンダーを利用する


主な使用ボタン

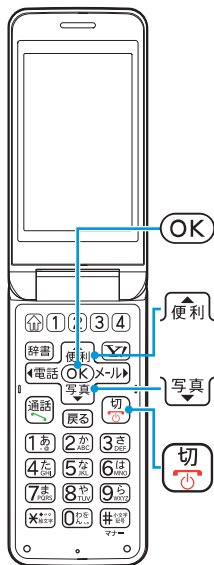

- 1 **便利** を押す
- 2 **写真** を4回押す
- 3 **OK** を押す

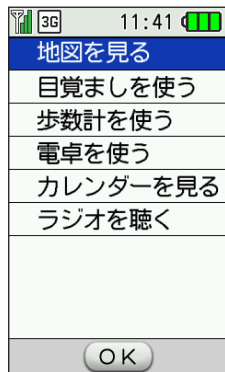

メニューが表示されます。

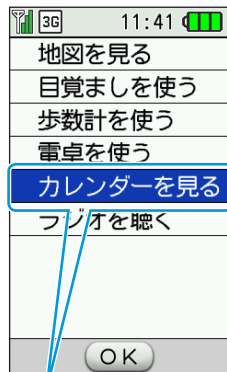

「カレンダーを見る」が選択されます。



今日の日付がハイライト（青色）で表示されます。
◀電話 やメール▶で月を変更できます。
切 を押して終了します。

7


その他の便利な機能

電卓を利用する


携帯電話を電卓として使用して計算ができます。「12345+98765」を試しに計算してみましょう。

電卓を利用する


主な使用ボタン

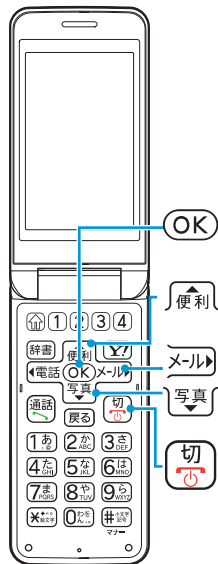


- 1 「便利」を押す
- 2 「写真」を3回押す
- 3 「OK」を押す

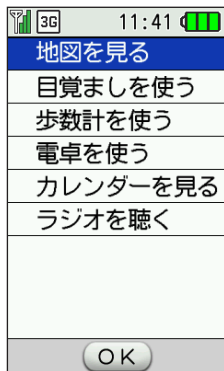

メニューが表示されます。


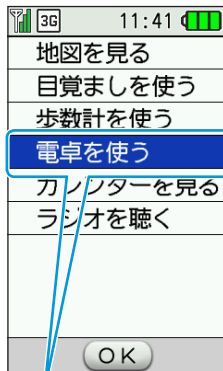


「電卓を使う」が選択されます。


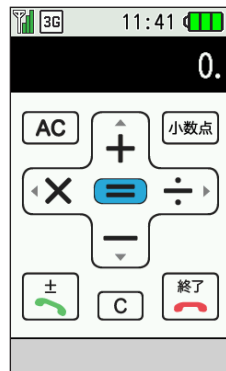



電卓が表示されます。

- 4 1あ～5な^点を押して、「12345」と入力する
- 5  を押す
- 6 9ら^{WAP}～5な^点を押して、「98765」と入力する
- 7  を押す

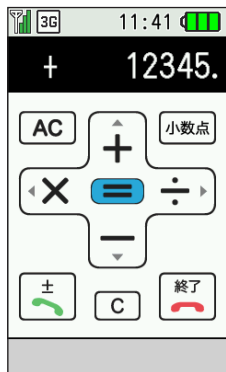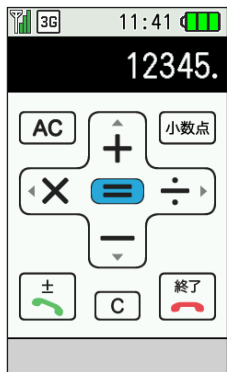

「+」が表示されま
す。

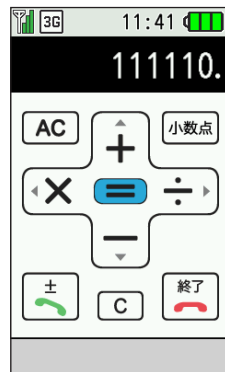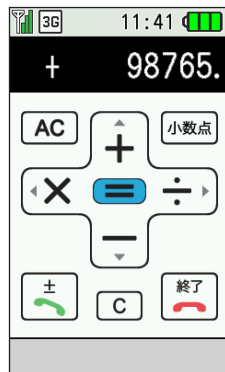


合計が表示されます。
 を押して終了し
ます。

ラジオを聴く


イヤホン（別売品）を使ってラジオを聴いてみましょう。

ラジオを聴く

主な使用ボタン

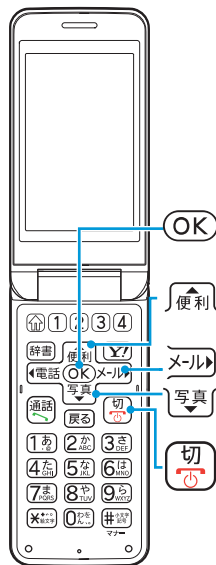


- 1 便利 を押す
- 2 写真 を5回押す
- 3 OK を押す

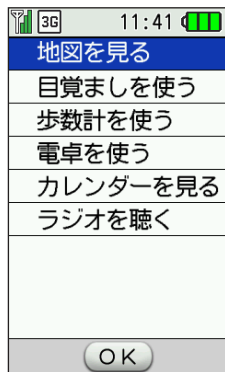

メニューが表示されます。

14ページの「各部の名前とはたらき」を参照して、イヤホンを携帯に接続してください。

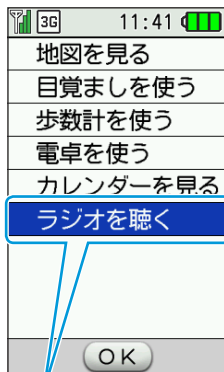


「ラジオを聴く」が選択されます。




ラジオの画面が表示されます。

4 **Y!**を押す

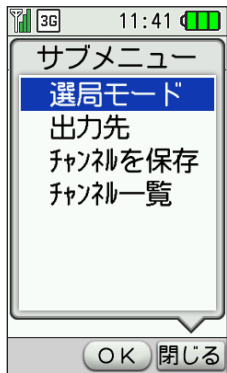

「選局モード」が選択されています。
(ここでは自動選局を例に説明します。)

5 **OK**を押す

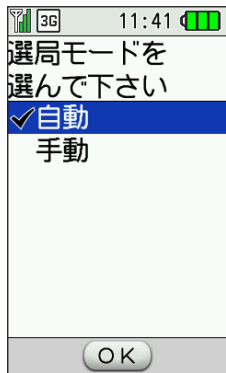

「自動」が選択されています。

6 **OK**を押す



自動設定への変更が完了します。

7 **メー**を押す



自動で選局を始めます。

さらに便利にお使いいただけます

地図

現在地の地図を表示したり、目的地までのルートを確認したりできます。

世界時計

世界の現地時間を確認することができます。