

共通操作	2-2
メニュー操作	2-2
機能の呼び出し方	2-2
着信時の動作	2-4
着信音を変更する	2-4
バイプレーターを設定する	2-4
文字入力について	2-4
文字の入力画面について	2-4
文字入力モードを変更する	2-4
文字入力の基本操作	2-5
文字の入力方法	2-5
漢字／ひらがな／カタカナを入力する	2-5
小文字（っ、ッなど）を入力する	2-6
だく点（°）／半だく点（°）を入力する	2-6
英数字を入力する	2-6
記号／絵文字／顔文字などを入力する	2-6
スペースを入力する	2-7
改行する	2-7
文字の編集	2-8
入力した文字を消去／修正する	2-8
文字を移動／コピーする	2-8
電話帳	2-9
電話帳について	2-9
電話帳に登録する	2-9
電話帳を利用する	2-14
自宅ボタン／ワンタッチダイヤルを設定する	2-15
便利な機能	2-16
文字入力に関する便利な機能	2-16
電話帳に関する便利な機能	2-17
自宅ボタンに関する便利な機能	2-17
ワンタッチダイヤルに関する機能	2-18

項目選択と元画面に戻る



1 (OK) → 項目を選択 → (OK)
 選択した項目の画面が表示されます。


2 (戻る)
 元の画面に戻ります。

待受画面に戻る

1 任意の画面で (切)
 待受画面が表示されます。

機能の呼び出し方

待受画面で (OK) を押すと、メインメニューが表示されます。
 (戻る) (切) で目的の機能を選択したあと (OK) を押すと、各項目内のメニューが表示されます。
 ・本書では、「横文字のメニュー」で説明しています。

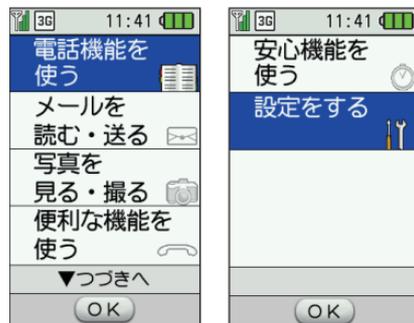


メインメニュー

- 電話機能を使う
 本書の3章「電話」で説明しています。
- メールを読む・送る
 本書の4章「メール」で説明しています。
- 写真を見る・撮る
 本書の6章「カメラ」で説明しています。
- 便利な機能を使う
 本書の8章「便利機能」で説明しています。
- 安心機能を使う
 本書の9章「安心機能／セキュリティ」で説明しています。
- 設定をする
 本書の11章「カスタマイズ」で説明しています。

メインメニューの表示方法を切り替える

メインメニューの表示方法には横文字のメニューと文字・絵のメニューの2種類があります。

- 1 **OK** → 「設定をする」 → **OK** → 「その他の設定」 → **OK**
- 2 「メニューの表示形式を設定する」 → **OK**
- 3 メニューの表示を選択 → **OK** (2回)

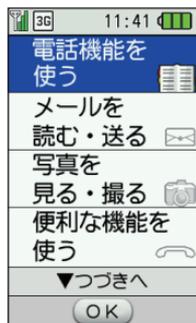

横文字のメニュー
(文字で表示)




文字・絵のメニュー
(アイコンで表示)

- ・メニューの表示形式がアイコンの場合、さらに「電話」(電話)、「メール」(メール)を使用してアイコンを選択できます。

ダイヤルボタンで項目を選択する

メインメニューや各機能の項目をダイヤルボタン(1あ～9ま)で直接選択できます。

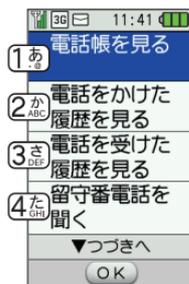

各機能の項目
(文字で表示)




メインメニュー
(アイコンで表示)

メニューの表示形式が「文字で表示」の場合、メニューの表示順に上からダイヤルボタン(1あ～9ま)で選択できます。メニューの表示形式が「アイコンで表示」の場合、アイコンの位置に対応するダイヤルボタン(1あ～9ま)で選択できます。

■操作例(「アイコンで表示」の場合)

- 1 **OK**
メインメニューが表示されます。
- 2 4た
「電話機能」が選択され、電話機能のメニューが表示されます。
- 3 4た
「留守番電話を聞く」が選択され、留守番電話のメニューが表示されます。

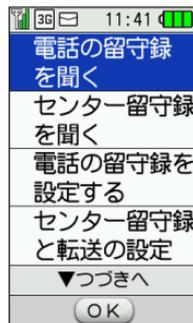

- ・メニュー下部に「▼つづきへ」と表示されている場合は、次画面以降の項目をダイヤルボタン(5な)以降で直接選択できます。
- ・待受画面で**OK**→**0**を続けて押すと、自分の電話番号を確認することができます。

共通操作

待受画面で **OK** → 「設定をする」 → **OK**
 → 「電話の音や振動を設定する」 / 「メール着信音や振動を設定する」

着信音を変更する

着信音を既定の音から変更します。

- OK**
- 「着信音の種類を選ぶ」 → **OK** → 「内蔵メロディ」 / 「本体」 / 「メモ리카ード」
 → 着信音を選択 → **OK** (2回)

バイブレーターを設定する

着信時にバイブレーション（振動）で知らせるかどうかを設定します。

- OK**
- 「振動の種類を選ぶ」 → **OK** → 振動の種類を選択 → **OK** (2回)

文字の入力画面について




文字の入力画面

- あと何文字入力できるかが表示されます。入力できる文字数は、機能によって異なります。
- 現在の文字入力モードが表示されます。
- 入力した文字が表示されます。
- #** や ***** を押すと、絵文字や記号を表示します。
- Y?** を押すと、サブメニュー画面で電話帳の情報や個人情報を入力することができます。

再度 **Y?** を押すと、サブメニュー画面が閉じます。

文字入力モードを変更する

- 文字の入力画面で **辞書** (文字) 入力文字切替画面が表示されます。

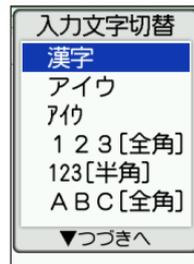

- 文字入力モードを選択 → **OK**
 入力モードが変更されます。

文字種	説明
漢字	漢字・ひらがな
アイウ	全角カタカナ
アイ	半角カタカナ
1 2 3 [全]	全角数字
123 [半]	半角数字
ABC [全]	全角英数字
ABC [半]	半角英数字
記号	全角記号・半角記号
絵文字	絵文字
顔文字	顔文字

文字入力の基本操作


文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押し回数によって表示される文字が変わります。

1 全角カタカナモードで「ア」を繰り返し押ししたとき



- 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、**スプリ** または **戻る** を押します。

2 全角英数字モードで「NO」と入力するとき



漢字／ひらがな／カタカナを入力する

ひらがなを入力する

漢字・ひらがなモードで「すすき」を入力する方法を例に説明します。文字入力時のボタン割り当てについては、(P.12-6) を参照してください。

1 文字の入力画面で「すすき」と入力

- **3回** (3回) → **スプリ** → **3回** (3回) → **スプリ** → **2回** (2回) を押します。

2 **OK**


漢字を入力する

漢字・ひらがなモードで「鈴木」を入力する方法を例に説明します。

1 文字の入力画面で「すすき」と入力

- **3回** (3回) → **スプリ** → **3回** (3回) → **スプリ** → **2回** (2回) を押します。

2 **写真**

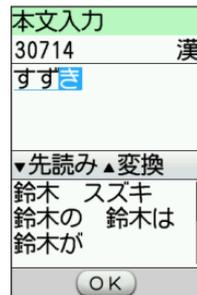

- **戻る** を押すと、「すすき」のあとに続けて入力できます。

3 **便利** **写真** で「鈴木」を選択 → **OK**

- 「鈴木」が確定します。
- 文字の入力を終了するときは、確定したあと **OK** を押します。

カタカナを入力する

全角カタカナモードで「スズキ」を入力する方法を例に説明します。

1 文字の入力画面で「スズキ」と入力

- **3回** (3回) → **スプリ** → **3回** (3回) → **スプリ** → **2回** (2回) を押します。
- 1文字ずつ確定されます。

2 **OK**

小文字（っ、ッなど）を入力する

漢字・ひらがなモード、全角カタカナモード、および半角カタカナモードでは、カーソル上の文字（未確定）の大文字、小文字を切り替えることができます（対応している文字のみ）。

「あ」の小文字入力を例に説明します。

1 文字の入力画面で **1あ**

2 **#33** → **OK**

「あ」が確定します。

だく点（ゝ）／半だく点（゜）を入力する

漢字・ひらがなモード、全角カタカナモード、および半角カタカナモードでは、カーソル上の文字（未確定）をだく点や半だく点に変えることができます（対応している文字のみ）。「が」の入力を例に説明します。

1 文字の入力画面で **2が**

2 ***33** → **OK**

「が」が確定します。

- ・「は」のようにだく点と半だく点の両方をつけられる文字は、***33**を複数回押してだく点、半だく点を切り替えます。

英数字を入力する

全角英数字モードまたは半角英数字モードで「SoftBank」を入力する方法を例に説明します。

1 文字の入力画面で「SoftBank」と入力

- ・次のように入力します。

「S」： **7** (4回) → **#33**

「o」： **6** (3回)

「f」： **3** (3回)

「t」： **8** (1回)

「B」： **2** (2回) → **#33**

「a」： **メ** → **2** (1回)

「n」： **6** (2回)

「k」： **5** (2回)

- ・全角英数字モードまたは半角英数字モードでキーを長押しすると数字が入力できます。

2 **OK**

「SoftBank」が確定します。

記号／絵文字／顔文字などを入力する

記号を入力する

1 文字の入力画面で **#33**

記号のメニューが表示されます。

- ・メニューでは、履歴（以前入力した記号）、全記（全角の記号）、半記（半角の記号）を **Y**（切替）で切り替えます。



2 **便利** **変換** (電話 **メ**) で記号を選択 → **OK**

選択した記号が入力されます。

- ・**戻る** で記号のメニューが閉じます。

絵文字を入力する

1 文字の入力画面で

絵文字のメニューが表示されます。

- メニューでは、履歴（以前入力した絵文字）、共通絵（全社共通の絵文字）、全絵（すべての絵文字）を （切替）で切り替えます。



2 で絵文字を選択 →

選択した絵文字が入力されます。


-  で記号のメニューが閉じます。

顔文字を入力する

1 文字の入力画面で → 顔文字 →

顔文字のメニューが表示されます。

- メニューでは、履歴（以前入力した顔文字）、顔文字を （切替）で切り替えます。

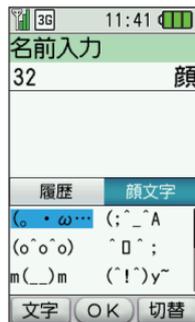

2 で顔文字を選択 →

選択した顔文字が入力されます。

-  で顔文字のメニューが閉じます。

スペースを入力する

■ 全角スペースを入れる

1 文字の入力画面で → 「記号」 → → 「全記」 → スペースを選択 →

■ 半角スペースを入れる

次の2つの入れ方があります。

- 文字の入力画面で  → 「記号」 → 
→  → 「半記」 → スペースを選択 → 
- 文字の入力画面で 

改行する

- 文字の入力画面で文字を確定後  
- （9回）（漢字入力モードのみ）

文字の変換について

候補リストが文字の入力中に表示されます。


- 単語入力を繰り返すことにより、候補リストの順番は変化します。

切り替え かた	候補例 「わ」の 場合	説明
 	「私」「わたし」など	入力した文字で始まると予測される候補
 	「和」「輪」など	入力した文字と完全一致した候補リスト


入力した文字を消去／修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

- 1 文字の入力画面で **電話** **メール** → 消去する文字を選択

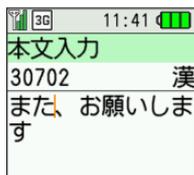


- 2 **戻る**

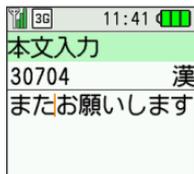

カーソル上の1文字が消えます。


- 3 **電話** **メール** で挿入位置を選択 → 「明日」と入力

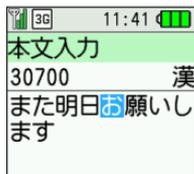

- 文字をすべて消去する場合は、以下の操作を行います。
文末で **戻る** を長押しします。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、**戻る** を長押しします。

文字を移動／コピーする


- 1 **Y?** → 「切り取り」／「コピー」→ **OK**
→ 開始文字を選択 → **OK**

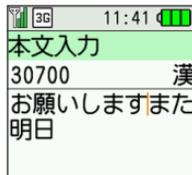

- 移動するときは「切り取り」を、複製するときは「コピー」を選びます。
- 開始文字を指定し直すときは、**戻る** を押しします。

- 2 終了文字を選択 → **OK**

- 移動するときを例に説明します。

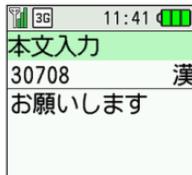

- 3 挿入位置を選択 → **Y?** → 「貼り付け」→ **OK**



挿入位置に入力されます。

- 以前に切り取り／コピーした文字を複製する場合は、以下の操作を行います。
挿入位置を選択 → **Y?** → 「貼り付け」→ **OK**

電話帳について

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や電話番号、メールアドレスを登録します。

電話帳に登録できる項目

電話・メールなどの 基本情報	詳細情報
名前	電話番号(2つ目、3つ目)
ヨミガナ	メールアドレス(2つ目、3つ目)
電話番号	グループ
メールアドレス	電話の着信音、メールの受信音と鳴動時間

電話帳を利用した
主な機能やサービス

ワンタッチダイヤル

電話帳に登録した相手に簡単な操作で電話がかけられます。

着信拒否

電話帳に登録されていない電話番号からの着信などを拒否できます。

※メール受信の鳴動時間は、個別設定を行った場合にのみ、あとで設定できます (P.2-17)。

- 大切なデータを失わないために電話帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは控えを取っておくことをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳に登録する

基本情報を登録する

例：名前、電話番号、メールアドレスを設定する場合

1 登録を始める

Ⓚ (2回) → 「電話帳に登録する」 → Ⓚ


2 名前を入力する



1. 名前を入力 → Ⓚ (3回)


- 姓と名の両方を入力してください。

3 ヨミガナを入力する

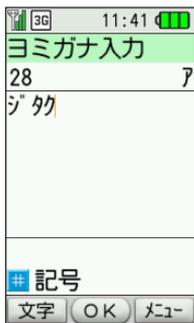1. **OK**


- ヨミガナは、名前を入力すると自動的に入力されます。編集が必要な場合は、ヨミガナを編集してから**OK**を押します。

4 電話番号を入力する

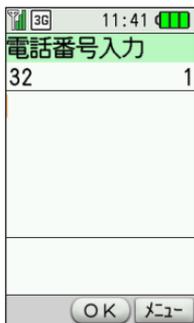
1. 電話番号を入力 → **OK**

- 同一市内でも、市外局番から入力してください。

5 メールアドレスを入力する

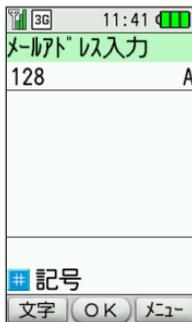1. メールアドレスを入力 → **OK**


6 入力内容を確認して登録する

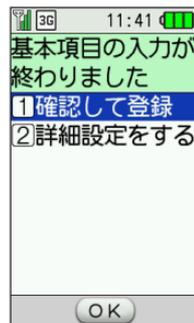

基本設定終了画面

1. 「確認して登録」 → **OK**

- 電話番号やメールアドレスを複数登録したい場合や電話帳の個人別に着信音を設定するには、2-11ページを参照してください。

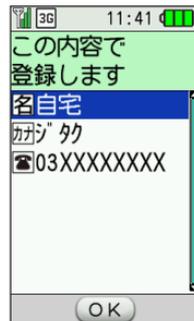


登録確認画面

2. 登録内容を確認 → (OK) (3回)

- すでに同姓同名の登録内容がある場合は、上書きするか新規保存するか選択する必要があります。

7 ワンタッチダイヤルに登録する

ワンタッチダイヤル (P.2-15) に登録すると、待受画面から ① / ② / ③ / ④ を押して素早く電話帳を呼び出し、電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

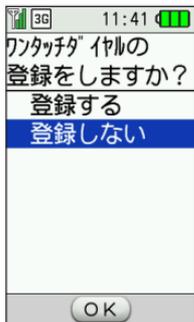

1. 登録する → (OK)

- 登録しない場合は「登録しない」を選択します。

2. ワンタッチダイヤルを選択 → (OK) → 「登録する」 → (OK) (2回)

- 選択したワンタッチダイヤルにすでに登録がある場合は、変更するかどうかを選択します。

- ワンタッチダイヤルへの登録はあとから行うこともできます (P.2-15)。
- 電話帳の登録を途中で中断する場合は、以下の操作を行います。

☒ → 「登録して終了」 / 「登録せずに終了」 → (OK)


詳細情報を登録する

1 詳細情報の登録を始める

基本設定終了画面で「詳細設定をする」 → (OK)

2 電話番号を追加する

2つ目、3つ目の電話番号を登録できません。

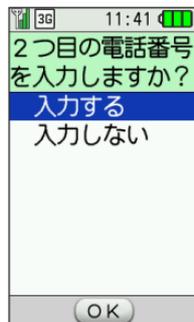

1. 「入力する」 → (OK)


- 不要な場合は「入力しない」を選択し、メールアドレスの追加に進みます。

2. 電話番号を入力 → (OK) → 「次へ進む」 → (OK)

- 3つ目の電話番号も同様に操作して登録できます。

3 メールアドレスを追加する

2つ目、3つ目のメールアドレスを登録できます。

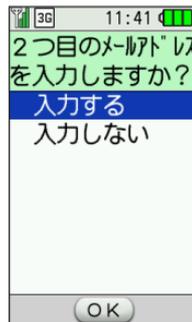

1. 「入力する」 → (OK)


- 不要な場合は「入力しない」を選択し、グループの設定に進みます。

2. メールアドレスを入力 → (OK) → 「次へ進む」 → (OK)

- 3つ目のメールアドレスも同様に操作して登録できます。


4 グループを設定する

家族や友人など、グループを設定しておく、電話帳から目的の相手を探しやすくなります。

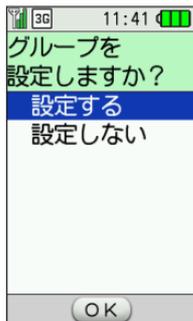

1. 「設定する」→ (OK)

- 不要な場合は「設定しない」を選択し、個別の電話着信音の設定に進みます。

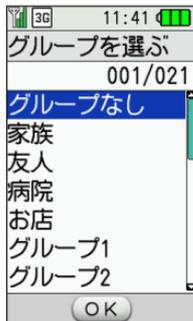


2. グループを選択 → (OK)

3. 「次へ進む」→ (OK)

5 個別の電話着信音を設定する

個別の電話着信音を設定すると、電話をかけてきた相手ごとに着信音を変えることができます。

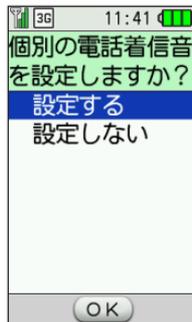

1. 「設定する」→ (OK)

- 不要な場合は「設定しない」を選択し、個別のメール受信音の設定に進みます。
- 個別の着信音を設定しない場合は、相手に関係なく、「初めて使う時の設定をする」などで設定した着信音が鳴ります。


2. 「内蔵メロディ」→ (OK)→ メロディを選択 → (OK)

- メロディを確認する場合は (辞書) (再生) を押します。
- 本体/メモリカード内のファイルを着信音に設定する場合は、以下の操作を行います。
「本体」/「メモリカード」→ (OK) → 保存場所を選択 → (OK)→ メロディを選択 → (OK) (2回)

3. 「次へ進む」→ (OK)

6 個別のメール受信音を設定する

個別のメール受信音を設定すると、メールを送ってきた相手ごとに受信音を変えることができます。

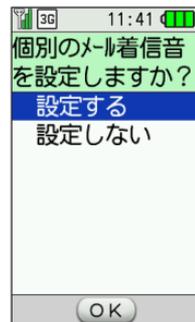

1. 「設定する」→**OK**

- 不要な場合は「設定しない」を選択し、手順7に進みます。
- 個別の着信音を設定しない場合は、相手に関係なく、「初めて使う時の設定をする」などで設定した受信音が鳴ります。

2. 「内蔵メロディ」→**OK**→メロディを選択→**OK**

- メロディを確認する場合は **辞書** (再生) を押します。
- 本体/メモリカード内のファイルを受信音に設定する場合は、以下の操作を行います。
- 「本体」/「メモリカード」→**OK**→保存場所を選択→**OK**→メロディを選択→**OK** (2回)


3. 「次へ進む」→**OK**

7 入力内容を確認して登録する

1. 登録確認画面で登録内容を確認→**OK** (2回)

- すでに同じ名前前の登録内容がある場合は、上書きするか新規保存するかを選択する必要があります。

8 ワンタッチダイヤルに登録する

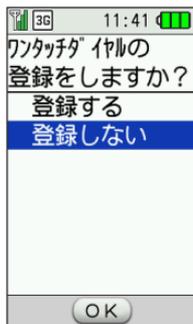1. 「登録する」→**OK**


- 登録しない場合は「登録しない」を選択します。

2. ワンタッチダイヤルを選択→**OK**→「登録する」→**OK** (2回)

- 選択したワンタッチダイヤルにすでに登録がある場合は、変更するかどうかを選択します。

- 電話帳の登録を途中で中断する場合は、以下の操作を行います。
電話帳 → 「登録して終了」 / 「登録せずに終了」 → **OK**

発信履歴/着信履歴の電話番号を登録する

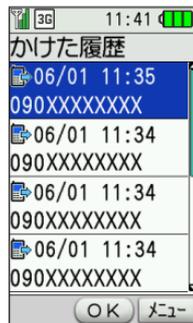1 **電話帳** → 発信履歴/着信履歴を選択 → **OK**2 登録したい発信履歴/着信履歴を選択 → **Y7** → 「電話帳に登録」→**OK** → 「新規登録する」→**OK**

- 「新規登録する」を選択した場合は、電話帳の新規登録と同様に名前やメールアドレスなどを登録します (P.2-9)。
- 登録されている電話帳に追加する場合は、以下の操作を行います。
「追加登録する」→**OK**→追加したい電話帳を選択→**OK**→**Y7**→「編集する」→電話番号を修正→**OK**

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける


1 電話 → 「電話帳を見る」 → OK



電話帳一覧画面

- 電話 または を押すと、50音順の前の行または次の行を表示できます。

2 相手を選択 → OK

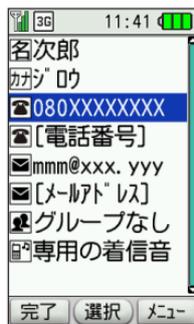


電話帳詳細画面

3 電話番号を選択 → OK (2回)

検索方法を変更する

1 電話帳一覧画面で Y → 「検索の方法」 → OK

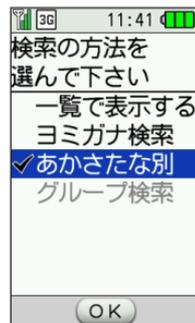

2 検索方法を選択 → OK


- 以下の検索方法から選択できます。
 - 「一覧で表示する」：タプリスト表示で検索する
 - 「ヨミガナ検索」：ヨミガナを入力して検索する
 - 「あかさたな別」（初回起動時）：タプリストで表示し、ヨミガナを入力して検索する
 - 「グループ検索」：グループを選択して検索する
- USIMカード内の電話帳を表示している場合は、「グループ検索」は選択できません。
- 次回、電話帳を表示するときは、最後に選択した検索方法で表示されます。

自宅ボタン／ワンタッチダイヤルを設定する

自宅ボタンを登録する


自宅の電話番号を登録しておく、ワンタッチで電話がかけられます。すぐに自宅へ連絡できて安心です。

- 1 (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「ワンタッチダイヤルを登録する」 → (OK)

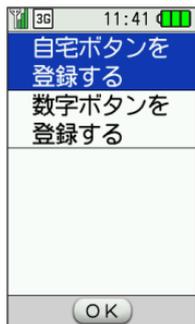

ワンタッチダイヤル設定画面

- 2 「自宅ボタンを登録する」 → (OK)

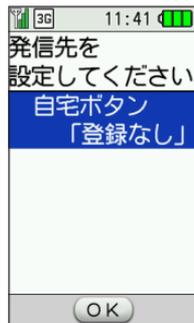

自宅ボタン画面

- 3 「自宅ボタン」 → (OK) → 「電話帳から選ぶ」 → (OK)


- ・「新しく登録する」を選択した場合は、電話帳の新規登録と同様に名前や電話番号を登録します。

- 4 電話帳を選択 → (OK) (3回) → (OK)

ワンタッチダイヤルを登録する


ワンタッチダイヤルに登録すると、ワンタッチボタンで相手先を呼び出して簡単に電話をかけられます。

- 1 (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「ワンタッチダイヤルを登録する」 → (OK)

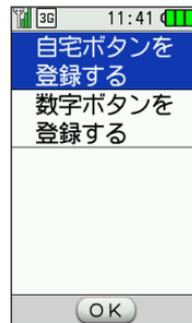

ワンタッチダイヤル設定画面

2 「数字ボタンを登録する」→ (OK)

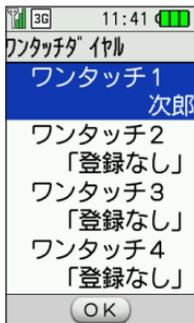

ワンタッチダイヤル一覧画面

3 未登録のワンタッチボタンを選択 → (OK) → 「電話帳から選ぶ」→ (OK)

- ・「新しく登録する」を選択した場合は、電話帳の新規登録と同様に名前や電話番号、メールアドレスなどを登録します。

4 電話帳を選択 → (3回) → (OK)

ワンタッチダイヤルの表示を設定する

待受画面の下部に、ワンタッチボタンの登録内容を表示することができます。

- 1 (OK) → 「設定をする」→ (OK) → 「待受画面を設定する」→ 「ワンタッチダイヤルの表示を設定する」→ (OK)
- 2 「表示する」/ 「表示しない」→ (OK) (2回)

文字入力に関する便利な機能

単漢字に変換したい

- 例：「鱸」（すずき）を入力する
 文字の入力画面で「すずき」を入力→ (便利) → 変換候補の中から「鱸」を選択→ (OK)
 ・入力画面に「単漢字」が表示されない場合は、単漢字に変換できません。

入力した文字をカナ変換したい

- 例：「スズキ」を入力する
 文字の入力画面で「すずき」を入力→ (便利) → 変換候補の中から「スズキ」を選択→ (OK)
 ・入力画面に「カナ」が表示されない場合は、カナに変換できません。

変換予測／フレーズ予測を利用して入力したい

文字を入力したとき、次に続く単語を予測して先読み候補を表示します。

■変換予測を利用する

- 例：「お母さん」を入力する
 文字の入力画面で (1) (5回) → (2) → (3) → 「お母さん」を選択→ (OK)

■フレーズ予測を利用する

- 例：一度確定したフレーズ「渋谷で待ち合わせ」をもう一度入力する
 文字の入力画面で「し」を入力→ (3) → 「渋谷」を選択→ (OK) → (3) → 「で」を選択→ (OK) → (3) → 「待ち合わせ」を選択→ (OK)

入力中の文章に電話帳の情報などを挿入したい

文字の入力画面で **[Y?]**

■電話帳の情報を引用する

「電話帳を挿入」→ **[OK]** → 電話帳を選択→ **[OK]** → 引用したい項目を選択→ **[OK]**

■その他の情報を引用する

「例文を挿入」／「個人情報を入力」→ **[OK]**
→ 例文／個人情報の項目を選択→ **[OK]**

電話帳に関する便利な機能

表示する電話帳を切り替えたい

電話帳一覧画面で **[Y?]** → 「USIM電話帳へ」
／「本体電話帳へ」→ **[OK]**

電話帳を編集したい

電話帳一覧画面で電話帳を選択→ **[OK]**

■名前／ヨミガナ／電話番号／メールアドレスを編集する

項目選択→ **[Y?]** → 「編集する」→ **[OK]** → 項目を編集→ **[OK]** → **[辞書]** → 「上書きする」／「新規登録する」→ **[OK]** (2回)

・詳細情報として追加した電話番号／メールアドレスも同様の手順で編集できます。

■グループ設定を編集する

グループを選択→変更後のグループを選択→ **[OK]** → **[辞書]** → 「上書きする」／「新規登録する」→ **[OK]** (2回)

■個別の着信音を設定する

「専用の着信音」→ **[OK]** → 「電話着信音を個別に設定する」／「メール受信音を個別に設定する」→ **[OK]** → 「音の種類」→ **[OK]** → 「内蔵メロディ」／「本体」／「メモリカード」／「通常と同じ」→ **[OK]** → メロディを選択→ **[OK]** → **[辞書]** (2回) → 「上書きする」／「新規登録する」→ **[OK]** (2回)

・「本体」／「メモリカード」から選ぶ場合は、メロディを選択したあとに **[OK]** を2回押します。

■個別のメール受信音の鳴動時間を設定する

「専用の着信音」→ **[OK]** → 「メール受信音を個別に設定する」→ **[OK]** → 「音を鳴らす時間」→ **[OK]** → 「時間を指定する」→ **[OK]** → 時間を入力→ **[OK]** → **[辞書]** (2回) → 「上書きする」／「新規登録する」→ **[OK]** (2回)

・メロディを1周期鳴らす場合は、「音を鳴らす時間」を設定する画面で「一回再生」を選択します。

電話帳の内容をコピーしたい

■本体からUSIMカードへコピーする

本体の電話帳一覧画面で **[Y?]** → 「USIMへコピー」→ **[OK]** → 「コピーする」→ **[OK]** (2回)

■USIMカードから本体へコピーする

USIMの電話帳一覧画面で **[Y?]** → 「本体へコピー」→ **[OK]** (2回)

電話帳を削除したい

■1件削除する

電話帳一覧画面で電話帳を選択→ **[Y?]** → 「削除する」→ 「1件削除する」→ **[OK]** → 「削除する」→ **[OK]** (2回)

■全件削除する

電話帳一覧画面で電話帳を選択→ **[Y?]** → 「削除する」→ 「全て削除する」→ **[OK]** → 操作用暗証番号を入力→ 「削除する」→ **[OK]** (2回)

自宅ボタンに関する便利な機能

登録済みの自宅ボタンを変更したい

自宅ボタン画面→ **[OK]** → **[辞書]** → 「電話帳から選ぶ」→ **[OK]** → 電話帳を選択→ **[OK]** (3回)
・「新しく登録する」を選択した場合は、電話帳の新規登録と同様に名前や電話番号を登録します。

自宅ボタンの設定を削除したい

自宅ボタン画面→ **[OK]** → **[Y?]** → 「削除する」→ **[OK]** (3回)

ワンタッチダイヤルに関する機能

登録済みのワンタッチダイヤルを変更したい

ワンタッチダイヤル一覧画面で登録済みのワンタッチダイヤルを選択→**OK**→**変更**→「電話帳から選ぶ」→**OK**→電話帳を選択→**OK** (3回)

- ・「新しく登録する」を選択した場合は、電話帳の新規登録と同様に名前や電話番号、メールアドレスを登録します。

ワンタッチダイヤルの設定を削除したい

ワンタッチダイヤル一覧画面で登録済みのワンタッチダイヤルを選択→**OK**→**Y7**→「削除する」→**OK**→「削除する」→**OK** (2回)