

データ管理	10-2
データ管理のしくみ	10-2
ファイルを確認する	10-3
ファイルを管理する	10-4
メモ리카ード	10-5
メモ리카ードを利用する	10-5
メモ리카ードバックアップ	10-6
メモ리카ードバックアップについて	10-6
メモ리카ードから読み込む	10-7
メモ리카ードを取り付ける／取り外す	10-8
便利な機能	10-9
ファイル確認に関する機能	10-9
ファイル利用に関する機能	10-9
ファイル管理に関する機能	10-9
バックアップに関する機能	10-10

データ管理のしくみ

撮影した写真や動画、インターネットからダウンロードしたファイルなどは、下図のようにそれぞれ決まった場所に保存されます。

写真を見る

撮影した写真などの画像ファイル

デジタルカメラ

「デジタルカメラ」モードで
撮影した写真（※メモ리카ード
のみ表示）

ビデオを見る

撮影した動画などのファイル

その他のデータを見る

ミュージック

ダウンロードした音楽
ファイル、着うたフル[®]

着うた・メロディ

メロディなどのサウンド

その他ファイル

テキストファイルなど


- ・ 本機に保存されているファイルは、誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- ・ コンテンツの使用権が必要なファイルは、そのファイルを選択したときに色が表示されます。このようなファイルは再生時にコンテンツ・キーの取得を要求されることがあります。

ファイルを確認する

マナーモード中に音声を伴うファイルを再生した場合は、音を出すかどうかを確認する画面が表示されます。

写真・ビデオを見る

1 (OK) → 「写真を見る・撮る」 → (OK)

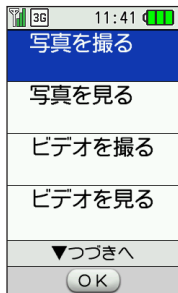

カメラ・データ画面

2 「写真を見る」 / 「ビデオを見る」 → (OK) → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → (OK)



- ・メモ리카ード (P.10-8) が挿入されていない場合は、「メモ리카ード」を選択できません。
- ・「デジタルカメラ」モードで撮影し、メモ리카ードに保存した写真を見る場合は、以下の操作を行います。
「写真を見る」 → (OK) → 「メモ리카ード」 → (OK) → 「デジタルカメラ」 → (OK) → 任意の保存場所 → (OK)

3 ファイルを選択 → (OK)

■ 写真・画像ファイル表示時の操作

写真や画像のファイルを表示した場合は、以下の操作が行えます。

辞書	通常表示 / 全画面表示を切り替えます。
☐電話 / メル	複数のファイルが保存されている場合、前のファイル / 次のファイルを表示します。
☑?	サブメニューを表示します。壁紙への登録などができません。

■ ビデオ・動画ファイル再生時の操作

(OK)	再生 / 一時停止します。
辞書	停止して動画の先頭に戻ります。
☐再生 / ☑写真 大 / 小	音量を上げ下げします。
☐電話 / メル	複数のファイルが保存されている場合、前のファイル / 次のファイルを表示します。
☐電話 / メル (長押し)	巻き戻し / 早送りします。
☑?	サブメニューを表示します。動画の表示を拡大表示と通常表示に切り替えるには、以下の操作を行います。 ☑? → 「拡大表示する」 / 「縮小表示する」 → (OK)

- ファイルによっては、再生終了後にインターネット接続を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

その他のファイルを見る

- 1 カメラ・データ画面で「その他のデータを見る」→ **(OK)**
- 2 「音楽を聴く」／「着うた・メロディを聴く」／「テキスト・その他を見る」→ **(OK)**
- 3 「本体」／「メモ리카ード」→ **(OK)**
- 4 ファイルを選択→ **(OK)**

音楽ファイル再生時の操作

着うた・メロディやミュージックのファイルを再生した場合は、以下の操作が行えます。

(OK)	再生／一時停止します。
(辞書)	停止してファイルの先頭に戻ります。
<input type="checkbox"/> 便利 <input checked="" type="checkbox"/> 写真 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/> 小	音量を上げ下げします。
(電話) / (メール)	複数のファイルが保存されている場合、前のファイル／次のファイルを表示します。
(電話) / (メール) (長押し)	巻き戻し／早送りします。
(Y?)	サブメニューを表示します。ファイルに歌詞が添付されている場合は前の歌詞／次の歌詞に表示を切り替えたり、複数のジャケット画像が添付されている場合は画像を切り替えたりできます。

- ファイルによっては、再生終了後にインターネット接続を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

ファイルを管理する

ファイルを移動する


- 1 カメラ・データ画面で「写真を見る」／「ビデオを見る」／「その他のデータを見る」→ **(OK)** → 保存場所を選択 → **(OK)**
- 2 ファイルを選択 → **(Y?)** → 「移動する」 → **(OK)**
- 3 「1件」 → **(OK)** (2回)
 - 全件移動する場合は、以下の操作を行います。「全て」 → **(OK)** → 操作用暗証番号を入力
 - 通常は自動的に本体からメモ리카ード、またはメモ리카ードから本体への移動になりますが、ファイルの種類によっては移動先（「本体」／「メモ리카ード」）を選択する必要がある場合があります。
 - 画像ファイルを移動する場合は、以下のように保存場所を選択する必要がある場合があります。「写真」／「デジタルカメラ」 → **(OK)**
 - 音楽ファイルを移動する場合は、以下のように保存場所を選択する必要がある場合があります。「着うた・メロディ」／「ミュージック」 → **(OK)**
 - 「詳細を見る」でメモ리카ード転送が「できない」となっているファイルは、移動できません。
 - メモ리카ードバックアップ (P.10-6) を使くと、保存場所を意識せずにデータを本体からメモ리카ードへ、またはメモ리카ードから本体へ一度にコピーすることができます。

メモ리카ードを利用する

本機で撮影した写真や動画、ダウンロードしたさまざまなファイルを保存できます。

- 電池残量が少ないとファイルの読み込みや書き込みができない場合があります。
- ファイルの読み込み中、書き込み中、または初期化中にメモ리카ードを取り外したり、電池パックを取り外したりしないでください。ファイル消失もしくはメモ리카ードが故障する原因になります。
- メモ리카ード内のファイルは誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・消失する場合があります。大切なファイルはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- メモ리카ードに新たにラベルやシールを貼らないでください。
- メモ리카ードへのファイルの保存方法については、各機能の説明を参照してください。
- 本機では市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています（2015年6月現在）。

メモ리카ードの構成と各ファイルの保存場所

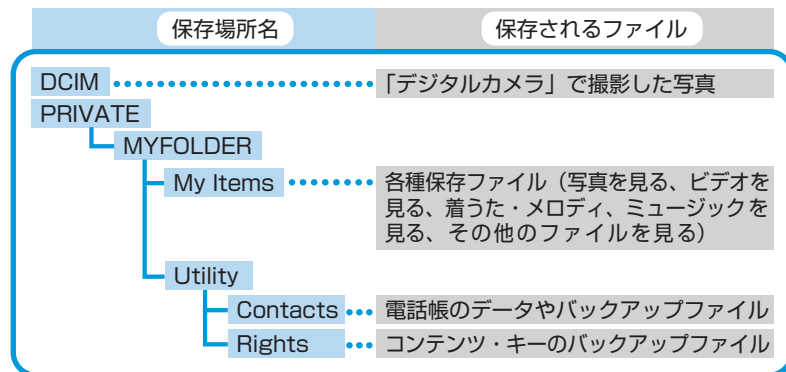

メモ리카ードバックアップ

メモ리카ードバックアップについて

電話帳など各種データをファイルにして、本体からメモ리카ードへバックアップできます。

また、バックアップしたファイルをメモ리카ードから本体に読み込むこともできます。

メモ리카ードバックアップ利用時の注意

- データの内容によっては、メモ리카ードへ転送できないデータもあります。
- メモ리카ードに転送したファイルをパソコンなどで参照したり、書き替えたりしないでください。ファイルが破損する恐れがあります。
- 著作権で保護されているデータは、メモ리카ードへ転送／本体へ読み込みができない場合や、転送時／読み込み時に本体／メモ리카ードから削除される場合があります。


コンテンツ・キーのバックアップについて

コンテンツ・キーのバックアップファイルは、メモ리카ードに1つしか保存できません。再度別のコンテンツ・キーをバックアップすると、前回のバックアップで保存したファイルが上書きされます。前回バックアップしたコンテンツ・キーも残したいときは、メモ리카ードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを本体へ読み込んだあと、あらためてバックアップの操作を行ってください。

- コンテンツ・キーはバックアップにより本体からメモ리카ードへ移動するため、コンテンツ・キーを移動したファイルは使用できなくなります。
- コンテンツ・キーのバックアップファイルを本体へ読み込むと、本体内のコンテンツ・キーは上書きされず、別ファイルとして追加されます。


メモ리카ードにバックアップする

- 1 (OK) → 「設定をする」 → (OK) → 「その他の設定」 → (OK) → 「重要な設定をする」 → (OK)
- 2 「メモ리카ードを操作する」 → (OK)

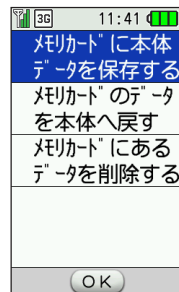

バックアップ画面

- 3 「メモリカードに本体のデータを保存する」→ (OK)

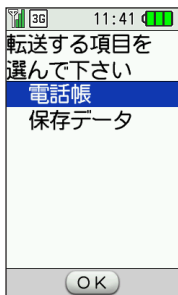


- 4 「電話帳」 / 「保存データ」→ (OK)

・「保存データ」を選択した場合、コンテンツ・キーが含まれるときは、コンテンツ・キーも一緒に転送するかどうかを確認する画面が表示されます。

- 5 操作暗証番号を入力→ (OK) (2回)

メモリカードから読み込む

- 1 バックアップ画面で「メモリカードのデータを本体へ戻す」→ (OK)

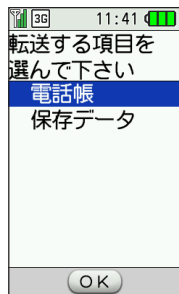

- 2 「電話帳」 / 「保存データ」→ (OK)

・「保存データ」を選択した場合、コンテンツ・キーが含まれるときは、コンテンツ・キーも一緒に転送するかどうかを確認する画面が表示されます。

- 3 操作暗証番号を入力


- ・電話帳を読み込む場合は、以下の操作を行います。
(OK) → データを選択 → (OK) (3回)
- ・保存データ内のデータを読み込む場合は、以下の操作を行います。
「追加登録する」 / 「全て削除し登録」 → (OK) (2回)
 - 「追加登録する」を選択すると、本体の登録内容を削除せずに追加登録できます。
 - 「全て削除し登録」を選択すると、削除してよいかを確認する画面が表示されます。

メモ리카ードを取り付ける／取り外す



必ず電源を切ってから、行ってください。

メモ리카ードを取り付ける

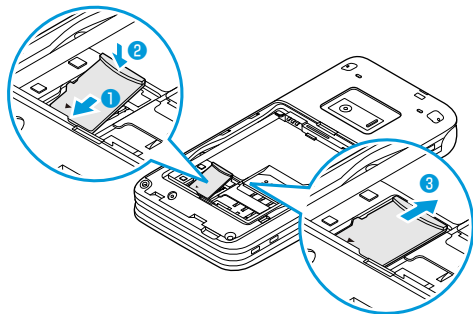- 1 電池カバーを開く (P.1-7)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-8)
- 3 メモ리카ードの端子部分を下にして、①の方向へ差し込む




- 4 メモ리카ードを②の方向へ押し付けた状態で、③の方向へスライドする
・メモ리카ードが完全に取り付けられていることを確認してください。
- 5 電池パックを取り付ける (P.1-7)
- 6 電池カバーを閉じる (P.1-8)

・電源を入れると「」が表示されます。「」が表示されていない場合は、次の「メモ리카ードを取り外す」を参照してメモ리카ードを取り外し、再度取り付けてください。

メモ리카ードを取り外す

- 1 電池カバーを開く (P.1-7)
- 2 電池パックを取り外す (P.1-8)
- 3 メモ리카ードを①の方向へ押し付けた状態で、②の方向へスライドする

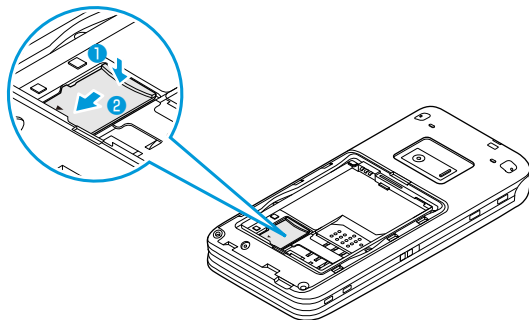

- 4 メモ리카ードを取り外す
- 5 電池パックを取り付ける (P.1-7)
- 6 電池カバーを閉じる (P.1-8)

ファイル確認に関する機能

ファイルの表示方法を変更したい

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 **Y?** → 「表示を切替る」 → **OK** → 「一覧で表示する」 / 「縮小版で表示」 → **OK**
 - ・保存場所の選択方法については、「ファイルを確認する」(P.10-3)を参照してください。

ファイルの詳細を確認したい

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 ファイルを選択→**Y?** → 「詳細を見る」 → **OK**
 - ・保存場所の選択方法については、「ファイルを確認する」(P.10-3)を参照してください。

ファイル利用に関する機能

画像を壁紙にしたい

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 ファイルを選択→**Y?** → 「待受に設定」 → **OK** (3回)
 - ・保存場所の選択方法については、「ファイルを確認する」(P.10-3)を参照してください。
 - ・待受画面のサイズよりも大きな画像を選択した場合は、自動的に縮小されます。縦横のサイズによっては余白ができることがあります。
 - ・待受画面のサイズより小さな画像を選択した場合は、画像が中央に配置され、周囲に余白ができます。
 - ・ファイルによっては設定できない場合があります。

音楽を着信音にしたい

- 1 カメラ・データ画面で「その他のデータを見る」 → **OK** → 「着うた・メロディを聴く」 → **OK**
- 2 保存場所を選択→ファイルを選択→**Y?** → 「着信音にする」 → **OK** → 「電話を受けた時」 / 「メールが届いた時」 → **OK** (3回)

- ・保存場所の選択方法については、「ファイルを確認する」(P.10-3)を参照してください。
- ・ファイルによっては設定できない場合があります。

ファイル管理に関する機能

ファイルの名前を変更したい

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 ファイルを選択→**Y?** → 「名称編集する」 → **OK** → ファイル名を入力 → **OK** (2回)

ファイルをコピーしたい

■ ファイルを1件コピーする

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 ファイルを選択→**Y?** → 「コピーする」 → **OK** → 「1件」 → **OK** → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → **OK** (2回)

■ ファイルを全件コピーする

- 1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→**OK**
- 2 ファイルを選択→**Y?** → 「コピーする」 → **OK** → 「全て」 → **OK** → 操作用暗証番号を入力 → 「本体」 / 「メモ리카ード」 → **OK** (2回)

ファイルを削除したい

■ファイルを1件削除する

1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→
Ⓞ

2 ファイルを選択→Y→「削除する」→
Ⓞ→「1件」→Ⓞ→「削除する」
→Ⓞ(2回)

■ファイルを全件削除する

1 カメラ・データ画面で保存場所を選択→
Ⓞ

2 ファイルを選択→Y→「削除する」→
Ⓞ→「全て」→Ⓞ→操作暗証番号を入力→「削除する」→
Ⓞ(2回)

バックアップに関する機能

バックアップファイルを削除したい

1 バックアップ画面で「メモ리카ードにあるデータを削除する」→
Ⓞ

■1件削除する

1 「データを選ぶ」→Ⓞ→データを選択
→Ⓞ→「削除する」→Ⓞ(2回)

■全件削除する

1 「全てのデータ」→Ⓞ→「削除する」
→Ⓞ→操作暗証番号を入力→
Ⓞ