

# 2

## 無線LANで接続する

無線LANで接続する .....	2-2
無線LAN機能について .....	2-2
Windowsパソコンを接続する .....	2-3
Macを接続する .....	2-7

## 無線LAN機能について

### 2

### 無線LANで接続する

本機は802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末（パソコンやモバイル端末など）を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本機はWPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線LAN端末がWPS機能に対応している場合には、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

WPS機能に対応していない無線LAN端末でも、本機に設定されたSSIDとWEPキーを入力するだけで簡単に接続することができます。SSIDとWEPキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

- これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本機と無線LAN端末の無線LAN機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます（「自動的に再接続」などが設定されている場合）。
- 必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、5章の「各種機能を設定する」を参照してください。
- セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているネットワーク名（SSID）と暗号化キー（WEP）を変更してお使いになるようお勧めします。
- 本機は無線LAN端末を同時に10台まで接続することができます。

## Windowsパソコンを接続する

本機の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして接続手順を説明しています。


### Windows 7で接続する

- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。  
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。  
 ・ お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する/切断する(接続)」を参照してください。
- 2 パソコンの無線LAN機能をオンにします。
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順にクリックします。
- 4 「ネットワークに接続」をクリックします。

- 5 本機の「SSID」(\*\*\*\*\*)が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。
  - ・ 「SSID」については、同梱のシールを確認してください。
  - ・ 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。




- 6 暗号化キーを「セキュリティ キー」に正しく入力し、「OK」をクリックします。
  - ・ 暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。

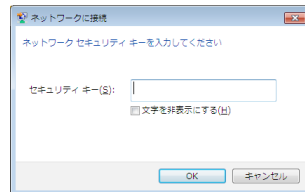


接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1増えます(例: → )。



## Windows Vistaで接続する

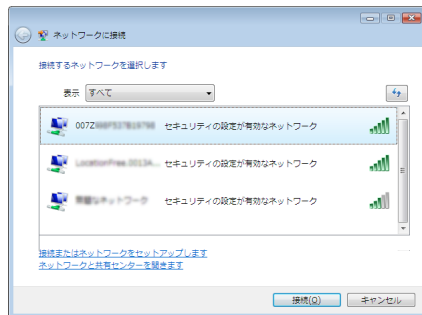- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押しして電源を入れます。  
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。  
・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押しして切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。
- 2 パソコンの無線LAN機能をオンにします。
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。
- 4 「ネットワークに接続」をクリックします。
- 5 本機の「SSID」（\*\*\*\*\*）が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。  
・「SSID」については、同梱のシールを確認してください。  
・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

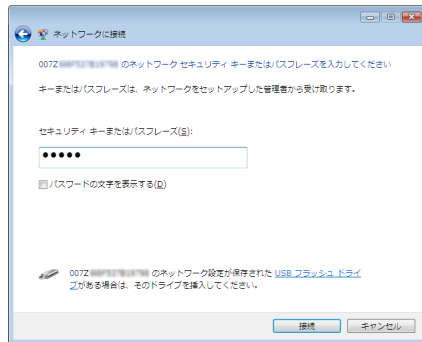


- 6 暗号化キーを「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」に正しく入力し、「接続」をクリックします。  
・暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。




- 7 「閉じる」をクリックします。  
接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1増えます（例： → ）。

## Windows XPで接続する

- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。  
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。  
 ・ お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する/切断する（接続）」を参照してください。
- 2 パソコンの無線LAN機能をオンにします。
- 3 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックします。
- 4 「ワイヤレス ネットワーク接続」をクリックし、「ネットワークタスク」から「利用できるワイヤレス ネットワークの表示」をクリックします。
- 5 本機の「SSID」（\*\*\*\*\*）が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。  
 ・ 「SSID」については、同梱のシールを確認してください。  
 ・ 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

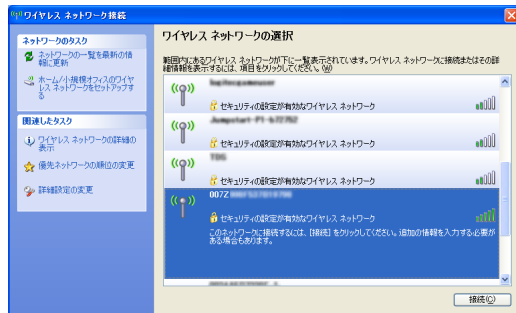

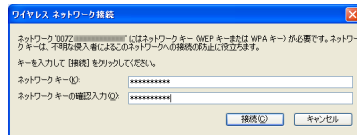

- 6 暗号化キーを「ネットワーク キー」、「ネットワーク キーの確認入力」に正しく入力し、「接続」をクリックします。  
 ・ 暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。



接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1増えます（例：0 → 1）。

## WPS対応の無線LAN端末を接続する


設定がWEPの場合、本機のWPSボタンはご使用になれません。お買い上げ時はWEPに設定されていますので、ユーティリティソフトを使用して無線LANセキュリティ設定の暗号化方式を変更してください。詳しくは、P.5-20の「セキュリティ方式を変更する」をご参照ください。

- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押し、電源を入れます。**  
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。
  - お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押し、切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。
- 2 無線LAN端末の無線LAN機能をオンにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行います。**
- 3 本機のWPSボタンを約4秒以上押し、**  
ディスプレイに「WPS Processing」が表示されます。
- 4 無線LAN端末でWPS機能の接続操作を行います。**  
設定に成功すると、「WPS Succeed」が表示されます。
  - お使いの無線LAN端末によって操作は異なります。
- 5 無線LAN端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行ってください。**  
接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1増えます (例:  →  )。


## Macを接続する

画面表示や手順はMac OS X 10.6で、本機の無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。


- 1 本機の電源ボタンを約3秒以上押し電源を入れます。  
無線LAN機能がオンになり、インターネットへ接続した状態になります。  
• お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押しして切り替えるか、本機をパソコンに接続してユーティリティソフトを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する/切断する(接続)」を参照してください。
- 2 アップルメニューから「システム環境設定...」をクリックし、「ネットワーク」をクリックします。
- 3 「AirMac」をクリックし、「AirMacを入にする」をクリックして無線LAN機能をオンにします。

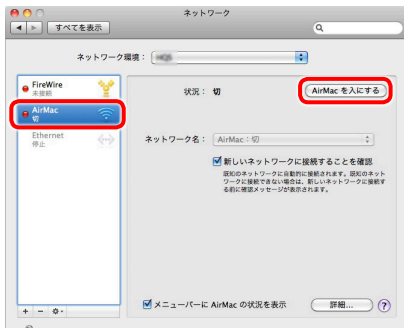

- 4 「ネットワーク名」のプルダウンリスト本機の「SSID」(\*\*\*\*\*)が表示されている項目を選択します。  
• 「SSID」については、同梱のシールを確認してください。  
• 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

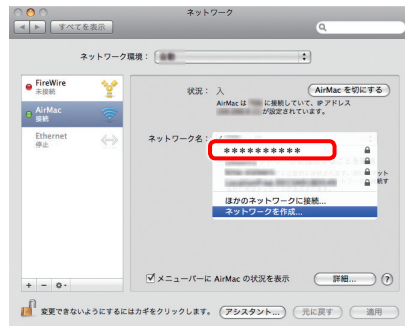

- 5 暗号化キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付け、「OK」をクリックします。  
• 暗号化キーについては、同梱のシールを確認してください。

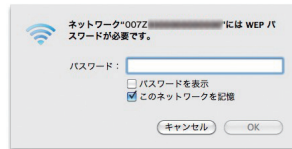

- 6 「ネットワーク名」が本機の「SSID」(\*\*\*\*\*)になっていることを確認します。  
接続に成功すると本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1増えます(例: 0 → 1)。