


Step1



「**OK**」ボタンを押してください

Step2

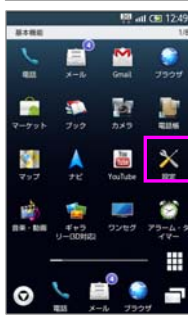


「**設定**」を押してください

Step3



「**端末情報**」を押してください

Step4

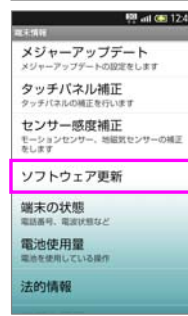

「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step5




「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step6



「**実行**」を押してください

Step7

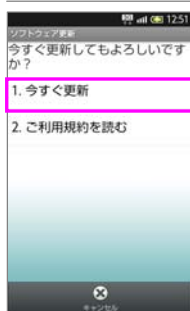

「**今すぐ更新**」を押してください

Step8




ソフトウェアダウンロードを開始します

Step9




「**今すぐ更新**」を押してください

Step10

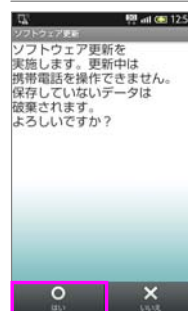

「**はい**」を押してください

Step11

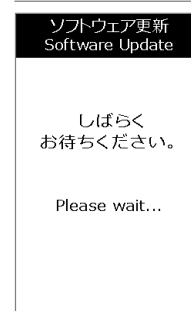


ソフトウェア更新を開始します

Step12



書き換え処理が2回実施されます

Step13

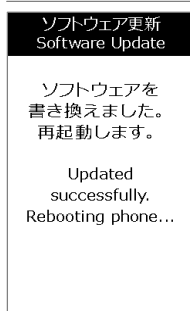

ソフトウェア書き換え後、再起動します

Step14




画面上部をスライドしてください

Step15



「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step16

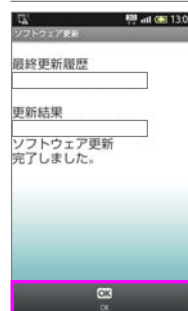

更新内容を確認し、「**OK**」を押してください

Step17




ソフトウェア更新は完了です

Step1



「**OK**」ボタンを押してください

Step2

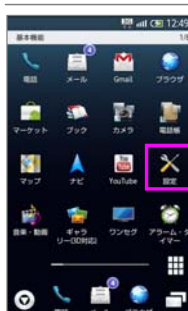

「**設定**」を押してください

Step3



「**端末情報**」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください