

1 手動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順によってソフトウェアの更新を行います。

PCから「SoftBank 102HW Utility」へアクセスするとWEBブラウザからソフトウェアをアップデート可能です。

Step1



①102HWとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。

②パソコンから「SoftBank 102HW Utility」アプリケーションを起動、またはWebブラウザのアドレスバーへ「web.setting」と入力してください。

③「ログイン」ポップアップへパスワードを入力します。
※初期パスワード: admin

・パソコンとの接続については取扱説明書P.42をご参照ください。
「SoftBank 102HW Utility」についてはP.45をご参照ください。
・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページをご確認ください。

Step2



④「ソフトウェア更新」タブから「続行」を選択します。

Step3



⑤「最新のソフトウェアを確認中です」メッセージが表示されます。

Step4



⑥「機能: 新しいソフトウェアがあります」メッセージが表示されます。

Step5



⑧「ダウンロード中」ポップアップが表示されます。「100%」表示になるまでお待ちください。

Step6



⑨「インストール中」ポップアップが表示されます。

Step7




⑩端末側にてダウンロードが開始します。

Step8




⑪ダウンロードが完了しました。

Step9

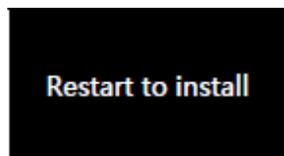


⑫インストールの準備中です。

Step10

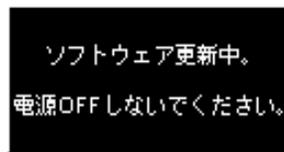

⑬ソフトウェア更新中です。

Step11

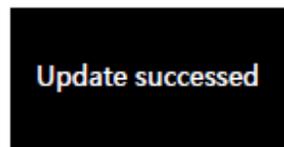

⑭端末が再起動します。

⑮「Update succed」が表示されます。

Step12



⑯PCブラウザへ「確認」ポップアップが表示されます。

本端末はソフトウェアアップデートに対応しており、定期的にソフトウェアのアップデートを確認します。
新しいソフトウェアが見つかったら、自動的に更新します。


Step1



①待ち受け画面です。

- ・ソフトウェア更新にはパケット通信料はかかりません。
- ・ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。

Step2

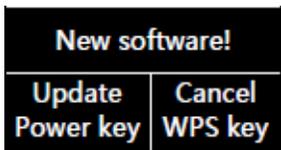

②「New software!」が表示されます。

③液晶表示正面の電源ボタンを押します。

Step3




④ダウンロードが開始します。

Step4




⑤ダウンロードが完了しました。

Step5

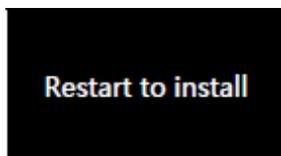


⑥インストールの準備中です。

Step6

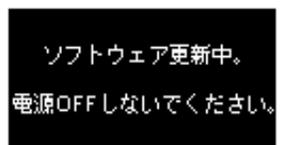

⑦ソフトウェア更新中です。

Step7

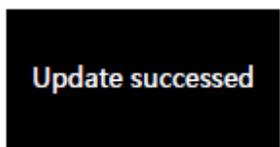

⑧端末が再起動します。


3

ソフトウェアバージョンの確認手順 以下の手順にそってソフトウェアバージョンの確認を行います。

PCから「SoftBank 102HW Utility」へアクセスするとバージョン情報を確認できます。

「SoftBank 102HW Utility」から確認する場合はStep1から、端末のLCD液晶画面から確認する場合はStep3からご参照ください。

Step1

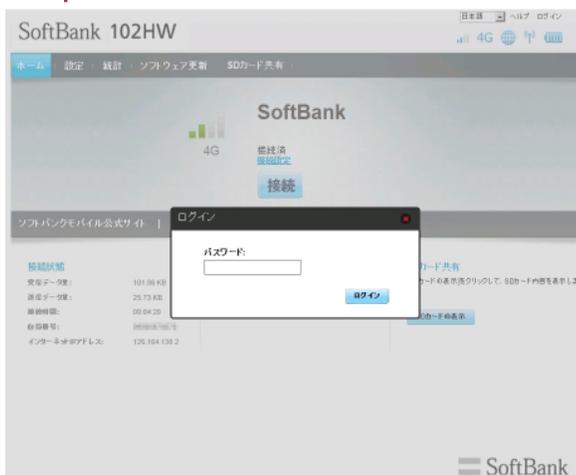

①102HWとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。

②「SoftBank 102HW Utility」を起動、またはWebブラウザのアドレスバーへ「web.setting」と入力してください

③「ログイン」ポップアップへパスワードを入力します。
※初期パスワード: admin

・パソコンとの接続については取扱説明書P.42をご参照ください。
「SoftBank 102HW Utility」についてはP.45をご参照ください。

・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページをご確認ください。

Step2




④「設定」タブから「システム」>「本体情報」を選択し、「ソフトウェアバージョン」項目にバージョン情報が表示されます。

Step3



⑤端末サイドの「WPS」キーをダブルクリックします。

Step4

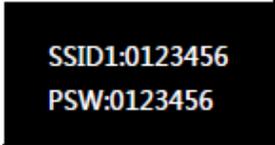SSID:0123456
PSW:0123456

⑥SSID、PSWが表示されている間に
もう一度「WPS」キーをダブルクリックします。

Step5




Version:
21.200.07.00.234

⑦バージョン情報が表示されます。