

設定解除手順

以下の手順にそって設定解除を行います。

※画面は106SHのものです。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「省エネ設定」を押してください

Step3




「技あり」を押してください

Step4



「省エネ待受設定」を押してください

Step5

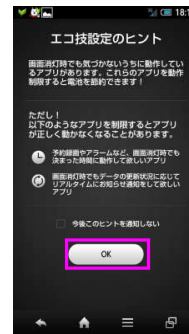


「エコ技設定のヒント」が表示されたら「OK」を押してください
※事前に「今後このヒントを通知しない」設定をした場合は本画面は表示されません

Step6




「制限するアプリ」のタブが選択されている事を確認し、「編集」を押してください

Step7

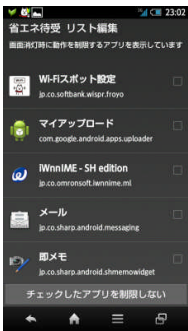

省エネ待受リストに「メール」が表示されるか確認してください
※表示されない場合は制限されていません。戻るキーを押して終了してください

Step8

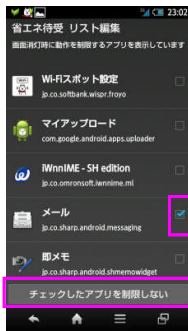

「メール」のチェックボックスにチェックを入れ、「チェックしたアプリを制限しない」を押してください

Step9



「制限するアプリ」のタブが選択されている事を確認し、リストに「メール」が表示されない事を確認してください