


1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1

ENTER をタッチ

メニュー画面が表示されます。

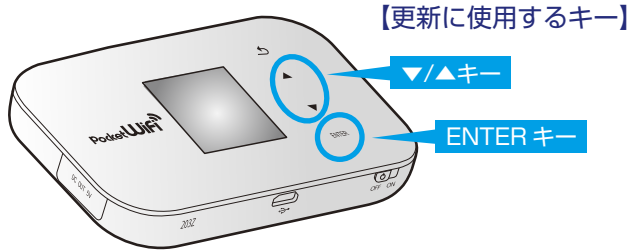

Step2

▼/▲をタッチして [設定] を選択
→ENTER をタッチ



Step3 の「設定」画面が表示されます。

Step3


▼/▲をタッチして [その他] を選択
→ENTER をタッチ



Step4 の「その他」画面が表示されます。

Step4


[ソフトウェア更新] が選択
されていることを確認
→ENTER をタッチ

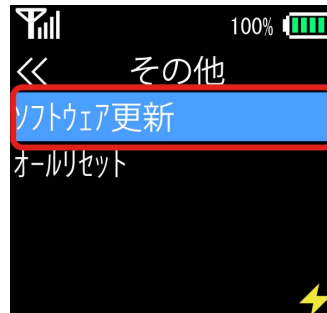

Step5 のソフトウェア更新画面が表示
されます。


Step5

[更新] が選択されていることを
確認
→ENTER をタッチ

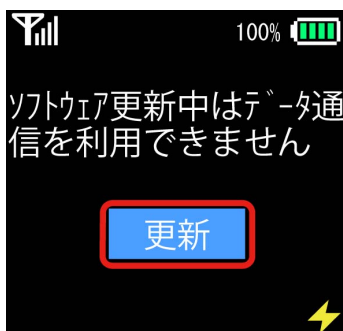

Step6

[実行] が選択されていることを
確認
→ENTER をタッチ

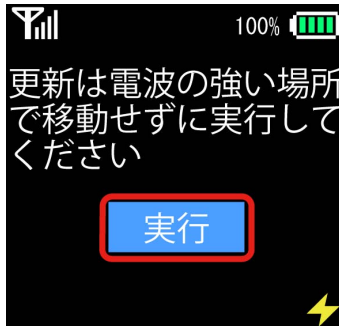

最新のソフトウェアかどうかチェックされ、更新
が必要な場合は自動的にソフトウェアがダウンロー
ドされます。
ダウンロードが完了すると、3 秒後に本機が自動
的に再起動され、更新版のソフトウェアがインスト
ールされます。
インストールが完了すると、3 秒後に本機が自動
的に再起動され、更新が完了したメッセージが表示
されます。

Step7

[OK] が選択されていることを確認→ENTER をタッチ
メイン画面が表示されます。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1 「ソフトウェアアップデート手順」の Step1 と同じ操作で、メニュー画面を表示します。

Step2

▼/▲をタッチして [情報] を
選択→ENTER をタッチ




Step3

▼/▲をタッチして [技術情報] を
選択→ENTER をタッチ



Step4

[ソフトウェアバージョン] が選択されていることを
確認→ENTER をタッチ

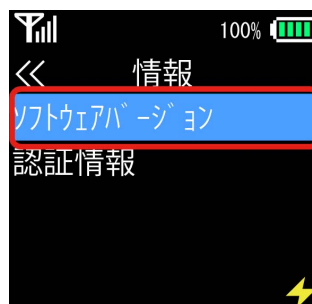

バージョン情報が、
「1.0.26」であれば、
最新ソフトウェアです。