


1 ソフトウェア更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step 1




本体またはリモコンの「メニュー」を押してください

Step 2

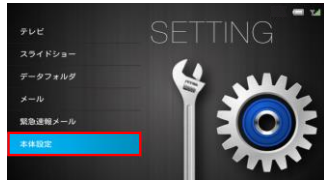


「本体設定」を選択してください

Step 3

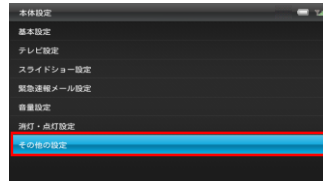


「その他の設定」を選択してください

Step 4

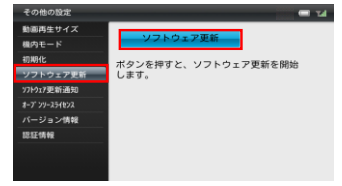


「ソフトウェア更新」を選択し、「OK」ボタンを押してください

Step 5

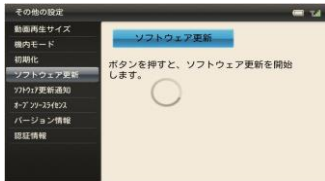


ソフトウェア更新を確認しています

Step 6

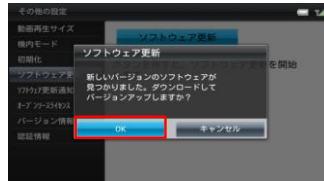


「OK」を選択してください

Step 7

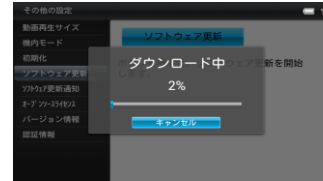

ソフトウェアをダウンロード中です

Step 8

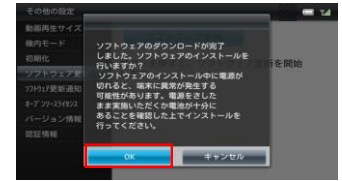

「OK」を選択してください

Step 9



自動で再起動しソフトウェアを更新します

Step 10



ソフトウェア更新完了です


2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step 1




本体またはリモコンの「メニュー」を押してください

Step 2

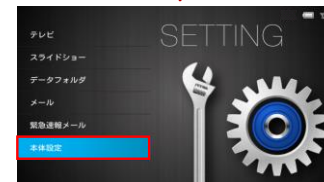


「本体設定」を選択してください

Step 3

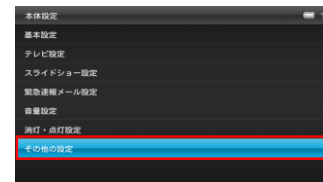

「その他の設定」を選択してください

Step 4

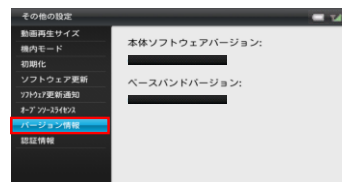

「バージョン情報」を選択してください  
最新の本体ソフトウェアバージョンは「**0.28.1**」です