


## 1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

### 【操作方法】

ソフトウェアアップデートを手動で行う場合、操作はディスプレイ部分をタッチして行います。電源を入れ、ディスプレイが表示された状態で下記の操作を行ってください。

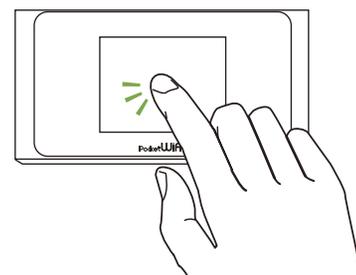

#### Step1

ホーム画面で「設定」をタップしてください。



#### Step2

「ソフトウェア更新」をタップしてください。




#### Step3

「更新確認」をタップしてください。




#### Step4

「はい」をタップしてください。

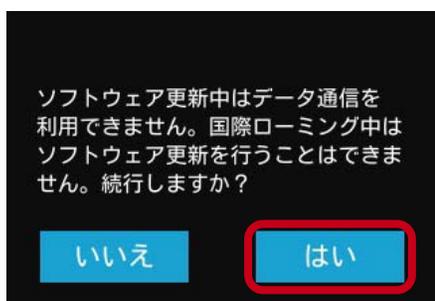

#### Step5

ソフトウェアのダウンロードが始まります。\*

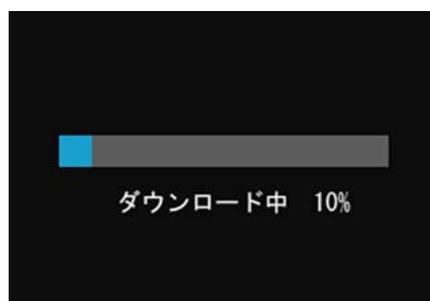

「最新のソフトウェアを確認中です」の画面が表示された後、最新のソフトウェアがある場合、自動的にソフトウェアがダウンロードされます。ダウンロードが完了すると「ソフトウェア確認中です」の画面が表示された後、端末が再起動します。

\*ソフトウェアが最新の場合、「最新のソフトウェアを確認中です」の画面が表示された後、「お使いのソフトウェアは最新版です」と表示されます。

#### Step6

ソフトウェアのインストールが始まります。



再起動完了後、自動的にソフトウェアのインストールが開始されます。インストールが完了すると、自動的に再起動します。

#### Step7

「OK」をタップ→ホーム画面に戻り完了です。



再起動後、「ソフトウェア更新を完了しました」の画面が表示されますので、「OK」をタップしてください。ホーム画面が表示されたら、ソフトウェア更新は完了です。

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

#### Step1

ホーム画面を左にフリック（画面に指でふれて、左に軽くはじきます）して、「端末情報」のアイコンが表示された画面を開きます。

#### Step2

「端末情報」をタップしてください。



#### Step3

「ソフトウェアバージョン」をご確認ください。



バージョン情報が、「1.2」であれば、最新ソフトウェアです。