

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「端末情報」を押してください。

Step3



「ソフトウェア更新」を押してください。

Step4



「今すぐ更新」を押してください。
※既にWi-Fi接続中の場合は[Step6]へ進みます。

Step5



「OK」を押してください。

Step6




ソフトウェア更新を確認しています。

Step7



更新をダウンロードしています。

Step8

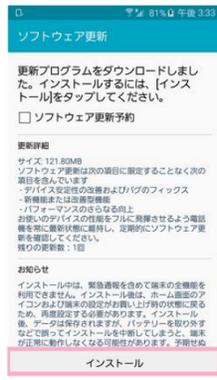

「インストール」を押してください。

Step9



「OK」を押して再起動します。

Step10



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「端末情報」を押してください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。