

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



「システムアップデート」を押してください

Step4



「アップデートを
チェック」を押してください

Step5



「ダウンロード」を押してください

Step6



ソフトウェアダウンロードを開始します

Step7




「再起動してインストール」を押してください

Step8



ソフトウェア更新を開始します。ソフトウェア

Step9

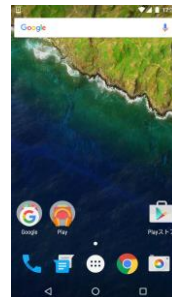


ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

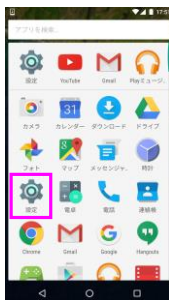

「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください