



1 ソフトウェア手動更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step 1

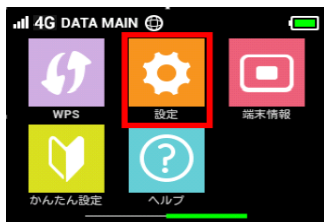


ホーム画面にて「設定」をタップしてください。

Step 2

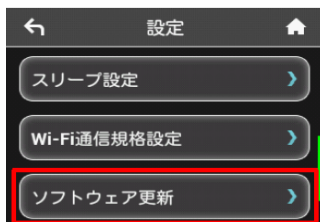


「ソフトウェア更新」をタップしてください。

Step 3

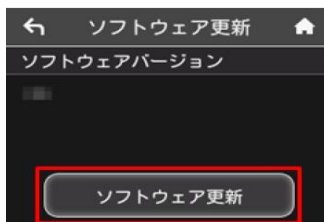


画面下部にある「ソフトウェア更新」をタップしてください。

Step 4

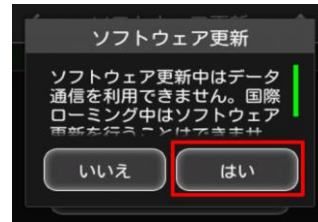


「はい」をタップしてください。

Step 5

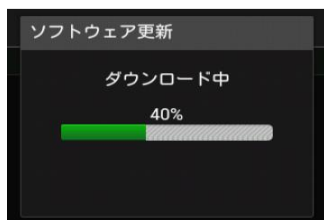


最新のソフトウェアがある場合、自動的にソフトウェアがダウンロードされます。ダウンロードが完了すると端末が再起動します。

Step 6

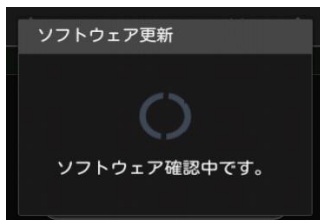


Step 7

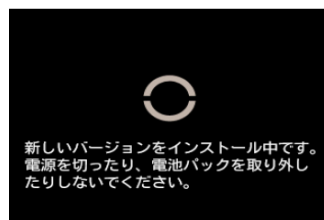

再起動完了後、自動的にソフトウェアのインストールが開始されます。

Step 8

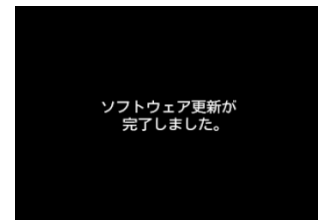

更新完了後、以上の画面が表示され、その後端末が自動的に再起動します。

2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step 1



ホーム画面にて「端末情報」をタップしてください。

Step 2



「ソフトウェアバージョン」が最新になっていることをご確認ください。