

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



メニュー画面から「設定」を選択してください

## Step2



「端末情報」を選択してください

## Step3



「システムアップデート」を選択してください

## Step4



「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step5



「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step6




「はい」を選択してください

## Step7




「今すぐダウンロード」を選択してください

## Step8

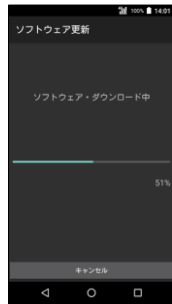

ソフトウェアのダウンロード中です

## Step9

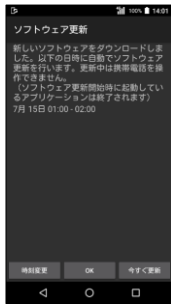


「今すぐ更新」を選択してください

## Step10




「はい」を選択してください

## Step11

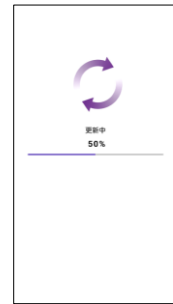


自動的にシャットダウンが開始され、ソフトウェア更新中となります

## Step12

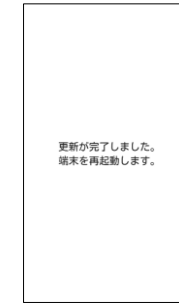


ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動されます ※1

## Step13

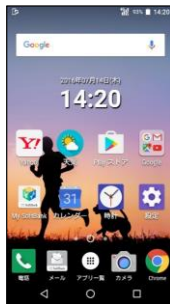


ソフトウェア更新は完了です

## Step1

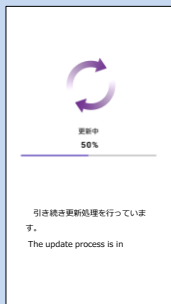

バージョンによっては、再起動されず、再度、更新処理が行われる場合があります

## Step2

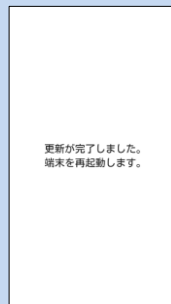


再度の更新処理が完了すると、自動的に再起動されます

※1  
ソフトウェアバージョンによっては、STEP12後に再起動が行われず、左記STEPの通り、更新処理が継続される場合がございます

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1

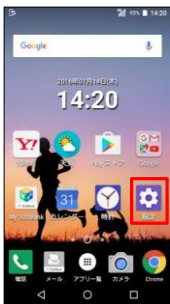

「設定」を選択してください

## Step2



「端末情報」を選択してください

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください