

1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1




WiFiに接続されていることをご確認ください

Step2

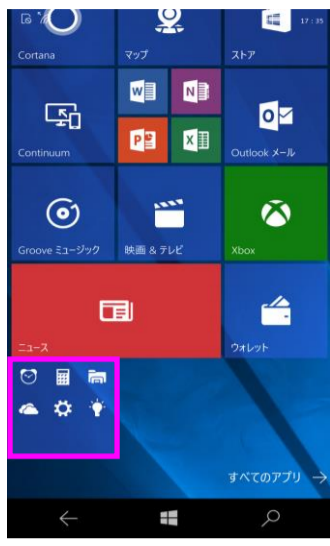


「設定」を含むフォルダを押してください

Step3

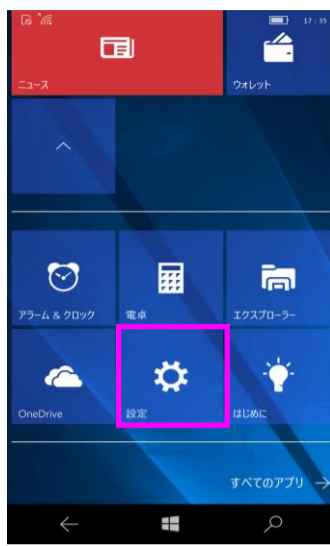


「設定」を押してください

Step4

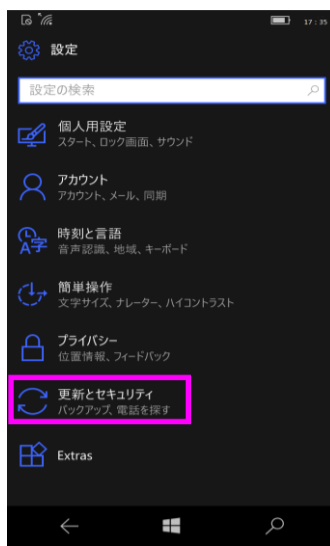


「更新とセキュリティ」を押してください

Step5

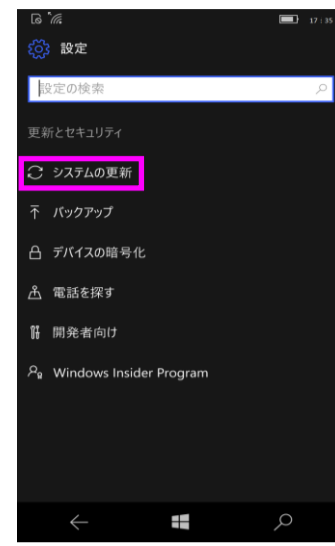


「システムの更新」を押してください

Step6

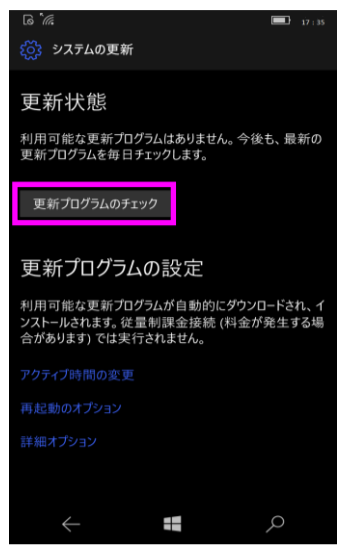


「更新プログラムのチェック」を押してください

Step7

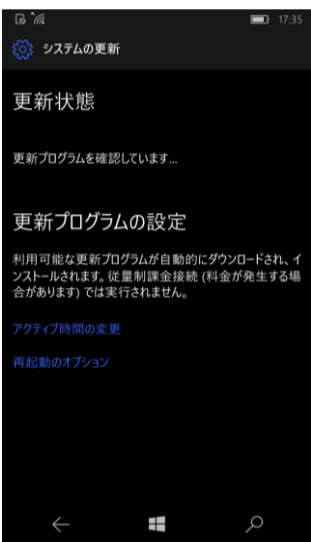


更新プログラムの確認が行われます

Step8

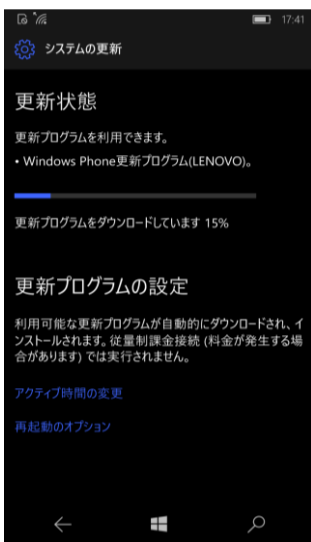

更新プログラムのダウンロードが開始されます

Step9

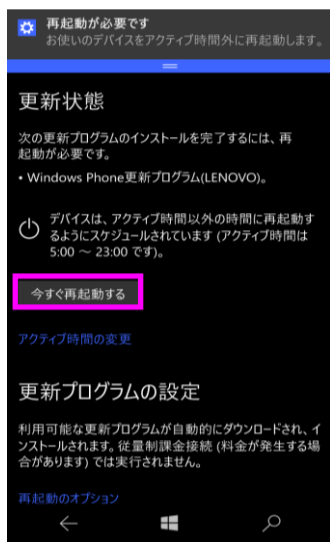


ダウンロード完了後「今すぐ再起動する」を押します

Step10




再起動します

Step11

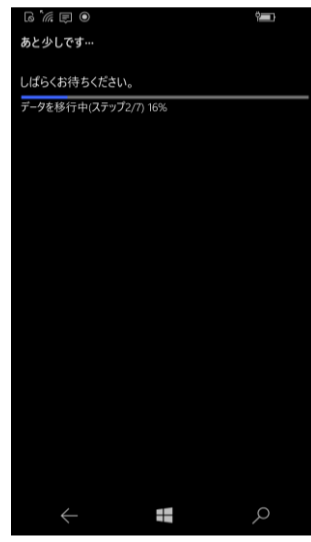

更新処理が行われます

Step12

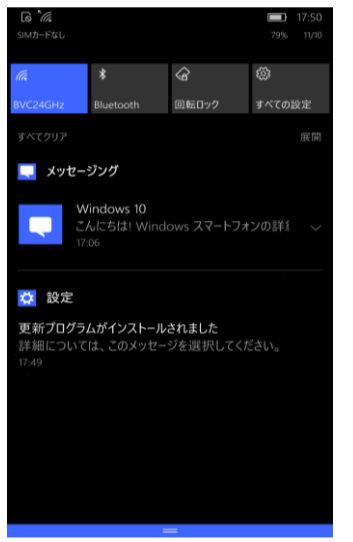


更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

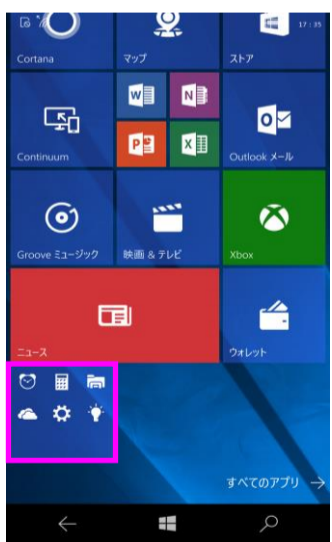

「設定」を含むフォルダを押してください

Step2

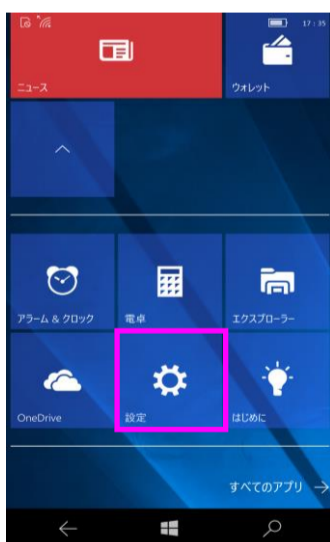


「設定」を押してください

Step3



「システム」を押してください

Step4

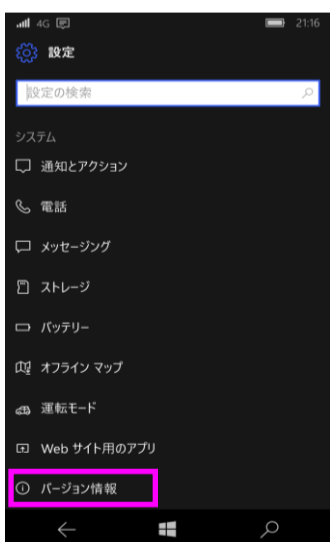

「バージョン情報」を押してください

Step5



OSビルド、ファームウェアバージョン番号が最新であることを確認してください