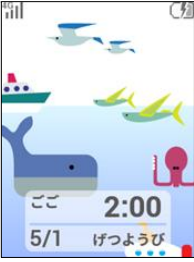
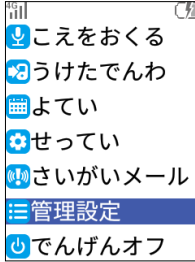


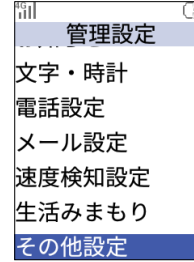
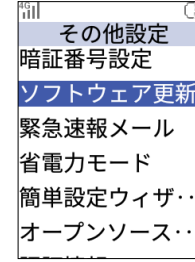
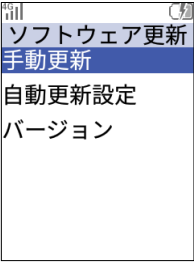
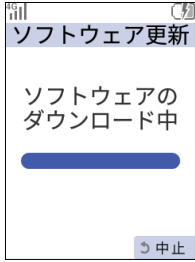
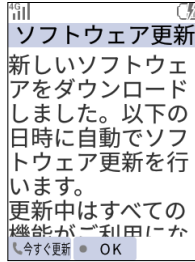
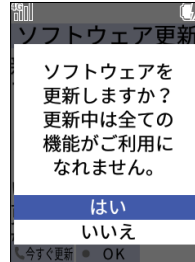

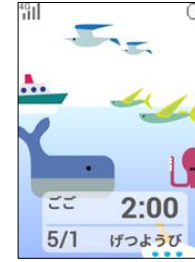


1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

<p>Step1</p>  <p>待受画面でセンターキーを押してください</p>	<p>Step2</p>  <p>「管理設定」を選択してください</p>	<p>Step3</p>  <p>4桁の暗証番号を入力してください 初期暗証番号:「9999」</p>	<p>Step4</p>  <p>「確定(発信キー)」を押してください</p>	<p>Step5</p>  <p>「その他設定」を選択してください</p>	<p>Step6</p>  <p>「ソフトウェア更新」を選択してください</p>
<p>Step7</p>  <p>「手動更新」を選択してください</p>	<p>Step8</p>  <p>ソフトウェアをダウンロードしています</p>	<p>Step9</p>  <p>「今すぐ更新(発信キー)」を押してください</p>	<p>Step10</p>  <p>「はい」を選択してください</p>	<p>Step11</p>  <p>自動で再起動しソフトウェアを更新します。更新成功後、再度自動で再起動します</p>	<p>Step12</p>  <p>待受画面が表示されるとソフトウェア更新完了です</p>

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

<p>Step1</p>  <p>待受画面でセンターキーを押してください</p>	<p>Step2</p>  <p>「管理設定」を選択してください</p>	<p>Step3</p>  <p>4桁の暗証番号を入力してください 初期暗証番号:「9999」</p>	<p>Step4</p>  <p>「確定(発信キー)」を押してください</p>	<p>Step5</p>  <p>「その他設定」を選択してください</p>	<p>Step6</p>  <p>「ソフトウェア更新」を選択してください</p>
<p>Step7</p>  <p>「バージョン」を選択してください</p>	<p>Step8</p>  <p>バージョンが最新であることを確認してください</p>				