





# 1 ソフトウェア更新手順

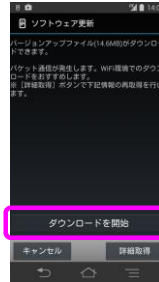
以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。


**Step1**  「設定」をタップしてください。

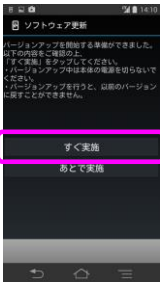
**Step2**  「端末情報」をタップしてください。


**Step3**  「ソフトウェア更新」をタップしてください。

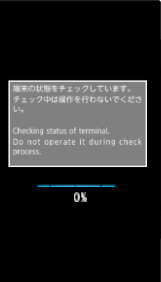
**Step4**  「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうか確認します。

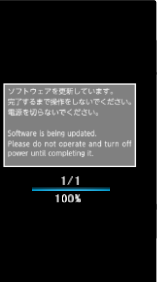
**Step5**  「ダウンロードを開始」をタップしてください。


**Step6**  ソフトウェアをダウンロード中です。


**Step7**  「すぐ実施」をタップしてください。

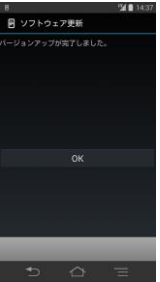
**Step8**  再起動後、ソフトウェアを更新します。


**Step9**  端末状態をチェック中です。

**Step10**  ソフトウェアを更新中です。

**Step11**  端末を再起動します。

**Step12**  起動後のホーム画面状態でしばらくお待ちください。

**Step13**  更新結果が表示されますので、「OK」をタップしてください。

**Step14**  ソフトウェア更新は完了です。

# 2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step1**  「設定」をタップしてください。

**Step2**  「端末情報」をタップしてください。

**Step3**  ビルド番号が最新であることを確認してください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。