

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1




待受け画面でセンター
キーを押してください

Step2



「設定」を選択してく
ださい

Step3

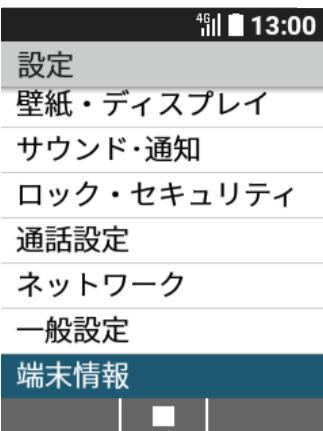


「端末情報」を選択してく
ださい

Step4




「ソフトウェア更新」を選
択してください

Step5

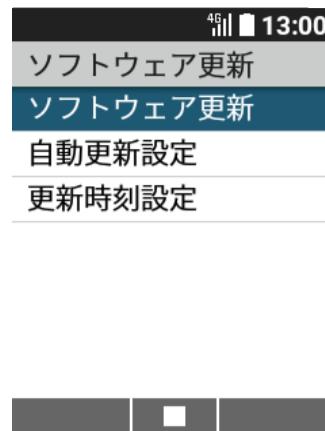


「ソフトウェア更新」を選
択してください

Step6

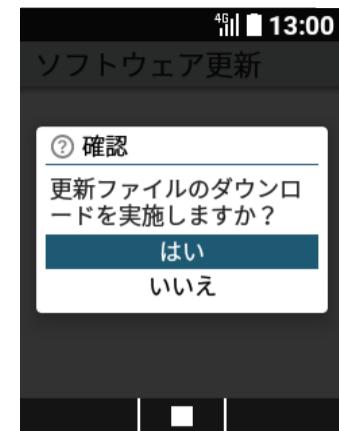


「はい」を選択してく
ださい

Step7

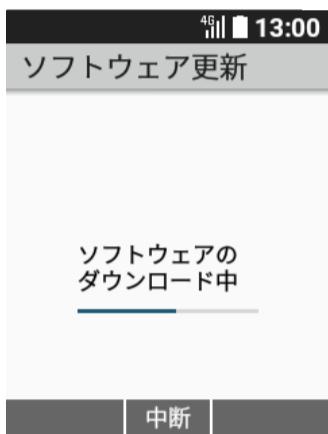


ソフトウェアをダウンロー
ドしています

Step8

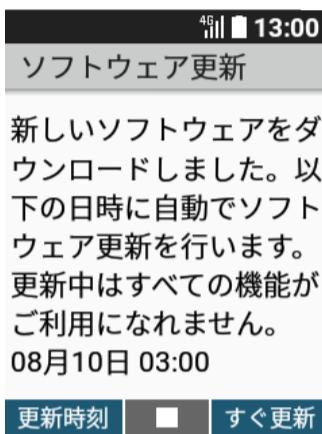

「すぐ更新(ブラウザ
キー)」を押してください

Step9

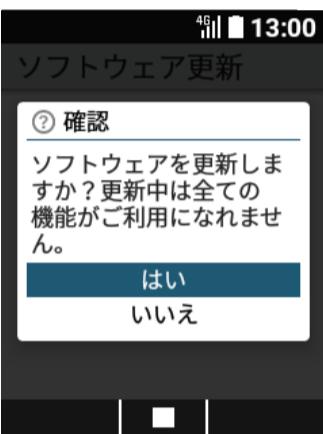

「はい」を選択してく
ださい

Step10



自動で再起動しソフトウェ
アを更新します。更新成
功後、再度自動で再起動
します

Step11




待受け画面よりインフォ
メーションの「その他」を
選択してください

Step12



「ソフトウェア更新」を選
択してください

Step13

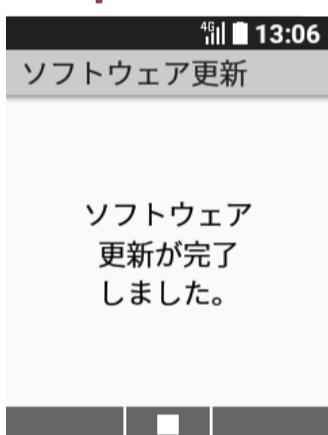

ソフトウェア更新完了で
す

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1




待受け画面でセンター
キーを押してください

Step2



「設定」を選択してく
ださい

Step3

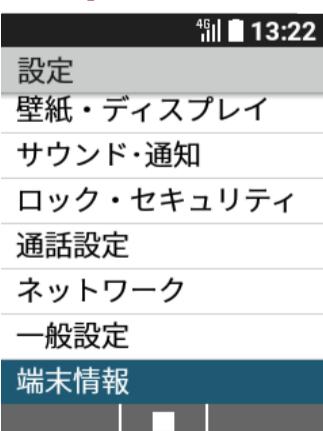

「端末情報」を選択してく
ださい

Step4



ビルト番号が最新である
ことを確認してください