

# 1 ソフトウェア更新手順 以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

## Step1



「設定」を押してください。

## Step2



「システム」を押してください。

## Step3



「端末情報」を押してください。

## Step4



「システムアップデート」を押してください。

## Step5




「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step6



「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step7

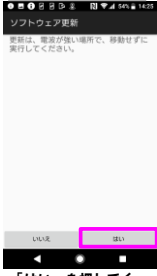

「はい」を押してください。

## Step8



「1.今すぐダウンロード」を押してください。

## Step9




ソフトウェアダウンロードを開始します。

## Step10




「今すぐ更新」を押してください。

## Step11

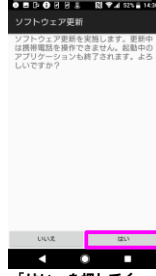


「はい」を押してください。

## Step12

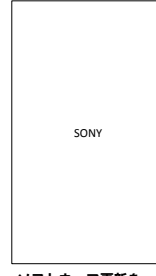


ソフトウェア更新を開始します。

## Step13

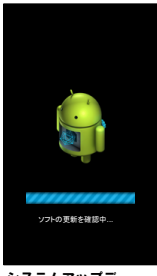

システムアップデートを準備しています。

## Step14

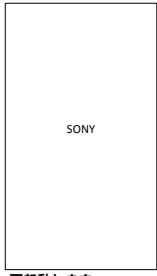

再起動します。

## Step15



システムアップデートをインストールします。

## Step16



再起動します。

## Step17




画面をスワイプしてロック解除を行います。

## Step18



ソフトウェア更新の通知ウィンドウを

## Step19

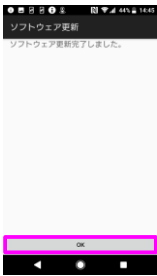

ソフトウェア更新が完了しました。「OK」を押してください。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を押してください。

## Step2



「システム」を押してください。

## Step3



「端末情報」を押してください。

## Step4



ビルド番号が最新であることを確認して