

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




待受け画面でセンターキーを押してください

## Step2



「設定」を選択してください

## Step3

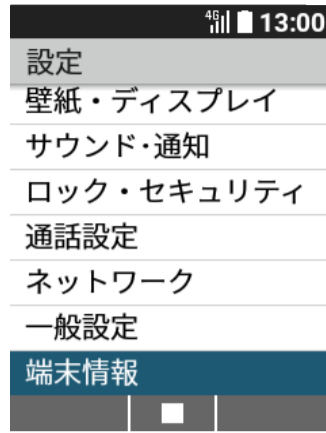


「端末情報」を選択してください

## Step4




「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step5

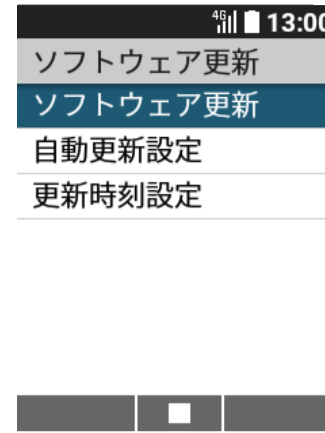


「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step6

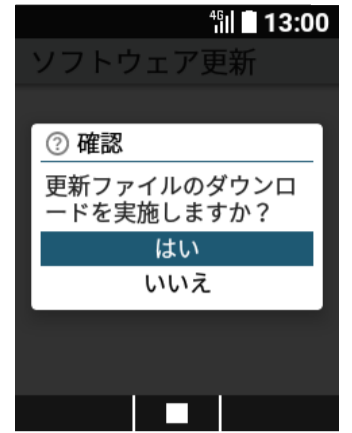


「はい」を選択してください

## Step7

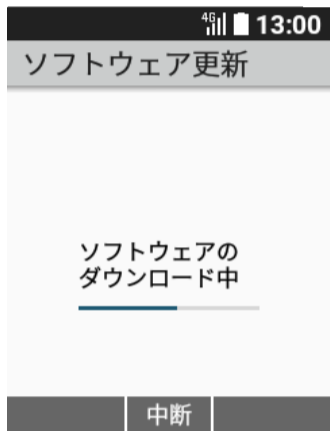


ソフトウェアをダウンロードしています

## Step8

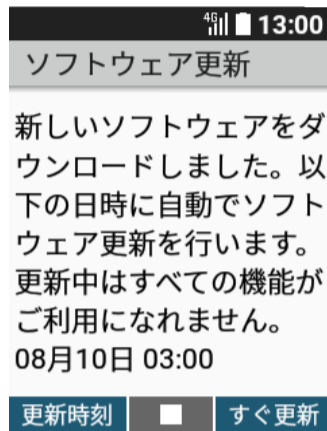

「すぐ更新(ブラウザキー)」を押してください

## Step9

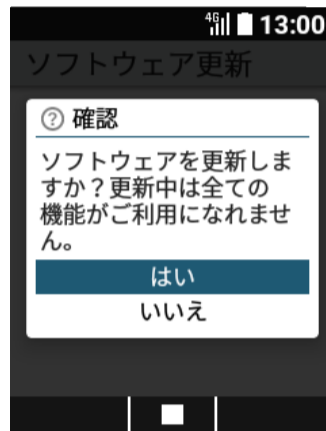

「はい」を選択してください

## Step10



自動で再起動しソフトウェアを更新します。更新成功後、再度自動で再起動します

## Step11




待受け画面よりインフォメーションの「その他」を選択してください

## Step12



「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step13

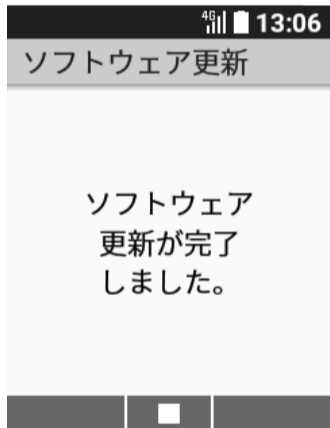

ソフトウェア更新完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1




待受け画面でセンターキーを押してください

## Step2




「設定」を選択してください

## Step3

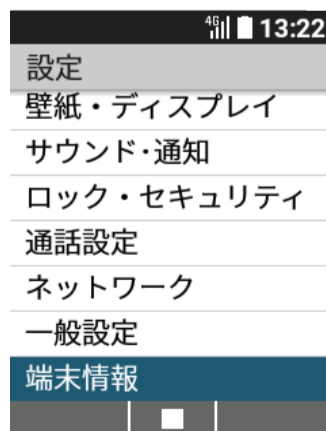

「端末情報」を選択してください

## Step4

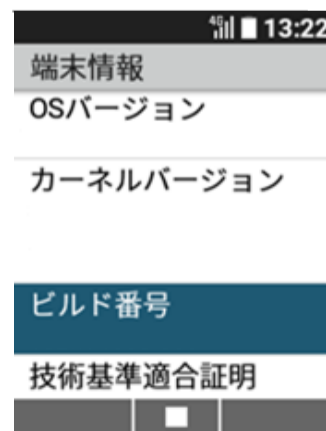

ビルド番号が最新であることを確認してください