

# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



「設定」を押してください

## Step2

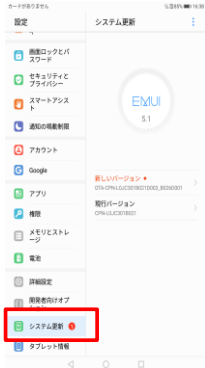

「システム更新」を押してください

## Step3



「新しいバージョン」を押してください

## Step4



ソフトウェアダウンロードが始まります

## Step5



「クイック更新」を押してください。

## Step6



ソフトウェア書き換え後、再起動して完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を押してください

## Step2

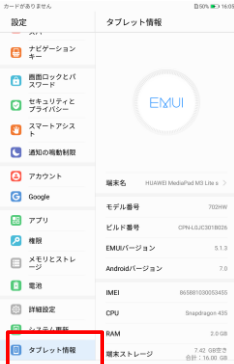

「タブレット情報」を押してください

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください