


1

ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1

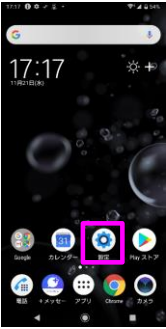

「設定」を押してください。

Step2



「システム」を押してください。

Step3



「詳細設定」を押してください。

Step4



「システムアップデート」を押してください。

Step5



「アップデートをチェック」を押してください。

Step6




システムアップデートをダウンロードしています。

Step7




システムアップデートのインストールをしています。

Step8

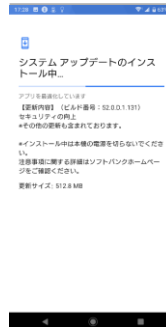


システムアップデートのインストールをしています。

Step9

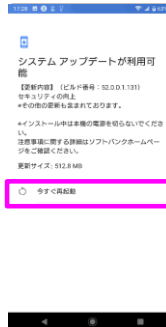

システムアップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」を押してください。

Step10

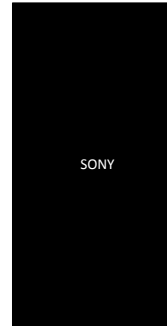

再起動します。

Step11




システム更新を完了しています。

Step12



システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

Step13

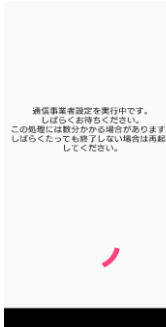

通信事業者設定を実行中です。

Step14




ソフトウェア更新が完了しました。

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

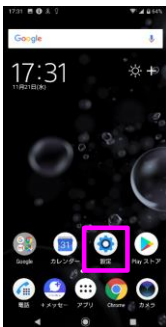

「設定」を押してください。

Step2



「システム」を押してください。

Step3



「端末情報」を押してください。

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。