

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「ソフトウェア更新」を押してください

Step4



確認中...

Step5




「ダウンロードしてインストール」を押してください

Step6



「同意する」を押してください

Step7

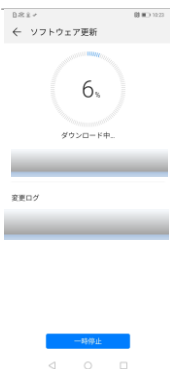

ソフトウェアダウンロード中

Step8



「今すぐインストール」を押してください。ソフトウェア書き換え後、再起動します

Step9



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください