

## 1 ソフトウェア更新手順 以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

### Step1



「設定」をタップしてください。

### Step2



「システム」をタップしてください。

### Step3




「詳細設定」をタップしてください。

### Step4



「システムアップデート」をタップしてください。

### Step5

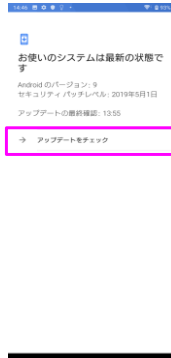

「アップデートをチェック」をタップしてください。

### Step6



システムアップデートをダウンロードしています。

### Step7




システムアップデートのインストールをしています。

### Step8



システムアップデートのインストールをしています。

### Step9

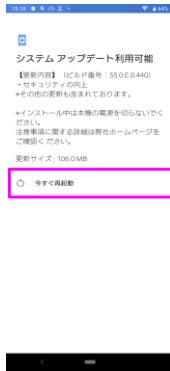

システムアップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

### Step10



再起動します。

### Step11




システム更新を完了しています。

### Step12



システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

### Step13

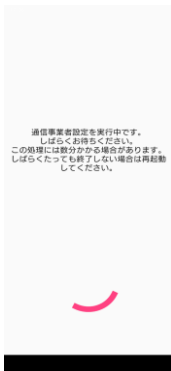

通信事業者設定を実行中です。

### Step14



ソフトウェア更新が完了しました。

## 2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

### Step1



「設定」をタップしてください。

### Step2



「システム」をタップしてください。

### Step3



「端末情報」をタップしてください。

### Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。