

1

ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2




「その他」を押してください

Step3




「端末情報」を押してください

Step4

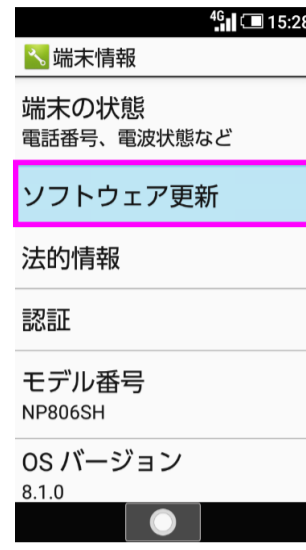


「ソフトウェア更新」を押してください

Step5

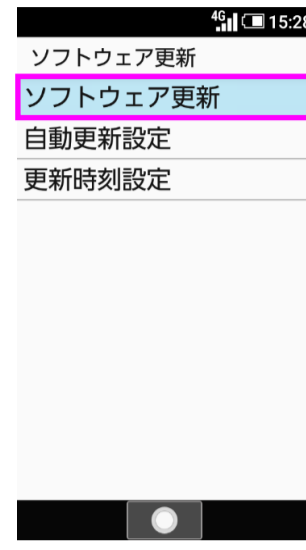


「ソフトウェア更新」を押してください

Step6

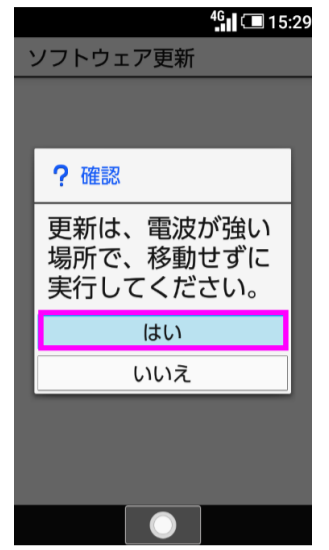


「はい」を押してください

Step7

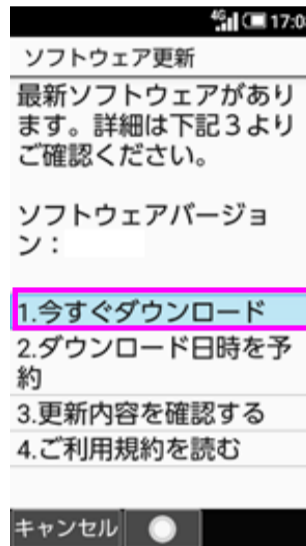


「今すぐダウンロード」を押してください

Step8

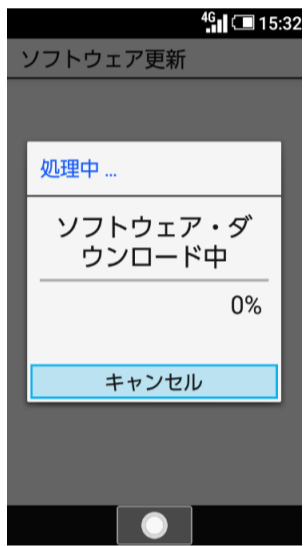


ソフトウェアダウンロードを開始します

Step9

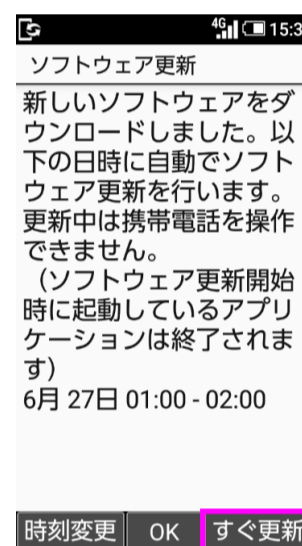

「今すぐ更新」を押してください

Step10

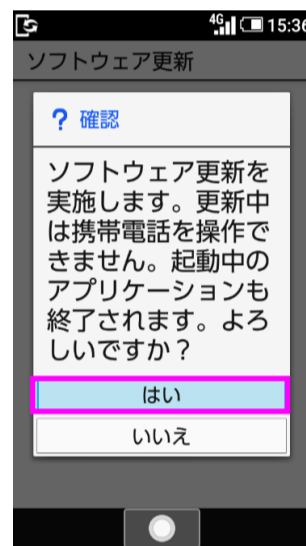

「はい」を押してください

Step11



ソフトウェア更新を開始します。書き換え処理が3回実施されます

Step12



ソフトウェア更新は完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「その他」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください