

1 ソフトウェア更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「システム」をタップしてください。

Step3



「詳細設定」をタップしてください。

Step4




「システムアップデート」をタップしてください。

Step5



「アップデートをチェック」をタップしてください。

Step6

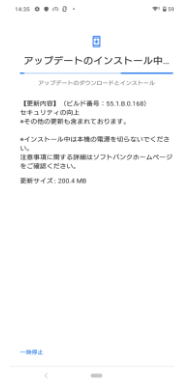

アップデートをダウンロード 及び インストールしています。

Step7



システム アップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step8




再起動します。

Step9



システム更新を完了しています。

Step10

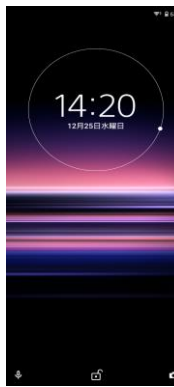

システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

Step11



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。