

**1 ソフトウェア更新手順** 以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「システム」をタップしてください。

**Step3**



「詳細設定」をタップしてください。

**Step4**



「システムアップデート」をタップしてください。

**Step5**



「アップデートをチェック」をタップしてください。

**Step6**




システム アップデートをダウンロードしています。

**Step7**



システム アップデートのインストールをしています。

**Step8**

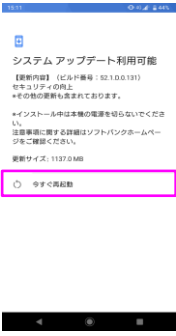

システム アップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

**Step9**



再起動します。

**Step10**



システム更新を完了しています。

**Step11**



システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

**Step12**



通信事業者設定を実行中です。

**Step13**



ソフトウェア更新が完了しました。

**2 ソフトウェアバージョンの確認** 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

**Step1**



「設定」をタップしてください。

**Step2**



「デバイス情報」をタップしてください。

**Step3**



ビルド番号が最新であることを確認してください。