

# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




メニューボタンを押してください

## Step2

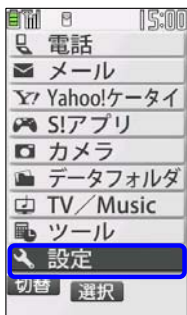

「設定」を選択してください

## Step3

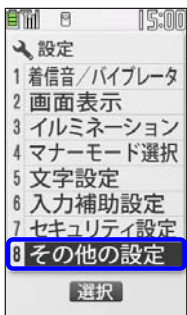


「その他の設定」を選択してください

## Step4




上キーを押してください

## Step5

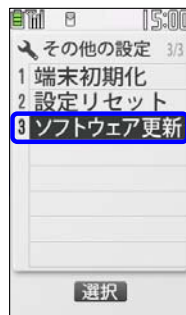


「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step6

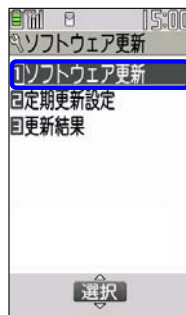


「ソフトウェア更新」を選択してください  
※1

## Step7

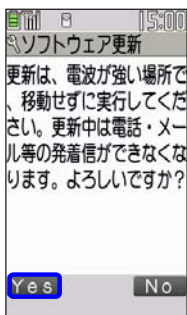

「Yes」を選択してください

## Step8

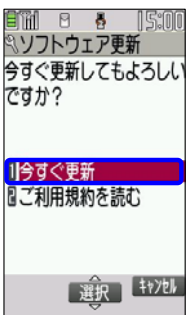


「今すぐ更新」を選択してください

## Step9



ソフトウェアをダウンロード中です

## Step10

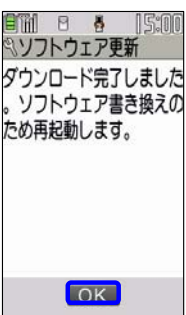

「OK」を選択してください

## Step11



ソフトウェアを更新中です

## Step12




ソフトウェア更新が完了すると端末が再起動されます

# 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1

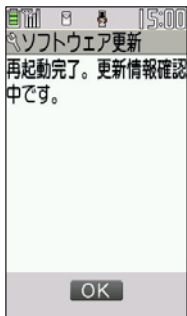

端末の再起動後自動的に表示されます

## Step2

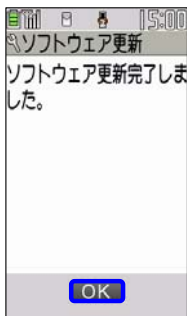


「OK」を選択してください

## Step3




「ソフトウェア更新結果」を選択してください

## Step4

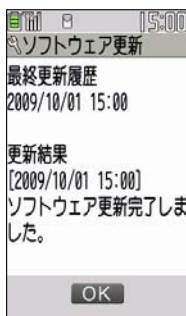

ソフトウェア更新が完了したことを確認してください

## ※1

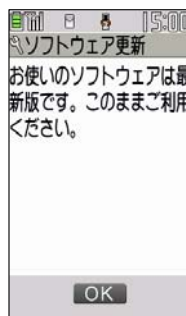

既にソフトウェアが最新の場合に表示されます