

準備／基礎知識




各部の名称.....	1-2	暗証番号.....	1-22
基本ボタン操作.....	1-3	暗証番号について.....	1-22
ディスプレイについて.....	1-7	端末暗証番号.....	1-22
ディスプレイの見かた.....	1-7	交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）.....	1-22
背面ディスプレイの見かた.....	1-9	その他の基礎知識.....	1-23
画面の表示切替について.....	1-9	電池残量を確認する.....	1-23
モバイルウィジェット/ デスクトップアイコンについて.....	1-10	自分の電話番号を確認する.....	1-23
USIMカードのお取り扱い.....	1-12	在圏状態を確認する.....	1-23
USIMカードをご利用になる前に.....	1-12	ボタンイルミネーション.....	1-24
USIMカードについてのその他にご注意.....	1-12	イヤホンの利用について.....	1-24
USIMカードの暗証番号について.....	1-13	サイドボタンの誤操作を防止する.....	1-24
USIMカードを取り付ける／取り外す.....	1-14	ECOモードを利用する.....	1-24
電池パックと充電器のお取り扱い.....	1-15		
電池パックと充電器をご利用になる前に.....	1-15		
電池パックを取り付ける／取り外す.....	1-15		
電池パックを充電する.....	1-17		
電源ON／OFF.....	1-19		
電源を入れる.....	1-19		
電源を切る.....	1-19		
マナー.....	1-21		
マナーについて.....	1-21		
マナーモードを利用する.....	1-21		

1



各部の名称

1
準備／基礎知識

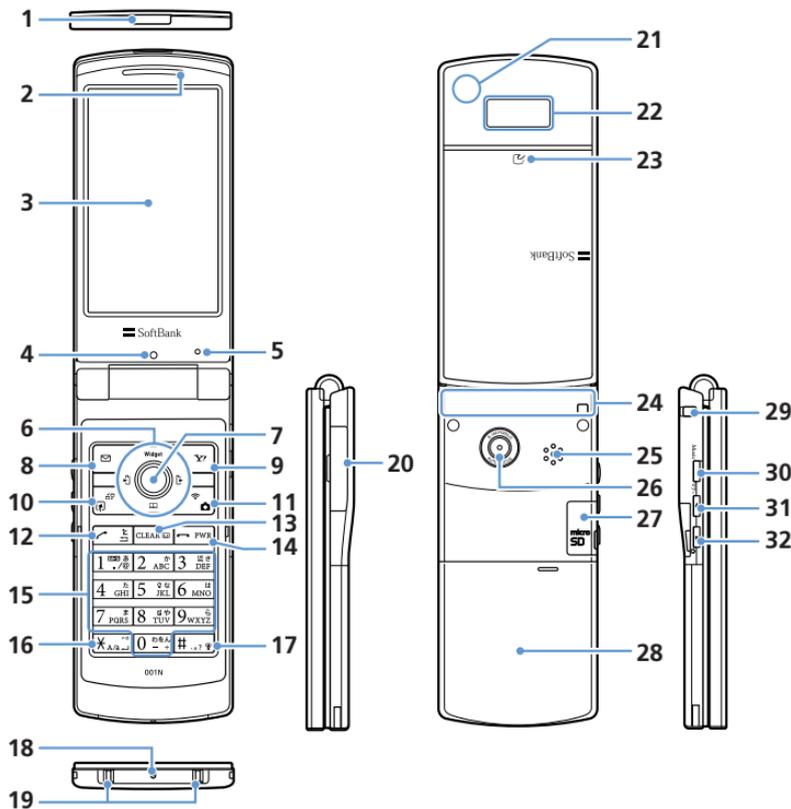

- 1 赤外線ポート
- 2 受話口／レシーバー
- 3 ディスプレイ
- 4 内側カメラ
- 5 照度センサー
- 6 マルチセクターボタン 
- 7 センターボタン 
- 8 メールボタン 
- 9 Yahoo!キータイボタン 
- 10 ショートカットボタン 
- 11 カメラボタン 
- 12 開始ボタン 
- 13 戻る (クリア) ボタン 
- 14 電源 / 終了ボタン 
- 15 ダイヤルボタン 
- 16 * ボタン 
- 17 # / マナーボタン 
- 18 送話口 / マイク
- 19 充電端子
- 20 外部接続端子
- 21 充電ランプ / 着信イルミネーション
- 22 背面ディスプレイ
- 23 FeliCa マーク
- 24 内蔵アンテナ
- 25 スピーカー
- 26 外側カメラ
- 27 メモリカードスロット
- 28 電池カバー



29 ストラップホール

30 ミュージックボタン



31 音量大/マナーボタン



32 音量小/カメラボタン



補足

- アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で電話をするために、なるべくアンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。また、アンテナ部にシールなどを貼らないようにしてください。
- テレビアンテナは本機内に内蔵されており、本機全体がアンテナの役割をしています。
- 本書の操作説明は、ボタンイラストを簡略化して記載しています。

基本ボタン操作

待受画面での操作

No.	表記	ボタン名	動作
6		マルチセレクト ター上ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 待受ウィジェット操作画面を表示し、ウィジェットコンテンツを選択できる状態にします。ウィジェットコンテンツを非表示にしているときは、デスクトップアイコンを選択できる状態にします (P.1-10)。 [長押し] S!速報ニュース一覧を表示します。
		マルチセレクト ター下ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳検索メニューを表示します。
		マルチセレクト ター左ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 着信履歴を表示します。 [長押し] S!メール/SMSの受信アドレス一覧を表示します。
		マルチセレクト ター右ボタン	<ul style="list-style-type: none"> リダイヤルを表示します。 [長押し] S!メール/SMSの送信アドレス一覧を表示します。
7		センターボタン	<ul style="list-style-type: none"> メインメニューを表示します。 [長押し] Wi-Fi機能が「ON」の場合、設定済みのアクセスポイントを検索して接続します (P.13-17)。
8		メールボタン	<ul style="list-style-type: none"> メールメニューを表示します。 [長押し] 新規S!メールを作成します。
9		Yahoo!ケータイ ボタン	<ul style="list-style-type: none"> Yahoo!ケータイに接続します。 [長押し] Yahoo!メニューを表示します。

1

準備 / 基礎知識



No.	表記	ボタン名	動作
10		ショートカットボタン	<ul style="list-style-type: none"> ボタンに割り当てられている機能を起動します（お買い上げ時は「いつものメール」が割り当てられています）。 〔長押し〕 ボタンに機能を割り当てます。
11		カメラボタン	<ul style="list-style-type: none"> カメラをフォトモードで起動します。 〔長押し〕 Wi-Fi機能のON / OFF設定メニューを表示します。
12		開始ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ともでん画面を表示します。
13		戻る (クリア) ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 簡易留守録 / 音声メモを再生します。 〔長押し〕 簡易留守録を設定 / 解除します。
14		電源 / 終了ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ウィジェットコンテンツの表示 / 非表示を切り替えます。 〔長押し〕 電源をON / OFFします。
15		ダイヤルボタン	<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 GPS機能を利用し、現在地を確認します。
			<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 ICカードロックを設定 / 解除します。
			<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 ECOモードを設定 / 解除します。
			<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 文字の書体、太さ、サイズを設定します。
			<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 プライバシーアングルのON / OFFを切り替えます。
			<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 「+」を入力します。
17		# / マナーボタン	<ul style="list-style-type: none"> 〔長押し〕 マナーモードを設定 / 解除します。

No.	表記	ボタン名	動作
30		ミュージックボタン	<ul style="list-style-type: none"> オリジナルメニューを表示します。 新着S!メール / SMSを読み上げます（本機を閉じているとき）。 〔長押し〕 ミュージックプレーヤーを起動します。
31		音量大 / マナーボタン	<ul style="list-style-type: none"> 受話音量を上げます。 不在着信履歴、新着S!メール / SMSの内容確認を行います（本機を閉じているとき）。 〔長押し〕 マナーモードを設定 / 解除します。
32		音量小 / カメラボタン	<ul style="list-style-type: none"> 受話音量を下げます。 不在着信、新着S!メール / SMSがあると声でお知らせします。不在着信、新着S!メール / SMSがない場合は、時計を表示して、時刻を読み上げます（本機を閉じているとき）。 〔長押し〕 カメラをフォトモードで起動します。

音声通話中の操作

No.	表記	ボタン名	動作
6		マルチセレクト上ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳グループ検索メニューを表示します。 〔長押し〕 受話音量を連続的に上げます。
		マルチセレクト下ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳行検索メニューを表示します。 〔長押し〕 受話音量を連続的に下げます。
		マルチセレクト左ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 着信履歴を表示します。
		マルチセレクト右ボタン	<ul style="list-style-type: none"> リダイヤルを表示します。



No.	表記	ボタン名	動作
8		メールボタン	・ハンズフリーのON/OFFを切り替えます。
9		Yahoo! ケータイボタン	・ハイパークリアボイスの強め/ OFF / ふうを切り替えます。
10		ショートカットボタン	・タスク切替画面を表示します。
11		カメラボタン	・機能メニューを表示します。
13		戻る (クリア) ボタン	・通話を保留します。
14		電源/終了ボタン	・電話を切ります。 ・[長押し] 電源をOFFします。
17		# / マナーボタン	・[長押し] マナーモードを設定/解除します。
31		音量大/ マナーボタン	・受話音量を上げます。
32		音量小/ カメラボタン	・受話音量を下げます。 ・[長押し] 相手の声を録音します。

文字入力中の操作


No.	表記	ボタン名	動作
6		マルチセレクト ター下ボタン	・改行マーク「↓」を挿入します (文末にカーソルがあるとき)。
		マルチセレクト ター右ボタン	・スペースを入力します (文末にカーソルがあるとき)。
8		メールボタン	・文字種を切り替えます (かな方式 / T9 方式で文字入力中のとき)。 全角 / 半角を切り替えます (2タッチ方式で文字入力中のとき)。 ・[長押し] 文字入力方式を切り替えます (かな方式 / 2タッチ方式 / T9 方式で文字入力中のとき)。
9		Yahoo! ケータイ ボタン	・絵文字 / 記号 / 顔文字 / URL に切り替えます。 ・[長押し] デコレメールを自動的に作成します (S! メール本文を入力中のとき)。
12		開始ボタン	・前の読みに戻します (かな方式で文字入力中のとき)。 ・[長押し] 文字の変換 / 貼り付け / 切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。
13		戻る (クリア) ボタン	・カーソルの右側の1文字が削除されます。 ・カーソルの右側に文字がないときは、カーソルの左側の1文字が削除されます。 ・[長押し] カーソルの右側のすべての文字が削除されます。 ・[長押し] カーソルの右側に文字がないときは、すべての文字が削除されます。



No.	表記	ボタン名	動作
16		* ボタン	<ul style="list-style-type: none">・濁点／半濁点を入力します(かな方式／2タッチ方式／T9方式で入力中のとき)。・大文字／小文字を切り替えます(かな方式／2タッチ方式で入力中のとき)。・改行マーク「↓」を挿入します。・[長押し] 範囲選択を行います。
17		# / マナー ボタン	<ul style="list-style-type: none">・Shift / CapsLock / 小文字の入力モードを切り替えます(T9方式で英字入力中のとき)。・[長押し] コピーまたは切り取りした文字を貼り付けます。



ディスプレイの見かた

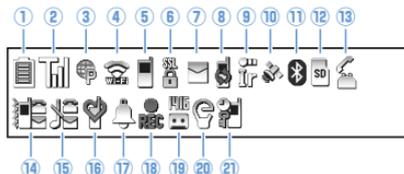

- ① : 電池残量
- ▲ : 温度監視
- ② : 電波の受信レベル
- 🌐 : 圏外
- 📵 : 電波OFFモード
- 🔒 : USIMカードロック中
- ③ : Yahoo!ケータイ中
- 📶 : Yahoo!ケータイ通信中
- 📧 : パケット通信中 (データ送受信なし)
- 📠 : パケット通信発信中
- 📶 : パケット通信中 (送信中/受信)
- ④ : Wi-Fiの受信レベル
- 🌐 : Wi-Fi圏外
- ⑤ : ケータイWi-Fi接続中
- 📶 : Wi-Fi通信中
- ⑥ : SSL通信中

- ⑦ : 未読S!メール/SMSあり
- 📧 : 本体S!メール/SMSの空き容量なし
- 📧 : USIMカードのSMS空き容量なし (未読S!メール/SMSありの場合は📧)
- 📧 : 本体S!メール/SMS、USIMカードのSMS空き容量なし
- 📧 : 未読PCメールあり
- 📧 : 本体PCメールの空き容量なし
- 📧 : 未読S!メール/SMS、未読PCメールともにあり (USIMカードのSMS空き容量なしの場合は📧)
- 📧 : 未読S!メール/SMSあり、本体PCメール空き容量なし (USIMカードのSMS空き容量なしの場合は📧)
- 📧 : 本体S!メール/SMS空き容量なし、未読PCメールあり (USIMカードのSMS空き容量なしの場合は📧)
- 📧 : 本体S!メール/SMS、PCメール空き容量なし (USIMカードのSMS空き容量なしの場合は📧)
- 📧 : 未読PCメールあり/USIMカードのSMS空き容量なし
- 📧 : 本体PCメール/USIMカードのSMS空き容量なし
- ⑧ : ソフトウェア更新あり
- 🔒 : サイドボタン設定が「閉じた時無効」
- 🔒 : ICカードロック中
- 🔒 : サイドボタン設定とICカードロック設定
- ⑨ : 赤外線通信中
- 🔒 : ICカード認証中
- 🔒 : S!電話帳バックアップ同期中
- 🔒 : ダイヤルロック
- 🔒 : オリジナルロック
- 🔒 : シークレットモード/シークレット専用モード
- 🔒 : シークレットモード/シークレット専用モードでオリジナルロック
- ⑩ : GPS測位動作中
- 🕒 : ウォーキングカウンター計測中
- ⑪ (青色) : Bluetooth通信中
- 🔒 (黒色) : Bluetooth省電力中
- 🔒 : Bluetooth通話中
- ⑫ : メモリカード取り付け中
- 🔒 : 使用不可のメモリカード取り付け中
- 🔒 : メモリカードリーダー/ライター使用中
- 🔒 : メモリカードアクセス中



- 13 : 音声通話中
 : TVコール中
 : 通話料金上限通知
 (ご契約の内容によっては、表示されません。)
 / / : USBケーブル接続時で、通信モード中 / microSDモード中 / MTPモード中
 / : microSDモード中 / MTPモード中
 / / : ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中 / microSDモード中 / MTPモード中
 / / : USBケーブル・ハンズフリー対応機器接続時で、通信モード中 / microSDモード中 / MTPモード中
- 14 : 電話の着信時やメールの受信時に振動
 / : 電話／メールの着信時に振動
- 15 : 電話やメールの着信音量が「消去」
 / : 電話／メールの着信音量が「消去」
- 16 : マナーモード
 : 自動マナーモード起動が「ON」
 : 自動マナーモード解除が「ON」
- 17 : アラーム通知設定あり
 : アラーム通知当日の通知時刻前
- 18 : テレビ予約録画中
- 19 : 留守番電話の伝言メッセージあり
 : 簡易留守録が「ON」
 : 音声電話 1件以上あり
 : TVコール 1件以上あり
 : 音声電話 / TVコールがともに 1件以上あり
 : 自動音声メモが「ON」
 : 自動音声メモが 1件以上あり
 : 簡易留守録と自動音声メモがともに「ON」
 : 音声電話 1件以上あり
 : TVコール 1件以上あり
 : 自動音声メモ 1件以上あり
 : 音声電話 / TVコールがともに 1件以上あり
 : 音声電話 / 自動音声メモがともに 1件以上あり
 : TVコール / 自動音声メモがともに 1件以上あり
 : 音声電話 / TVコール / 自動音声メモがすべて 1件以上あり
- 20 : ECOモード
 : プライバシーアングルが「ON」
 (ECOモード中の場合は)
- 21 : キー操作ロック設定中
 (「クローズ時」 / 「タイマー」 の一方でも「ON」に設定されている場合)

補足

- アイコンの説明は、以下の操作で確認できます。
 → 「設定」 → → 「ディスプレイ」 → → 「表示アイコン説明」 →



背面ディスプレイの見かた



- ① : 電池残量
- ② : 未読メールあり
- : 本体メールの空き容量なし
- : USIMカードのSMS空き容量なし
(未読メールありの場合は)
- : 本体メール/USIMカードのSMS空き容量なし
- ③ : マナーモード
- ④ : 音声通話中
- : TVコール中
- ⑤ : Yahoo!ケータイ中
- : Yahoo!ケータイ通信中
- : パケット通信中 (送信中/受信)
- ⑥ : 電波の受信レベル
- : 圏外
- : 電波 OFFモード

アニメーションについて

本機の動作を各種アニメーションで背面ディスプレイに表示してお知らせします。

表示例



時計表示 (時計1)



ウォーキングカウンター表示 (時計5)



アラーム通知中



不在着信/新着メール (SIメール/SMS) 表示



応答保留中



テレビ録画予約通知中



感情お知らせメール




ミュージックプレーヤー再生中

補足

- ・屋外や強い照明の下などでは背面ディスプレイが見えにくくなる場合があります。

画面の表示切替について

本機を左に傾けると、自動的に横画面表示に切り替わりします。

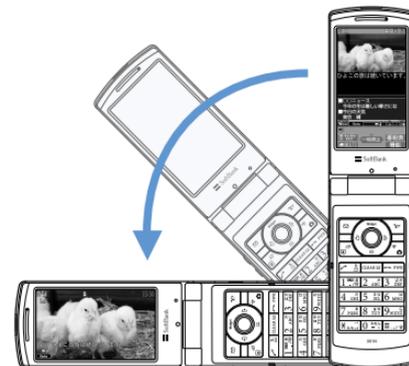

補足

- ・自動切替は、カメラ、テレビ、各種ファイル再生 (マイビクチャ/ムービー/TV) のご利用時に有効です。ただし、ECOモードに設定している場合は切り替わりません。
- ・テレビ、録画番組再生のご利用時は、右に傾けても横画面表示に切り替わりません。



モバイルウィジェット／デスクトップアイコンについて

待受画面で を押すと、待受画面の表示が切り替わります。ウィジェットコンテンツを表示した状態で を押すと、待受ウィジェット操作画面、非表示の状態では を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。



待受画面（ウィジェット
コンテンツ表示）



待受画面（ウィジェット
コンテンツ非表示）



待受ウィジェット操作画面



デスクトップアイコン画面

情報通知のデスクトップアイコンが表示されている場合

不在着信、新着メールがあるときなど、情報通知のデスクトップアイコン（P.2-5）が表示されている場合は、待受画面の表示にかかわらず、 を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。



情報通知のデスクトップアイコン



注意

- 待受画面にFlash®を設定している場合、ウィジェットコンテンツを表示すると、Flash®が停止します。Flash®を動作させるには、ウィジェットコンテンツを非表示にしてください。

補足

- ウィジェットコンテンツ表示の待受画面から待受ウィジェット操作画面を表示すると、 を押してデスクトップアイコン画面と待受ウィジェット操作画面を切り替えることができます。
- ウィジェットコンテンツが1つも貼り付けられていないときは、 での画面切り替えができなくなり、 を押すとデスクトップアイコン画面が表示されます。待受ウィジェット操作画面を表示したいときは、ウィジェットコンテンツを貼り付けてください。
- モバイルウィジェットについてはP.10-2、デスクトップアイコンについてはP.2-3を参照してください。モバイルウィジェットではウィジェットコンテンツ表示、デスクトップアイコンではウィジェットコンテンツ非表示の待受画面からの操作で説明しています。



もっと使いこなそう

設定

画面デザイン一括変更に関する設定

- 画面デザインを一括で設定する
- スタイルモードの設定を確認する
- タイトルを編集する
- 現在の画面デザインをお気に入りに登録する
- お気に入りの画面デザインの各項目を変更する
- お気に入りの登録内容を消去する

▶ P.14-3)

画面表示に関する設定

- 待受画面の画像を設定する
- 待受画面にカレンダーを表示する
- 画像のランダム表示を待受画面に設定する
- ディスプレイの配色を設定する
- 電池／アンテナアイコンのパターンを設定する
- ディスプレイの言語を設定する
- 画面の自動切替を設定する
- 周りから画面が見えないようにする
- 画面切り替え時の効果を設定する
- ディスプレイの表示画質モードを設定する

▶ P.14-3)

照明に関する設定

- バックライトと省電力モードの動作を設定する
- バックライトの設定をする

▶ P.14-5)

アイコンに関する設定

- 待受画面のアイコンを選択できるようにする
- ▶ P.14-7)

背面ディスプレイに関する設定

- 背面ディスプレイの表示を時計に固定する
- 背面ディスプレイに表示する時計のパターンを設定する
- 背面ディスプレイにメッセージを表示するよう設定する
- 背面ディスプレイに時報を表示する
- 背面ディスプレイの表示時間を設定する

▶ P.14-8)

クローズイルミネーションに関する設定

- 本機を閉じたときの点滅色を設定する
 - 本機を閉じたときの点滅パターンを設定する
- ▶ P.14-29)

ボタンバックライトに関する設定

- ボタンバックライトの色を設定する
- ▶ P.14-30)




1 USIMカードをご利用になる前に

USIMカードは電話番号やお客様情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。本機のご利用にはUSIMカードが必要です。

- USIMカードには電話番号とSMSを保存できます。
- USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。
- USIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにUSIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- 使用中、USIMカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- USIMカードの詳細については、USIMカードに添付されている説明書を参照してください。
- USIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- USIMカードはソフトバンク指定のものを使用してください。指定以外のものを使用すると正常に動作しない場合があります。

USIMカードについてのその他のご注意

- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約、休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してください。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 国内外問わずUSIMカードならびにソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先（P.15-63）までご連絡ください。
- 本機の修理、破損、紛失などによるUSIMカードの交換や機種変更、通信サービス契約を解約された場合、本体やメモリカードに保存したS!アプリ、動画などのファイルや画面メモなどがご利用できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。また、異なるUSIMカードが挿入されると、情報を保護するために、保存されているCookie／キャッシュが消去されます。

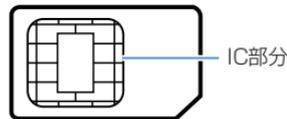



USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、PIN1コードとPIN2コードという2つの暗証番号がありません。

PIN1コード

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4～8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN1コードは変更できません (P.4-2)。
- 「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定すると、USIMカードを本機に取り付けたり電源を入れたりするたびにPIN1コードの入力が必要になり、入力しないと本機を使用できなくなります。

PIN2コード

積算料金の自動リセットなどを設定する際に入力します。

- お買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- PIN2コードは変更できません (P.4-2)。

PINロック解除コード (PUKコード)

間違ったPIN1コードまたはPIN2コードを3回連続して入力すると、現在のPIN1コードまたはPIN2コードが無効になり、特定の機能しか利用できなくなります。この状態をPINロックといいます。PINロックは「PINロック解除コード (PUKコード)」を入力することにより解除できます。

- PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。

注意

- PIN1コードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続して間違えると、USIMカードがロックされ、本機を使用できなくなります。
- PIN2コードを3回間違えた状態で、さらにPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続して間違えると、PIN2コードを使用する操作が一切できなくなります。
- PINロック解除コード (PUKコード) はメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- USIMカードがロックされた場合は、所定の手続きが必要になりますので、お問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。




1 USIMカードを取り付ける／取り外す

USIMカードを取り付けるまたは取り外す前に、「電池パックを取り付ける／取り外す」(P.1-15)を参照し、電池カバーおよび電池パックを取り外してください。


- USIMカードを取り付けるまたは取り外すときは、USIMカードの切断面にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

取り付ける

- 1 USIMカードの金色のIC部分を下にして、①の方向へUSIMカード挿入口に差し込む

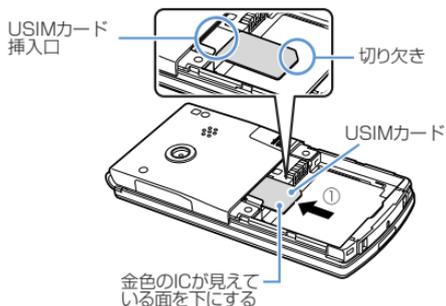


- 2 USIMカードが固定されるまで奥に差し込む

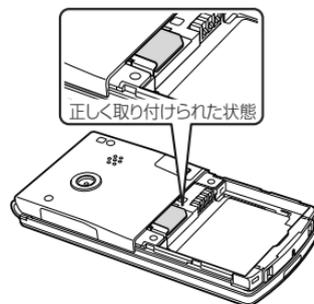

取り外す

- 1 USIMカードをゆっくりとまっすぐに引き抜く

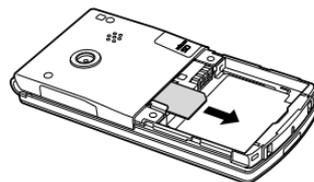



電池パックと充電器をご利用になる前に

- 電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。長時間使用しない場合でも、なるべく半年に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった電池パックは使用時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- タコ足配線にしないでください。タコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因となることがあります。
- 充電中に電池パックや AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった場合は、充電を中止し、お問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。
- 充電中に充電ランプが赤色に点滅する場合は、電池パックの異常が考えられますので、お問い合わせ先 (P.15-63) までご連絡ください。
- 電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて、電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。
- 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池 リチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てず、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバンクショップ窓口へお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その規則に基づいて廃棄してください。




Li-ion00

電池パックを取り付ける／取り外す


- 電池パックを取り付ける際は、取り付ける方向に注意し、正しく取り付けてください。

取り付ける

- 1 電池カバーを①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、電池カバーを取り外す

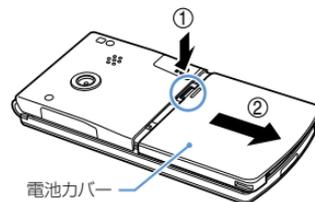

- 2 電池パックを、端子の位置を合わせて③の方向に押し付けながら④の方向へ「カチッ」と音がするまで、はめ込む

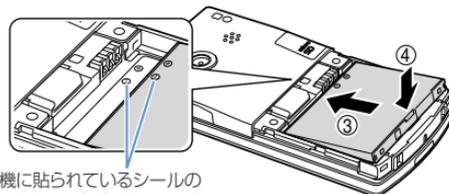


本機に貼られているシールのマークと、電池パックのマークの向きを合わせる

1

準備／基礎知識



- 3 電池カバー裏側の6個のツメを本体の溝に合わせ、⑤の方向へ押し付けながら⑥の方向へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで押し込む

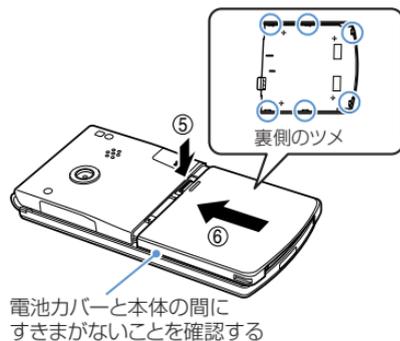


注意

- 電池カバーの先端部を本体に差し込んだ状態で、無理に押さえ込まないでください。電池カバーのツメが壊れることがあります。

取り外す

- 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。

- 1 電池パックの取り付け時と同様の手順で、電池カバーを取り外す
- 2 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の方向へ持ち上げて取り外す

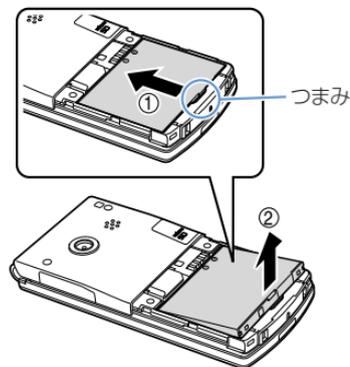




電池パックを充電する

ACアダプタを利用して充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書ではこの指定品を「ACアダプタ」と表記しています。

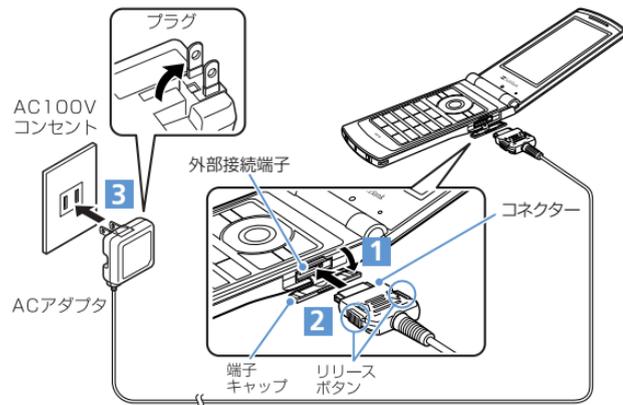

1 外部接続端子の端子キャップを開ける

2 外部接続端子にACアダプタのコネクターを水平に差し込む

3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む

充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。

4 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクターを水平に引き抜く

5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く

6 外部接続端子の端子キャップを閉じる

注意


- 電池パック単体の充電はできません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。
- 本機の充電ランプおよびディスプレイの「」が消灯し、「充電器異常 充電を中止してください」などと表示された場合は、本機からACアダプタと電池パックを取り外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタの異常や故障、指定品以外を使用していることなどが考えられますので、お問い合わせ先（P.15-63）までご連絡ください。
- 本機の充電ランプおよびディスプレイの「」が点滅しているときは、温度監視中のため充電可能温度になるまで充電はできません。
- 電池が切れた状態などでは、充電をはじめても充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、充電自体ははじまっています。

1

準備 / 基礎知識



卓上ホルダー（オプション品）を利用して充電する

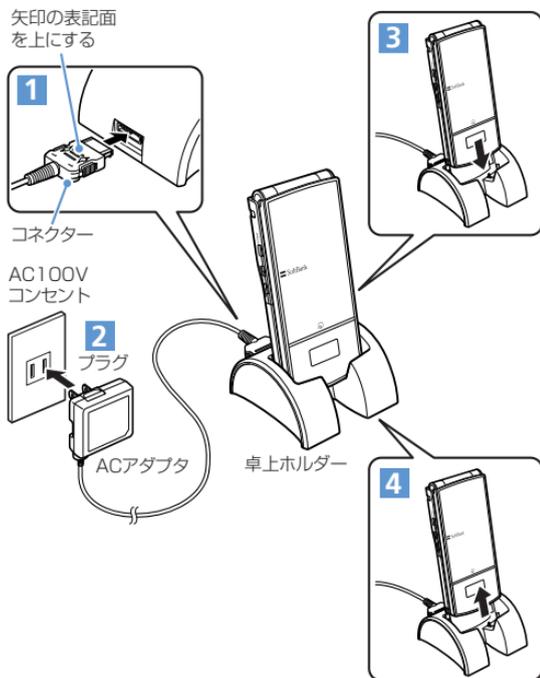

- 1 ACアダプタのコネクターを卓上ホルダー背面の端子に水平に差し込む
- 2 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- 3 卓上ホルダーを押さえながら、本機を矢印の方向にしっかりと取り付ける
充電がはじまり、充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すると、充電は終了です。
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダーを押さえながら、矢印の方向へ持ち上げる

もっと使いこなそう

設定

照明に関する設定

- 充電時のバックライト動作を設定する

▶ P.14-5

音に関する設定

- 充電の開始／終了時に確認音が鳴るように設定する

▶ P.14-11



電源を入れる

- 電源を入れる前に、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

1 (長押し)

電源が入ると、待受画面が表示されます。



補足

- 電池パックを取り付けたときや、電源を切ったからすぐに電源を入れ直したときなどは、画面にしばらくの間「WELCOME」と表示される場合があります。
- USIMカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。誤った端末暗証番号を5回入力した場合は、電源が切れます(再度電源を入れることは可能です)。

はじめて電源を入れたとき(初期設定)

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときは、時計・端末暗証番号・文字サイズ・ボタン確認音の設定/変更を行うことができます。

1 初期設定画面で「YES」

- ▶ 自動で日時を設定する場合
「自動」タイムゾーンを選択
- ▶ 手で日時を入力する場合
「手動(時刻入力)」タイムゾーンを選択日時を入力

2 端末暗証番号「9999」を入力

- 新しい端末暗証番号を入力
- 「YES」

3 文字サイズを選択

「個別設定」を選択した場合は、各種画面ごとに文字サイズを設定します(P.14-5)。

4 ボタン確認音設定画面で「ON」 / 「OFF」

補足

- すべての機能を設定すると、次回から初期設定画面は表示されなくなります。
- お買い上げ時、端末暗証番号は「9999」に設定されています。

ネットワーク自動調整について

初期設定後、 を押すと、確認画面が表示されます。「YES」を選択してネットワーク自動調整を行ってください。

補足

- ネットワーク自動調整をすると、メールやインターネットなどのネットワーク接続を伴うサービスが利用できます。
- ネットワーク情報は、手動で取得することもできます。
「設定」「アプリケーション通信設定」「ネットワーク自動調整」「YES」

電源を切る

1 (長押し)

電源が切れます。

1

準備 / 基礎知識

 もっと使いこなそう 設定

時計に関する設定

- メイン時計の表示方法を設定する
- メイン時計の表示サイズを設定する
- メイン時計の文字色を設定する
- メイン時計の自動補正を設定する
- メイン時計を手動で設定する
- メイン時計のサマータイムを設定する
- サブ時計のタイムゾーンを選択して表示する
- サブ時計を表示しないようにする
- サブ時計のサマータイムを設定する
- サブ時計にタイムゾーンの代表都市名を表示する
(▶ P.14-2)

自動電源 ON / OFF に関する設定

- 自動的に電源が入るようにする / 切れるようにする
(▶ P.14-3)

画面表示に関する設定

- 電源を入れたときに表示される画像を設定する
- 電源を入れたときに表示されるメッセージを設定する
- 文字の書体を設定する
- 文字の太さを設定する
- 文字のサイズを一括で設定する
- 文字のサイズを各種画面ごとに設定する
(▶ P.14-4)

音に関する設定

- ボタンを押したときに音が鳴らないようにする
- 本機を開いたとき / 閉じたときに鳴る音を設定する
(▶ P.14-11)

ボタンイルミネーションに関する設定

- 電源 ON / OFF 時のイルミネーションを設定する
(▶ P.14-30)

お買い上げ時の状態に戻す操作

- 各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻す
- 登録されているデータを削除して本機をお買い上げ時の状態に戻す
(▶ P.14-34)



マナーについて

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしてください。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源をお切りください。
- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所では、周囲の人たちの迷惑にならないように気を付けてください。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや指示に従ってください。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用してください。

マナーモードを利用する

周囲の方の迷惑にならないよう、本機から音が出ないようにします。

1 **[#]** (長押し)

注意

- マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定した場合は、着信時の振動で本機が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちないようにご注意ください。
- 通話中にマナーモードの設定／解除をすると、相手側の受話口で「ピー」と音が鳴ることがありますのでご注意ください。

補足

- 再度**[#]**を長押し（1秒以上）するとマナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- 通話中でも**[#]**を長押し（1秒以上）するとマナーモードの設定／解除ができます。その場合、受話口から「ピッピッ」という音が聞こえます。
- **[M]**を長押し（1秒以上）しても、マナーモードを設定／解除できません。

もっと使いこなそう

設定

マナーモードに関する設定

- マナーモードを変更する
- オリジナルマナーモードを設定する
- 自動的にマナーモードになる時刻を設定する
- 自動的にマナーモードを解除する時刻を設定する
- 自動的にマナーモードを起動／解除する設定をON／OFFにする

▶ P.14-10



暗証番号について

本機のご利用にあたっては、端末暗証番号、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。

- 各暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。設定した暗証番号は、メモに控えるなどしてお忘れにならないようお気をつけください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（P.15-63）までご連絡ください。
- 万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

端末暗証番号

本機の各機能を利用するときに使用します。お買い上げ時は「9999」に設定されていますが、お客様ご自身で変更できます。

- 間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 端末暗証番号は、ソフトバンクモバイルホームページ（<http://www.softbank.jp>）では操作作用暗証番号と記載されています。

注意

- ・ マナーモード設定中や「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合、警告音は鳴りません。

端末暗証番号を変更する

- 1 → 「設定」 → → 「セキュリティ設定」 → → 「端末暗証番号変更」 →
- 2 現在の端末暗証番号を入力 →
- 3 新しい端末暗証番号を入力 → → 「YES」 →

交換機用暗証番号 （発着信規制用暗証番号）

ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作したり、発着信規制サービスの設定を行うときに使用します。

- 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先（P.15-63）までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。



ボタンイルミネーション

電源を入れたときや電源を切るとき、通話を開始したとき、新着メールを受信したとき、アラーム通知中、赤外線通信中など、ボタンのバックライトがいろいろなパターンで点滅します。またメールを開いたときは、メールの内容に合わせて光りかたが変わります。

イヤホンの利用について

イヤホンを利用するには、オプション品のステレオイヤホン変換ケーブルが必要です。

注意

- 着信音量 (P.14-8) を「消去」に設定している場合、イヤホンを接続しても音は鳴りません。イヤホンを利用するときは音量を「レベル1」以上にしてください。

補足

- ステレオイヤホン変換ケーブルにステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえます。

サイドボタンの誤操作を防止する

本機を閉じたときに、 の機能を無効にします。

1 → (長押し)

有効にする場合は、同じ操作を繰り返します。

補足

- サイドボタンの誤操作防止は、以下の操作でも設定できます。
 → 「設定」 → → 「その他設定」 → → 「サイドボタン設定」 → → 「閉じた時有効」 / 「閉じた时无効」 →

ECOモードを利用する

ECOモードに設定すると、ディスプレイの明るさを抑えるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を低減するような設定に変更されます。

1 (長押し)

ECOモードが設定され、画面に「」が表示されます。

注意

- ECOモードは、電源を切って入れ直す設定が解除されます。
- 通話中にECOモードの設定／解除をすると、相手側の受話口で「ピー」と音が鳴ることがありますのでご注意ください。

補足

- 再度 を長押し (1秒以上) するとECOモードを解除できます。
- 通話中でも を長押し (1秒以上) するとECOモードの設定／解除ができます。



もっと使いこなそう

設定

イヤホンマイク接続時の動作に関する設定

- イヤホンマイク接続時に音が出る場所を設定する
- イヤホンマイク接続時に使うマイクを設定する
- イヤホンマイク接続時に自動で電話を受ける
- イヤホンマイクで電話をかけるときの電話番号を設定する

(▶ P.14-11)

ボタンイルミネーションに関する設定

- 電源 ON/OFF時のイルミネーションを設定する
- 発着信時のイルミネーションを設定する
- 通話開始時のイルミネーションを設定する
- メール送信／受信時のイルミネーションを設定する
- 感情お知らせメールのイルミネーションを設定する
- アラーム通知時のイルミネーションを設定する
- スヌーズ通知時のイルミネーションを設定する
- 赤外線／IC通信中のイルミネーションを設定する
- 不在着信／新着メールがあるときのイルミネーションを設定する
- 本機を開いたときのイルミネーションを設定する
- 元旦や節分、クリスマスイブなどのイベント時のイルミネーションを設定する

(▶ P.14-30)

