

# テレビ



8

テレビについて .....	8-2
チャンネルを設定する .....	8-3
テレビ画面の見かた .....	8-3
テレビの視聴 .....	8-5
テレビを視聴する .....	8-5
視聴中にタイムシフト再生する .....	8-5
データ放送を利用する .....	8-6
番組表を利用する .....	8-7
番組の録画／再生 .....	8-8
番組を録画する .....	8-8
録画した番組を再生する .....	8-8
視聴／録画予約 .....	8-10
視聴予約を登録する .....	8-10
録画予約を登録する .....	8-10
便利な機能 .....	8-12
チャンネル設定に関する機能 .....	8-12
テレビ視聴に関する機能 .....	8-12
データ放送に関する機能 .....	8-12
テレビリンクに関する機能 .....	8-13
録画番組に関する機能 .....	8-13
録画番組再生に関する機能 .....	8-14
視聴／録画予約に関する機能 .....	8-14




# テレビについて

本機は地上デジタルテレビ放送の移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

- ワンセグは日本国内でのみ利用できます。海外では放送方式や周波数が異なるため利用できません。

## ワンセグ

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

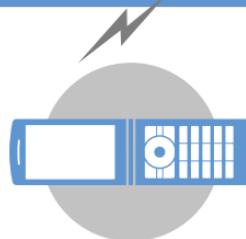

## テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

※テレビの視聴では画面縦横自動切替が「ON」に設定されている場合、本機を左右に傾けると横画面表示になります。ただし、テレビ起動時に「TV省電力モード」が設定されている場合は切り替わりません。

### データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、データ放送も楽しめます。番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます(P.8-6)。

### 番組録画

視聴中の番組をメモリカードに録画して、あとで楽しむことができます(P.8-8)。

### 視聴／録画予約

番組の視聴や録画をあらかじめ予約することができます。番組表を利用した簡単予約も行えます(P.8-10)。

### クイックインフォ機能

テレビを見ながら受信したS!メール／SMSの情報を確認することができます(P.14-5)。

## テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくくなったり、映像や音声に気を取られたりして交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通状況に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- テレビを利用中に電話がかかってきたりメールを受信したりすると、テレビの映像や音声に影響することがあります。
- 機種変更や故障修理の際には、本機に保存した情報（テレビリンクやデータ放送時に入力した情報）を移し替えることはできません。別にメモをとるなどして保管してください。
- USIMカードを取り付けない場合やソフトバンクとの契約を解除されている場合は、テレビを利用できません。
- テレビアンテナは本機に内蔵されています。映りが悪いときは、本機の向きを変えたり、本機を体から離したり近づけたり、場所を移動すると改善される場合があります。
- 以下のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。
  - ・放送波が送信される電波塔から離れている場所
  - ・山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
  - ・トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所



- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン : <http://www.dpa.or.jp/>

携帯電話 : <http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

## はじめてテレビを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてテレビを起動する場合、縦画面／横画面の切り替え操作と横画面で利用できない機能についての確認画面が表示されます。

内容を確認して①を押し、「YES」を選択して②を押します。

「NO」を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

## チャンネルを設定する

テレビを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、受信する地域をチャンネルリストに登録しておく必要があります。

**1 ①⇒「TV」⇒②⇒「チャンネル設定」⇒③**

**2 「地域選択」⇒②⇒地域を選択  
⇒③⇒都道府県／都市名を選択  
⇒④⇒「YES」⇒⑤**

選択した地域の放送局が設定され、チャンネルリストに登録されます。

## 補足

- 選択した地域の放送局が正しく受信できない場合は、「現在地から設定」で放送局を検索してください。

## テレビ画面の見かた



横画面表示



縦画面表示



## テレビについて

① クイックインフォ	テレビ視聴中に受信したSIメール／SMSの情報がテロップ表示されます。(P.14-5)。
② チャンネル	
③ 番組タイトル	
④ 字幕	
⑤	番組や端末の設定によらず表示されます。
⑥ TV効果（音響効果）	<p><b>OFF</b> : OFF  <b>CS5.1ch</b> : CS 5.1ch  <b>Auto</b> : オート  <b>Live Concert Drama Sports</b>  <b>News Variety Movie</b> : 各ジャンル向け  <b>Manner</b> : 音漏れ低減</p>
⑦ 放送電波の受信レベル	<p><b>■</b> : 強  <b>□</b> : 中  <b>□</b> : 弱  <b>□</b> : 放送圏外</p>
⑧ 字幕情報受信中	<p><b>■</b> : 字幕あり</p>
⑨ 音量	
⑩ TV省電力モード	<p><b>○</b> : ON</p>

⑪ 録画状態表示	<p><b>REC</b> : 番組録画中  <b>REC</b> : 約録画中  <b>PAUSE</b>(赤色) : 録画一時停止  <b>PAUSE</b>(緑色) : 一時停止  <b>PLAY</b> : 通常速度再生  <b>1.3</b> : 1.3倍速再生  <b>FF</b> : 2倍速再生</p>
⑫ ガイド表示	<p>操作内容や番組表についてのガイダンスが表示されます。</p>
⑬ データ放送	
⑭ 操作モード	<p><b>■</b> : 映像モード  <b>□</b> : データ放送モード</p>



### もっと使いこなそう 便利な機能

- チャンネル設定に関する機能
- チャンネルリストに放送局を自動で設定する
- チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定する
- ほかのチャンネルリストに切り替える

(▶ P.8-12)



### 設定

- チャンネルリストに関する設定
- チャンネルリストのタイトルを変更する
- チャンネルリストを削除する
- リモコンに割り当てるチャンネルを設定する
- チャンネルを削除する

(▶ P.14-23)

### その他の設定

- テレビの各種設定内容を確認する
- チャンネル設定を初期化する
- 放送用保存領域を消去する
- テレビの各種設定内容をリセットする

(▶ P.14-24)



## テレビを視聴する

1 ○⇒「TV」⇒○⇒「TV視聴」



テレビ視聴画面

2 ダイヤルボタンを押してチャンネルを選択

10チャンネルは〔\*〕、11チャンネルは〔□〕、  
12チャンネルは〔#〕を押します。

3 テレビの視聴が終了したら〔-〕／〔CLEAR〕  
(長押し) ⇒「YES」⇒○

縦画面表示の場合でも、同様の操作でテレビを終了できます。

### 補足

- マナーモード設定中の場合、イヤホンを接続していないときは、テレビの音量が「0」に設定されます。(○)で音量を調節してください。
- 市販のBluetooth®対応オーディオ機器からテレビの音を再生することができます(P.13-5)。

## 視聴中に利用するボタン

一時停止／再開 <sup>※1</sup>	○
チャンネルを順番に切り替える	○
受信可能な放送局を自動検索	○(長押し) ・検索を中止するには〔□〕または〔CLEAR〕を押します。
音量調節	○／○(長押し) または〔+〕／〔-〕 または〔+〕／〔-〕(長押し)
消音(ミュート)	〔CLEAR〕
縦画面表示／横画面表示の切り替え <sup>※2</sup>	〔9〕(長押し)
字幕の表示／非表示 <sup>※3</sup>	〔□〕(長押し)
画面表示の切り替え <sup>※4</sup>	〔□〕(長押し) ・押すたびに「データ放送 全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。
データ放送に切り替え <sup>※4</sup>	〔□〕

※3 横画面表示のときのみ利用できます。

※4 縦画面表示のときのみ利用できます。

## テレビを利用中に電話がかかってきたとき

テレビを利用中に電話がかかってたり、アラームやスケジュールが通知されたりした場合、テレビは中断し、各機能が動作します。  
各機能終了後はテレビの利用を再開できます。

## 視聴中にタイムシフト再生する

テレビの視聴を一時中断しても、後追いで再生することができます。

- テレビ視聴を一時停止したとき、または音声電話やTVコールの着信時にタイムシフト再生ができます。
- タイムシフト再生設定を「オートOFF」に設定しているときに音声電話やTVコールを着信した場合は、タイムシフト再生ができません。

1 【テレビ視聴画面】で○

テレビの視聴が一時停止されます。

2 テレビ視聴を再開できる状態になったら⇒○

タイムシフト再生が開始されます。



## テレビの視聴

### 注意

- ・タイムシフト再生データは最大約2分間蓄積され、2分を超えると古いデータから順に上書きされます。2分以上一時停止してからタイムシフト再生を開始した場合は、一時停止した場面からではなく、蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生を開始します。

### 補足

- ・テレビ視聴の一時停止中およびタイムシフト再生中はチャンネルを切り替えることができません。

8  
テレビ

### タイムシフト再生中に利用するボタン

蓄積されたタイムシフト再生データの先頭から再生	<input type="radio"/>
再生速度の切り替え	<input type="radio"/>
タイムシフト再生の終了	<input checked="" type="radio"/>

## データ放送を利用する

縦画面表示でテレビを視聴しているときは、データ放送が表示されます。データ放送では番組と連動したさまざまな情報を利用することができます。

### 1 【テレビ視聴画面】で



データ放送モードに切り替わります。

### 2 リンク項目を選択

インターネットに接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択しを押します。「YES（以後非表示）」を選択しを押すと、次回から確認画面は表示されません。

### データ放送モード中に利用するボタン

リンク項目の選択	<input type="radio"/>
リンク項目の決定	<input checked="" type="radio"/>
ページの切り替え	<input type="radio"/>
前のページに戻る*	<input type="button" value="CLEAR"/>
画面表示の切り替え	<input type="checkbox"/> (長押し) • 押すたびに「データ放送全画面表示」→「映像+データ放送画面」→「映像+字幕+データ放送」の順に切り替わります。
映像モードに切り替え	<input type="checkbox"/>

\* データ放送サイトに接続した場合にのみ利用できます。

### 注意

- ・データ放送の受信には通信料は発生しませんが、リンク項目を選択してインターネットに接続した場合などは通信料が発生します。
- ・横画面表示ではデータ放送を利用できません。



## 番組表を利用する

番組表を利用してテレビを起動したり、視聴／録画予約を行ったりすることができます。

1 ●⇒「TV」⇒●⇒「番組表」⇒●

利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。

はじめて番組表を利用する場合は、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。画面の指示に従って操作してください。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### テレビ視聴に関する機能

- 番組情報を表示する
- 画面の明るさを調整する
- 主音声／副音声を切り替える
- 音声を切り替える
- 視聴中のチャンネルリスト情報を表示する
- 視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する
- 番組を選択する

(▶ P.8-12)

#### データ放送に関する機能

- データ放送から接続したページを更新する
- SSL通信で使用している証明書を確認する
- ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

(▶ P.8-12)

#### テレビリンクに関する機能

- テレビリンクを登録する
- テレビリンクからページや情報を表示する
- テレビリンクの詳細情報を表示する
- テレビリンクの登録件数を表示する
- テレビリンクを削除する

(▶ P.8-13)

## 設定

### 映像／音に関する設定

- 字幕の表示方法を設定する
- 横画面表示でアイコンを常時表示するかどうかを設定する
- バックライトを弱くして電池の消耗を抑える
- 本機を閉じても音声を流すように設定する
- テレビ視聴中は常にバックライトが点灯するよう設定する
- テレビ視聴中のバックライトの点灯時間を設定する
- 音響効果を設定する
- 映像効果を設定する
- 電話の着信などがあったときに自動的にテレビ視聴を一時停止（タイムシフト再生開始）にするかどうかを設定する

(▶ P.14-23)

### データ放送に関する設定

- データ放送から接続したページの画像を表示するかどうかを設定する
- データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する
- データ放送の確認画面を再表示する

(▶ P.14-24)



# 番組の録画／再生

## 番組を録画する

視聴中の番組をメモリカードに録画できます。

- 録画したデータ放送は表示できません。

### 1 [テレビ視聴画面] で (長押し)

番組の録画が開始されます。

#### ■ 静止画を保存する場合



データフォルダの「TV」に保存されます。

### 2

録画を終了します。

#### ■ 保存容量がいっぱいになった場合

自動的に録画を終了し、それまで録画した番組が保存されます。

8

テレビ

## 注意

- ・録画中はチャンネルを変更できません。
- ・「録画不可」の制限がある番組は録画できません。また、録画中に「録画不可」の制限がかかった場合は、録画を終了し、それまで録画した番組が保存されます。
- ・録画中に が表示されて放送圏外になった場合は、録画が自動的に一時停止します。放送電波の受信レベルが弱以上になると、自動的に録画を再開します。
- ・録画中に本体を閉じても録画は継続されますが、テレビの受信状態が悪くなることがあります。本体を開いた状態で録画を行うことをお勧めします。
- ・お客様が録画された内容は、個人で楽しむほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。

## 録画した番組を再生する

### 1 ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ⇒ 「TV」 ⇒

### 2 「ビデオ」 ⇒ ⇒ 「microSD」 ⇒



録画番組一覧画面



録画番組再生画面

### ■ 再生を中断する場合



## 補足

- ・前回再生を中断した番組を選択すると、続きたる再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択して を押すと、前回の続きから再生されます。



## 番組再生中に利用するボタン

一時停止／再開	◎ または [Music]
音量調節	◎／◎ (長押し) または [▼]／[▲]
消音 (ミュート)	[M]
早見再生 (1.3倍速) <sup>※1</sup>	◎ または [Music] (長押し)
コマ送り	一時停止中に ◎
30秒スキップ送り <sup>※2</sup>	◎ (長押し) または [▼] (長押し)
30秒スキップ戻し <sup>※2</sup>	◎ (長押し) または [▲] (長押し)
音響効果切替	[M]
縦画面表示／横画面表示 の切り替え <sup>※3</sup>	[9] (長押し)
字幕の表示／非表示	[M] (長押し)

※1 押すたびに通常再生と早見再生 (1.3倍速) が切り替わります。

※2 録画した番組が30秒未満の場合は操作できません。

※3 画面縦横自動切替を「OFF」に設定したときのみ利用できます。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

- 録画した番組のタイトルを編集する
- 録画した番組のタイトルを初期化する
- 録画番組一覧画面の表示方法を切り替える
- 録画した番組の情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 録画した番組を削除する

(▶ P.8-13)

### 録画番組再生に関する機能

- 再生する位置を選択する

(▶ P.8-14)

### 設定

#### 番組録画に関する設定

- 電池残量が少ないときの録画の継続を設定する

(▶ P.14-24)



# 視聴／録画予約

## 視聴予約を登録する

- 1 ○⇒「TV」⇒○⇒「視聴予約リスト」⇒○

視聴予約リスト	
■	2010/11/ 1(月) 21:00 chテレビ●● ■ドキュメンタリー
■	2010/11/ 2(火) 14:10 ■テレビXX ■バラエティー
■	2010/11/ 5(金) 16:15 chテレビ▲▲ ■ニュース
■	
■	

視聴予約リスト一覧画面

8  
テレビ

- 2 □⇒「新規登録」⇒○

視聴予約編集	
○	2010/11/ 1 15:30
□	未登録>
□	未登録>
○	繰り返しなし
□	通知する/01分前
□	時刻アラーム音
□	ルーム4
□	ON

視聴予約編集画面

- 3 「□」⇒○▶

- ▶日時を直接入力する場合  
「直接入力」⇒○⇒日時を入力⇒○
- ▶日時をカレンダーから入力する場合  
「カレンダーから入力」⇒○⇒月日を選択⇒○⇒時刻を入力⇒○

- 4 「□」⇒○⇒チャンネルを選択⇒○

- 5 「□」⇒○⇒「通知する」／「事前通知する」／「通知しない」⇒○(⇒事前通知時間を選択⇒○)

- 6 □

## 視聴予約した時刻になると

アラーム音が5分間鳴り、開始日時、チャンネル、番組名、アニメーションが表示されます。いずれかのボタンを押すと、アラーム音は停止します。

## 録画予約を登録する

- 1 ○⇒「TV」⇒○⇒「録画予約リスト」⇒○

録画予約リスト	
■	2010/11/ 1(月) 17:30 2010/11/ 1(月) 17:55 chテレビ●● ■ドラマ
■	2010/11/ 2(火) 22:00 2010/11/ 2(火) 22:35 ■テレビXX ■スポーツ
■	
■	

録画予約リスト一覧画面

- 2 □⇒「新規登録」⇒○

録画予約編集	
○	2010/11/ 1 15:30
○	2010/11/ 1 15:30 ch<未登録> ■<未登録>
○	繰り返しなし
□	ON
□	ルーム4
□	録画優先

録画予約編集画面



### 3 「④」 ⇔ ● ▶

録画開始／終了日時をそれぞれ入力します。

▶ 直接入力する場合

「直接入力」 ⇔ ● ⇔ 録画開始／終了日時を  
入力 ⇔ ●

▶ カレンダーから入力する場合

「カレンダーから入力」 ⇔ ● ⇔ 月日を選択  
⇨ ● ⇔ 時刻を入力 ⇔ ●

### 4 「田」 ⇔ ● ⇔ チャンネルを選択 ⇔ ●

### 5 「♪」 ⇔ ● ⇔ 「ON」／「OFF」 ⇔ ●

### 6 ○ (⇨ 「YES」／「YES (以後確認 しない)」) ⇔ ●)

#### 注意

- 複数の録画予約を連続した時間で設定した場合、前の番組の録画終了時刻が早まります。

#### 録画予約した時刻になると

開始日時の1分前にアラーム音が約2秒間鳴ります。ディスプレイには開始日時、終了日時、チャンネル、番組名、アニメーションが表示されたあと、テレビ視聴画面が表示されます。開始日時になると、番組が録画されます。

### もっと使いこなそう

#### 便利な機能

視聴／録画予約に関する機能

- 予約アラーム音を選択する
- 視聴／録画予約の番組名を入力する
- 視聴／録画予約の繰り返しを設定する
- 予約／録画アラームの音量を設定する
- 予約アラームの通知画面から直接テレビを起動するかを設定する
- TV／Musicグループを操作中に録画開始日時になったときの優先動作を設定する
- 視聴／録画予約を編集する
- 視聴／録画予約を並べ替える
- 視聴／録画予約を削除する
- 保存容量を確認する
- 録画予約の結果を確認する

(▶ P.8-14)



# 便利な機能

## チャンネル設定に関する機能

チャンネルリストに放送局を自動で設定する

①⇒「TV」⇒②⇒「チャンネル設定」⇒③⇒  
「現在地から設定」⇒④⇒「YES」⇒⑤⇒  
「YES」⇒⑥⇒タイトルを入力⇒⑦⇒

⑧ リモコン番号が重複した場合は、手動で地域を選択してください。

チャンネルリストにほかの地域の放送局を設定する

①⇒「TV」⇒②⇒「チャンネルリスト選択」  
⇒③⇒「未登録」⇒④⇒「チャンネル設定」  
⇒⑤⇒「地域選択」⇒⑥⇒地域を選択⇒⑦⇒  
都道府県／都市名を選択⇒⑧⇒「YES」⇒⑨

ほかのチャンネルリストに切り替える

①⇒「TV」⇒②⇒「チャンネルリスト選択」  
⇒③⇒チャンネルリストを選択⇒④

## テレビ視聴に関する機能

開始画面はここから

【テレビ視聴画面】 ..... P.8-5

番組情報を表示する

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「番組情報表示」⇒②

画面の明るさを調整する

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「表示設定」⇒②⇒  
「明るさ設定」⇒③⇒明るさを選択⇒④

主音声／副音声を切り替える

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「音声設定」⇒②⇒  
「主／副音声設定」⇒③⇒音声の出力方法を選択  
⇒④

音声を切り替える

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「音声設定」⇒②⇒  
「音声切替」⇒③⇒音声を選択⇒④

⑤ 切り替えられる音声がある場合のみ操作できます。

視聴中のチャンネルリスト情報を表示する

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「チャンネル」⇒②⇒  
「チャンネル情報」⇒③

視聴中の放送局をチャンネルリストに追加登録する

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「チャンネル」⇒②⇒  
「チャンネル追加登録」⇒③⇒「YES」⇒④

⑤ ⇒ を長押し（1秒以上）して登録していない放送局が見つかった場合などに利用すると便利です。

番組を選択する

【テレビ視聴画面】⇒①⇒「チャンネル」⇒②⇒  
「サービス選局」⇒③⇒サービス（番組）を選択  
⇒④

⑤ 同じ放送局で複数のサービス（番組）を放送している場合に操作できます。

## データ放送に関する機能

開始画面はここから

【データ放送モード画面】 ..... P.8-6

データ放送から接続したページを更新する

【データ放送モード画面】⇒①⇒「データ放送」  
⇒②⇒「コンテンツ再読み込み」⇒③

SSL通信で使用している証明書を確認する

【データ放送モード画面】⇒①⇒「データ放送」  
⇒②⇒「証明書表示」⇒③

ページの表示を終了してデータ放送へ戻る

【データ放送モード画面】⇒①⇒「データ放送」  
⇒②⇒「データ放送へ戻る」⇒③



## テレビリンクに関する機能

### 開始画面はここから

【データ放送モード画面】 ..... P.8-6

### テレビリンクを登録する

【データ放送モード画面】 ⇒ テレビリンクに登録できる項目を選択 ⇒ ○ (⇒ 「YES」 / 「YES (以後非表示)」 ⇒ ○)

⌚ テレビリンクに有効期限が設定されている場合があります。

### テレビリンクからページや情報を表示する

○ ⇒ 「TV」 ⇒ ○ ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ○

⌚ テレビリンクの種類によって以下のアイコンが表示されます。

- ⌚: メモ情報
- ⌚: データ放送ページ
- ⌚: インターネットコンテンツ

### テレビリンクの詳細情報を表示する

○ ⇒ 「TV」 ⇒ ○ ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ○ ⇒ 目的のテレビリンクを選択 ⇒ □ ⇒ 「詳細表示」 ⇒ ○

### テレビリンクの登録件数を表示する

○ ⇒ 「TV」 ⇒ ○ ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ○ ⇒ □ ⇒ 「登録件数表示」 ⇒ ○

## テレビリンクを削除する

○ ⇒ 「TV」 ⇒ ○ ⇒ 「テレビリンク」 ⇒ ○ ⇒ 削除するテレビリンクを選択 ⇒ □

### ● 1件削除の場合

⇒ 「1件削除」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

### ● 選択削除の場合

⇒ 「選択削除」 ⇒ ○ ⇒ 削除するテレビリンクを選択 ⇒ ○ ⇒ テレビリンク選択の操作を繰り返す ⇒ □ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

### ● 全削除の場合

⇒ 「全削除」 ⇒ ○ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

## 録画番組一覧画面の表示方法を切り替える

【録画番組一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「一覧表示切替」 ⇒ ○ ⇒ 「タイトル」 / 「タイトル+画像」 ⇒ ○

## 録画した番組の情報を確認する

【録画番組一覧画面】 ⇒ 目的の録画番組を選択 ⇒ □ ⇒ 「情報表示」 ⇒ ○

## 保存容量を確認する

【録画番組一覧画面】 ⇒ □ ⇒ 「保存容量確認」 ⇒ ○

## 録画した番組を削除する

【録画番組一覧画面】 ⇒ 削除する録画番組を選択 ⇒ □

### ● 1件削除の場合

⇒ 「1件削除」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

### ● 複数選択の場合

⇒ 「複数選択」 ⇒ ○ ⇒ 削除するファイルを選択 ⇒ ○ ⇒ ファイル選択の操作を繰り返す ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

### ● 全削除の場合

⇒ 「全削除」 ⇒ ○ ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○

## 録画番組に関する機能

### 開始画面はここから

【録画番組一覧画面】 ..... P.8-8

### 録画した番組のタイトルを編集する

【録画番組一覧画面】 ⇒ 目的の録画番組を選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル編集」 ⇒ ○ ⇒ タイトルを編集 ⇒ ○

### 録画した番組のタイトルを初期化する

【録画番組一覧画面】 ⇒ 目的の録画番組を選択 ⇒ □ ⇒ 「タイトル初期化」 ⇒ ○ ⇒ 「YES」 ⇒ ○



## 録画番組再生に関する機能

### 開始画面はここから

【録画番組再生画面】 ..... P.8-8

### 再生する位置を選択する

【録画番組再生画面】  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  □  $\Rightarrow$  「再生位置選択」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  ○で再生位置を選択  $\Rightarrow$  ●

## 視聴／録画予約に関する機能

### 開始画面はここから

【視聴予約リスト一覧画面】 ..... P.8-10

【視聴予約編集画面】 ..... P.8-10

【録画予約リスト一覧画面】 ..... P.8-10

【録画予約編集画面】 ..... P.8-10

### 予約アラーム音を選択する

【視聴予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  種別フォルダを選択  $\Rightarrow$  ○ (  $\Rightarrow$  フォルダを選択  $\Rightarrow$  ● )  $\Rightarrow$  目的のアラーム音を選択  $\Rightarrow$  ●

### 視聴／録画予約の番組名を入力する

【視聴予約編集画面】／【録画予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  番組名を入力  $\Rightarrow$  ●

### 視聴／録画予約の繰り返しを設定する

【視聴予約編集画面】／【録画予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「設定なし」／「毎日」／「曜日指定」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  ○  $\Rightarrow$  「曜日指定」を選択した場合は、視聴／録画予約を繰り返す曜日を選択し、□を押します。

### 予約／録画アラームの音量を設定する

【視聴予約編集画面】／【録画予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  ○で音量を調節  $\Rightarrow$  ●

### 予約アラームの通知画面から直接テレビを起動するかを設定する

【視聴予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「ON」／「OFF」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「ON」に設定し、アラーム通知画面で ● (2回) を押して「YES」を選択し●を押すと、テレビが起動して予約した番組を視聴することができます。

### TV／Musicグループを操作中に録画開始日時になったときの優先動作を設定する

【録画予約編集画面】  $\Rightarrow$  「」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「録画優先」／「操作優先」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「録画優先」にすると、操作中の機能を中断／終了して録画を開始します。「操作優先」にすると、録画を開始する確認画面が表示されます。

### 視聴／録画予約を編集する

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予約リスト一覧画面】  $\Rightarrow$  目的の視聴／録画予約を選択  $\Rightarrow$  □  $\Rightarrow$  各項目を編集  $\Rightarrow$  □

### 視聴／録画予約を並べ替える

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予約リスト一覧画面】  $\Rightarrow$  □  $\Rightarrow$  「ソート」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  条件を選択  $\Rightarrow$  ●

### 視聴／録画予約を削除する

【視聴予約リスト一覧画面】／【録画予約リスト一覧画面】  $\Rightarrow$  削除する視聴／録画予約を選択  $\Rightarrow$  □  $\Rightarrow$  「削除」  $\Rightarrow$  ●

- 1件削除の場合

$\Rightarrow$  「1件削除」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  「YES」  $\Rightarrow$  ●

- 選択削除の場合

$\Rightarrow$  「選択削除」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  削除する視聴／録画予約を選択  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  視聴／録画予約選択の操作を繰り返す  $\Rightarrow$  □  $\Rightarrow$  「YES」  $\Rightarrow$  ●

- 全削除の場合

$\Rightarrow$  「全削除」  $\Rightarrow$  ●  $\Rightarrow$  端末暗証番号を入力  $\Rightarrow$  ○  $\Rightarrow$  「YES」  $\Rightarrow$  ●

□ 「過去削除」を選択することで、過去の視聴／録画予約を削除することもできます。



### 保存容量を確認する

【録画予約リスト一覧画面】 「保存容量確認」

### 録画予約の結果を確認する

「TV」 「予約録画結果」   
目的の項目を選択   
 を押すと、録画した番組を再生できます。

